



 **ALTA
EVOLUTION**

Manual de Uso

Estimado cliente:

Acaba de adquirir una biseladora EVOLUTION Edger y todo el equipo de Briot, una marca del grupo Luneau Technology, le agradece la confianza que ha depositado en él.

La EVOLUTION Edger es una máquina de laboratorio destinada a ópticos y que se utiliza para biselar lentes de gafas.

Cuando está conectada a un servidor externo, la biseladora recibe datos relacionados con el trabajo (forma).

Le aconsejamos que lea este manual detenidamente y que lo guarde cerca de la máquina para poder consultarlo con facilidad.

La información que contiene este manual no es contractual y puede modificarse sin previo aviso. Este documento ha sido redactado con sumo cuidado, pero puede contener algún error u omisión, aunque nos hayamos esforzado por evitarlo. El constructor no puede, bajo ninguna circunstancia, asumir responsabilidad alguna por cualquier posible fallo de funcionamiento que pueda resultar de dichos errores u omisiones.

EL CONSTRUCTOR NO GARANTIZA EL RENDIMIENTO DE EVOLUTION EDGER SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DE ESTE DOCUMENTO.

Dependiendo de la versión y las opciones de la máquina, así como la fecha y el país de comercialización, algunos equipos o funciones descritos en este aviso no podrá estar presente en su máquina.

Luneau Technology Operations
2, rue Roger Bonnet
27340 Pont de l'Arche
FRANCIA

Teléfono : +33 232 989 132

**[http://www.briot.com/
contact@luneautech.com](http://www.briot.com/contact@luneautech.com)**

☉ SÍMBOLOS

En este manual se han utilizado diferentes símbolos para que el usuario pueda distinguir entre los diversos tipos de información e identifique fácilmente los elementos que requieran especial atención (por ejemplo, aquellos relacionados con la seguridad).

La siguiente tabla enumera y describe todos los códigos empleados:

TABLA 1: DESCRIPCIÓN DE LOS PICTOGRAMAS

Símbolo	Significado
	Advertencia fundamental: riesgo de lesiones personales o daños y fallos de funcionamiento del material. Siga atentamente las instrucciones.
	Recomendación fundamental: riesgo de daños o fallos de funcionamiento de la máquina. Siga atentamente las instrucciones.
	Acción preliminar fundamental Antes de emprender cualquier acción, compruebe que la máquina está desenchufada.
	Peligro eléctrico
	Componente pesado Es necesaria una segunda persona, especialmente para transportar y mover la biseladora.
	Componente móvil Tenga especial cuidado de no colocar las manos excesivamente cerca de la unidad de discos.
	Componente de fijación Tenga especial cuidado con los ejes de fijación que se estén cerrando.
	Uso obligatorio de guantes de protección Especialmente para limpiar y cambiar los tanques.
	Uso obligatorio de gafas de protección Especialmente para limpiar y cambiar los tanques.

TABLA 1: DESCRIPCIÓN DE LOS PICTOGRAMAS

Símbolo	Significado
	Uso obligatorio de traje de protección Especialmente para limpiar y cambiar los tanques.

Tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (aplicable en la Unión Europea y en los países europeos que cuentan con un sistema de recogida selectiva)



Este símbolo, colocado sobre el producto o su embalaje, indica que dicho producto no puede recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos. En lugar de ello, deberá depositarse en el punto de recogida previsto para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se elimina correctamente, contribuirá a prevenir las nefastas consecuencias para el medio ambiente y la salud humana que pueden ocasionar las manipulaciones incorrectas durante una eliminación inadecuada. El aprovechamiento de los materiales permite preservar los recursos naturales.

Si desea obtener más información sobre el reciclaje de este producto, consulte a su administración local, a su servicio municipal de tratamiento de residuos o al revendedor que le haya suministrado este producto.

INSTALACIÓN.....	1
Desembalaje de la máquina	1.11
Advertencia	
Procedimiento	
Extracción de las abrazaderas externas	
1.13	
Retire el tornillo de sujeción del motor	
Extracción de los raíles de transporte	1.15
Condiciones	
Manipulación de las cubiertas	1.17
Extracción de las cubiertas	
Montaje de las cubiertas	
Extracción de las abrazaderas internas	
1.19	
Extracción de los tornillos de bloqueo	
Preparación del banco	1.21
Dimensiones de la máquina	
Espacio y perforados necesarios	
Conexiones para el agua	1.23
Especificaciones	
Conexiones de los tubos	
Conexiones eléctricas	1.27
Especificaciones	
Cableado de la biseladora	
Puesta en marcha de la biseladora	1.29
Procedimiento	
Encendido/apagado de la máquina	
PRECAUCIONES DE USO.....	2
Seguridad	2.33
Operario	
Máquina	
Consejos útiles	2.35
UTILIZACIÓN	3
Presentación	3.39
Presentación de la máquina	
Presentación de la pantalla de aplicaciones	
Principios generales de utilización	3.45
Procedimiento normal	
Apertura de un trabajo	
Inserción/extracción de lente	
Inicio/interrupción de un biselado	
Secuencia normal de un ciclo de biselado	
Notas importantes	
Iconos de la pantalla de aplicaciones	3.51
General	
Palpado de una lente ejecutivo (Todas las máquinas)	
Materiales de la lente	
Tipos de lentes	
Acabados	
Subacabados y parámetros relacionados	
Biseles de seguridad	
Pulido	
Talla de la lente	
Utilización normal	3.69
Producción de un trabajo con bisel de acabado	
Producción de un trabajo de lente sin borde	
Producción de un trabajo con acabado de ranura	
Producción de un trabajo con acabado de perforado	
Producción de un trabajo con acabados de ranurado y perforado	
Perforado: Observaciones para tener en cuenta	

Casos especiales	3.81
Retoque de la lente	
Retocar la perforación	
Hacer un retoque de ranura	
Aplicación de una sobredimensión	
Biselado de la lente izquierda con parámetros diferentes a los de la lente derecha	
Biselado de varias lentes idénticas	
Comprobación de un acabado antes de biselar la lente	
Rango de funcionamiento	3.97
Puntos que se deben tener en cuenta	
Ilustración de los límites de acabado	
Perforado	

CONFIGURACIÓN	4
Presentación de los menús de configuración	4.105
Presentación de la pantalla de acceso a los menús de configuración	
Presentación de la pantalla de acceso a los menús de personalización.	
Configuración de los valores predeterminados de los parámetros de acabado	4.107
Presentación	
Procedimiento estándar	
Guardar la nueva configuración	
Límites	
Personalización de los menús desplegados	4.111
Presentación	
Procedimiento estándar	
Registro de la nueva personalización	
Comentarios	
Configuración de los valores de ajuste	4.115
Observaciones preliminares	
Procedimiento	
Configuración de los parámetros de funcionamiento general	4.117
Presentación	
Configuración de las funciones	
Guardar la nueva configuración	

MANTENIMIENTO.....	5
Presentación de los menús de mantenimiento	5.129
Presentación de la pantalla de acceso a los menús de mantenimiento	
Presentación de la pantalla de mantenimiento	
Visualización de los componentes	5.131
Lista de tareas	5.133
Mantenimiento regular de la biseladora	5.135
Cambio del adaptador de sujeción de la lente oscilante	
Cambio de la fresa para perforación	
Cambio de las puntas del palpador	
Reacondicionamiento de un disco	
Limpieza/sustitución del visor extraíble	
Limpieza de los filtros y del tanque de agua	
Vaciado del tanque de agua	
Funcionamiento en modo parcial	
Mantenimiento preventivo	5.157

Índice

Consejos	
Tabla de sustituciones para piezas estándar	
Ajustes	5.159
Presentación de la pantalla de acceso a los menús de ajustes	
Ajuste de la palpación	
Ajuste de tamaño	
Ajuste del eje con	
Ajuste del eje con la herramienta	
Ajuste de la pantalla táctil	
Consulta de los valores de ajuste	
Consulta de las estadísticas	5.179
Presentación del menú de estadísticas	
Principios de consulta	
Mensajes	5.189
Tipos de mensajes	
Lista de mensajes	
PRUEBAS	6
Presentación de los menús de pruebas	6.197
Presentación de la pantalla de acceso a las pruebas	
Pantalla de prueba tipo	
Principio de funcionamiento	6.199
Principio de funcionamiento de una pantalla tipo	
Funcionamiento de otras pantallas	
BRIOT LINK	7
Presentación	7.203
Actualización de la biseladora	7.205
Proceso de actualización	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8
Características	8.211
Especificaciones técnicas	8.213




1 INSTALACIÓN

DESEMBALAJE DE LA MÁQUINA



Mantenga la carcasa, la caja pequeña y el tubo cerca de la máquina.

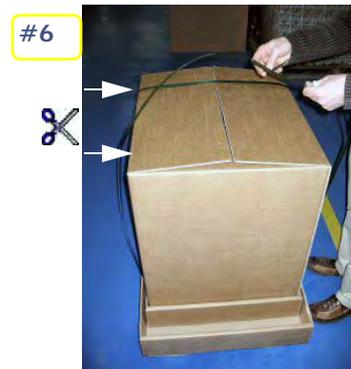

1.1 DESEMBALAJE DE LA MÁQUINA

1.1.1 ADVERTENCIA



- > Asegúrese de que la máquina está colocada de acuerdo con las indicaciones TOP (superior) y BOTTOM (inferior) que figuran escritas en la caja.
- > Coloque la máquina en una superficie plana y estable.

1.1.2 PROCEDIMIENTO

Siga los siguientes pasos para desembalar la máquina:

#1 Coloque la máquina con su embalaje en el suelo con la ayuda de otra persona.

#2 Corte los dos flejes de la caja de embalaje principal.

#3 Corte las cintas adhesivas de la caja de embalaje principal.

#4 Compruebe que figuran los accesorios que se suministran con la máquina (caja pequeña, carcasa y tubo) y manténgalos cerca de la misma.

#5 Tire de la caja de embalaje principal hacia arriba y retírela.

#6 Corte los dos flejes de la segunda caja de embalaje.

#7 Corte las cintas adhesivas de la segunda caja de embalaje.

#8 Tire de la segunda caja de embalaje hacia arriba y retírela.

#9 Retire la protección de plástico de la máquina.

#10 Retire los 4 tornillos de fijación de los raíles en el palé.

#11 Con la ayuda de otra persona, levante la máquina por los raíles y colóquela en el banco de trabajo.

#12 Guarde las cajas de embalaje. Le recomendamos que las almacene horizontalmente.

Diagrama de flujo 1-1: Desembalaje de la biseladora

1.2 EXTRACCIÓN DE LAS ABRAZADERAS EXTERNAS



- > La biseladora se encuentra inmovilizada mediante un tornillo, que debe extraerse antes de la puesta en marcha inicial de la máquina para evitar que sus componentes internos se rompan o resulten dañados.
- > Antes de llevar a cabo cualquier operación, compruebe que la máquina está desconectada: interruptor ON/Off en posición OFF (apagado) + enchufe de red eléctrica desconectado.

1.2.1 RETIRE EL TORNILLO DE SUJECIÓN DEL MOTOR

1.2.1.1 CONDICIONES

- > La máquina está colocada sobre el banco de trabajo.
- > Usted dispone de espacio alrededor de la máquina.

1.2.1.2 PROCEDIMIENTO

Para retirar el tornillo de sujeción del motor, siga el procedimiento siguiente:

#1 Con ayuda de otra persona, voltee la máquina hacia el frente y sujétela con cuidado.



#2 Afloje y retire el tornillo de sujeción del motor mediante una llave de boca abierta de 17 mm.

#3 Vuelva a colocar la máquina horizontalmente sobre el banco de trabajo.

#4 Guarde el tornillo de sujeción del motor.

Diagrama de flujo 1-2: Extracción del tornillo de sujeción del motor

→ En imágenes...

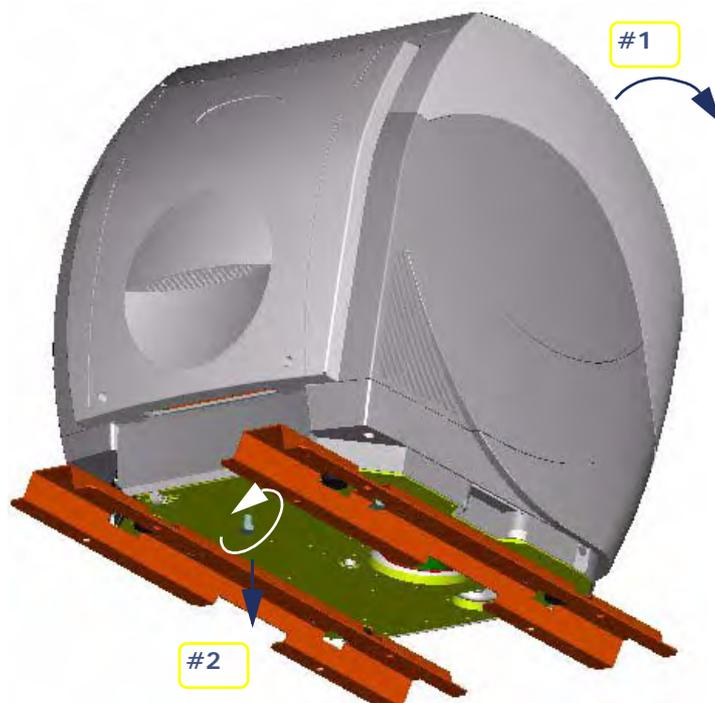


Ilustración 1-1: Extracción del tornillo de sujeción del motor

1.3 EXTRACCIÓN DE LOS RAÍLES DE TRANSPORTE

1.3.1 CONDICIONES

- > La máquina está colocada sobre el banco de trabajo.
- > Usted dispone de espacio alrededor de la máquina.



1.3.1.1 PROCEDIMIENTO

Para extraer los raíles de transporte, siga el procedimiento siguiente:

#1 Con la ayuda de otra persona, voltee la máquina lentamente hacia atrás para poder acceder a los 4 tornillos de fijación de los raíles.



#2 Mediante una llave Allen de 13 mm, extraiga los 4 tornillos de fijación de los raíles y desmonte estos últimos.

#3 Guarde los raíles de transporte junto con el resto de cajas de embalaje.

Diagrama de flujo 1-3: Extracción de los raíles de transporte

→ En imágenes...



Ilustración 1-2: Extracción de los tornillos de fijación de los raíles de transporte

1.4 MANIPULACIÓN DE LAS CUBIERTAS

1.4.1 EXTRACCIÓN DE LAS CUBIERTAS



1.4.1.1 ¿CUÁNDO?

- > La máquina está fijada durante el transporte para garantizar la máxima estabilidad. Para acceder a los tornillos de sujeción, un técnico deberá retirar las cubiertas de la máquina.

1.4.1.2 ¿CÓMO?

Para extraer las cubiertas de la máquina, siga el procedimiento siguiente:

#1 Mediante una llave, desatornille la cubierta superior un cuarto de giro.

#2 Gire la cubierta superior hacia el frente y retírela.

#3 Afloje y extraiga los 4 tornillos de fijación de la cubierta trasera.

#4 Desmonte la cubierta trasera.

#5 Retire los 2 tornillos de fijación de la cubierta lateral derecha (lado botón On/Off) y afloje el tornillo cautivo (en la parte superior).

#6 Desmonte las cubiertas laterales.

Diagrama de flujo 1-4: Extracción de las cubiertas

→ En imágenes...

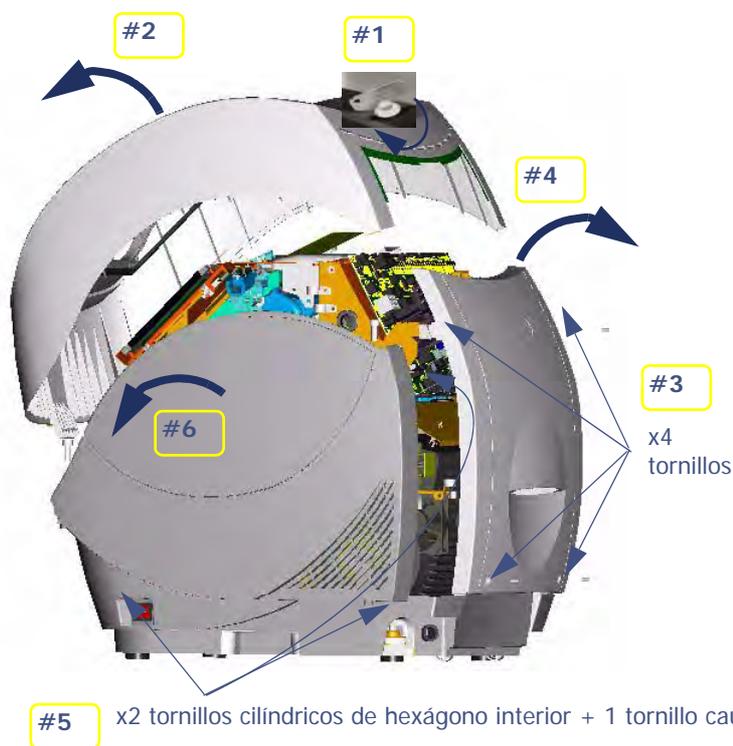



Ilustración 1-3: Extracción de las cubiertas

1.4.2 MONTAJE DE LAS CUBIERTAS


⇒ Para volver a montar las cubiertas de la máquina, siga los pasos anteriores en orden inverso.

Ilustración 1-4: Extracción de las abrazaderas internas de la biseladora

=> EXTRACCIÓN DE LOS DOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DEL SISTEMA DE PALPACIÓN

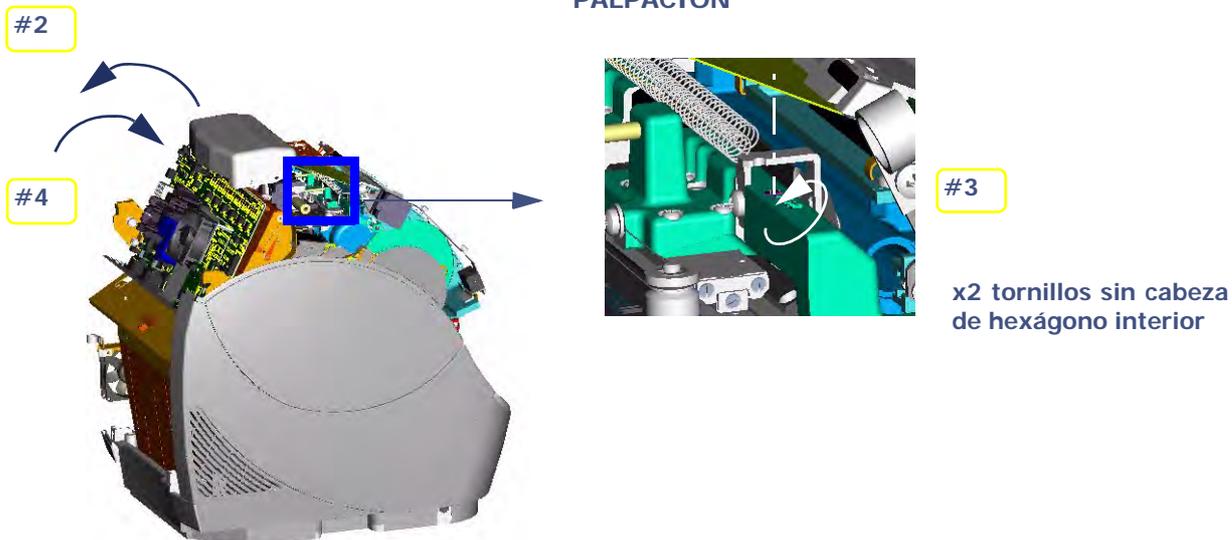

=> EXTRACCIÓN DE LAS ABRAZADERAS DEL CARRO

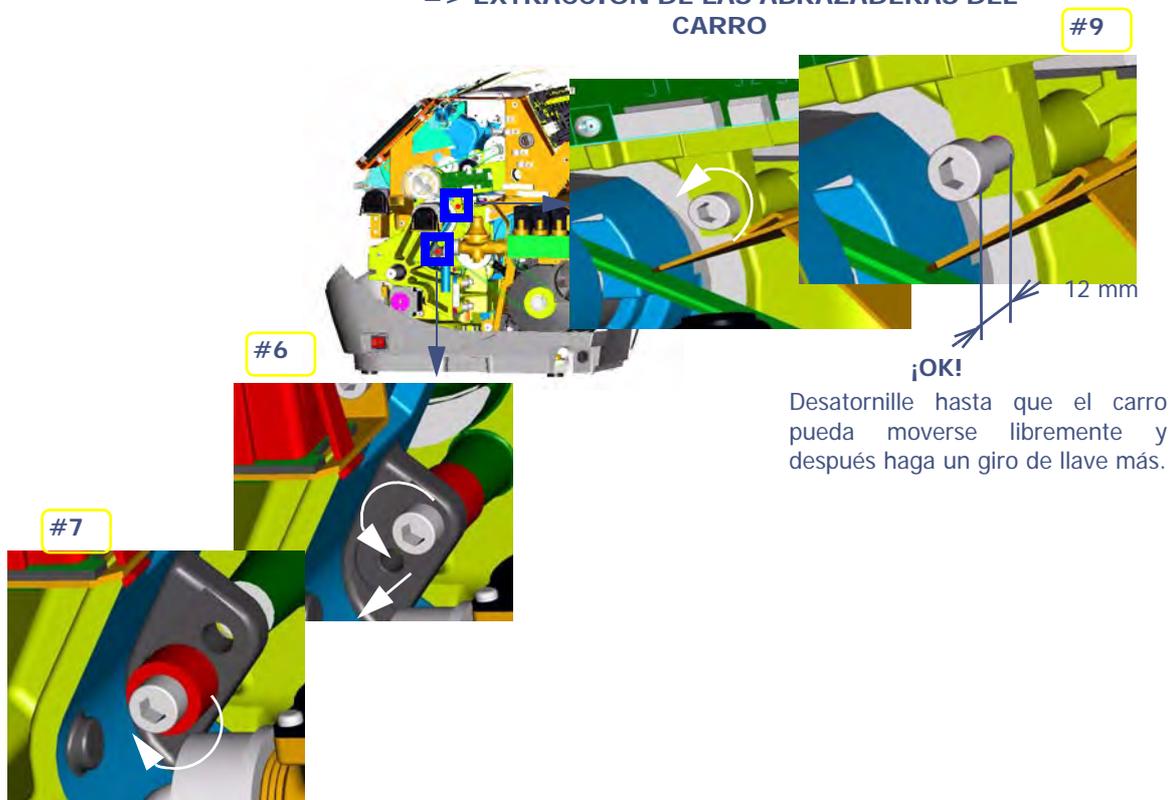

=> EXTRACCIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE LA UNIDAD DE DISCOS

1.5 EXTRACCIÓN DE LAS ABRAZADERAS INTERNAS



- > Antes de emprender cualquier operación, compruebe que la máquina está desconectada: interruptor On/Off en posición OFF (apagado) + enchufe de red eléctrica desconectado.

1.5.1 EXTRACCIÓN DE LOS TORNILLOS DE BLOQUEO

- > La unidad de discos, el carro y el sistema de palpación de lente se encuentran inmovilizados mediante tornillos de bloqueo, que deben extraerse antes de poner la máquina en marcha.

Para extraer los tornillos de bloqueo, siga el procedimiento siguiente:

#1 Retire las cubiertas de la máquina: [consulte Extracción de las cubiertas.](#)

#2 Desenganche y retire la cubierta del sistema de palpación.

#3 Desatornille los tornillos sin cabeza con una llave Allen número 2.
¡NO RETIRE LOS TORNILLOS! Déjelos en su sitio.

#4 Vuelva a montar la cubierta del sistema de palpación.

#5 Acceda al tornillo de sujeción de la unidad de discos.

#6 Afloje y retire el tornillo de sujeción y el espaciador.

#7 Vuelva a montar el tornillo de sujeción y el espaciador en el orificio situado debajo del alojamiento inicial para que permanezcan en un lugar seguro.

#8 Acceda al tornillo de sujeción del carro.

#9 Afloje el tornillo de sujeción del carro y vaya extrayéndolo del cuerpo hasta que dicho carro se mueva libremente. ¡NO RETIRE EL TORNILLO! Déjelo en su alojamiento dentro del cuerpo para que permanezca en un lugar seguro.

#10 Vuelva a montar las cubiertas de la máquina: [consulte Montaje de las cubiertas.](#)

Diagrama de flujo 1-5: Extracción de los tornillos de bloqueo

1.6 PREPARACIÓN DEL BANCO

1.6.1 DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Las siguientes ilustraciones muestran las dimensiones de la máquina.



Diagrama de flujo 1-6: Dimensiones de la biseladora

- Altura = 570 mm
- Anchura = 510 mm
- Profundidad = 615 mm
- Peso = 64 kg

1.6.2 ESPACIO Y PERFORADOS NECESARIOS

⊕ ILUSTRACIÓN

El siguiente diagrama muestra la posición de la máquina en el banco y las aberturas que se deben prever.

⇒ ¡Coloque la máquina correctamente antes de perforar el banco!

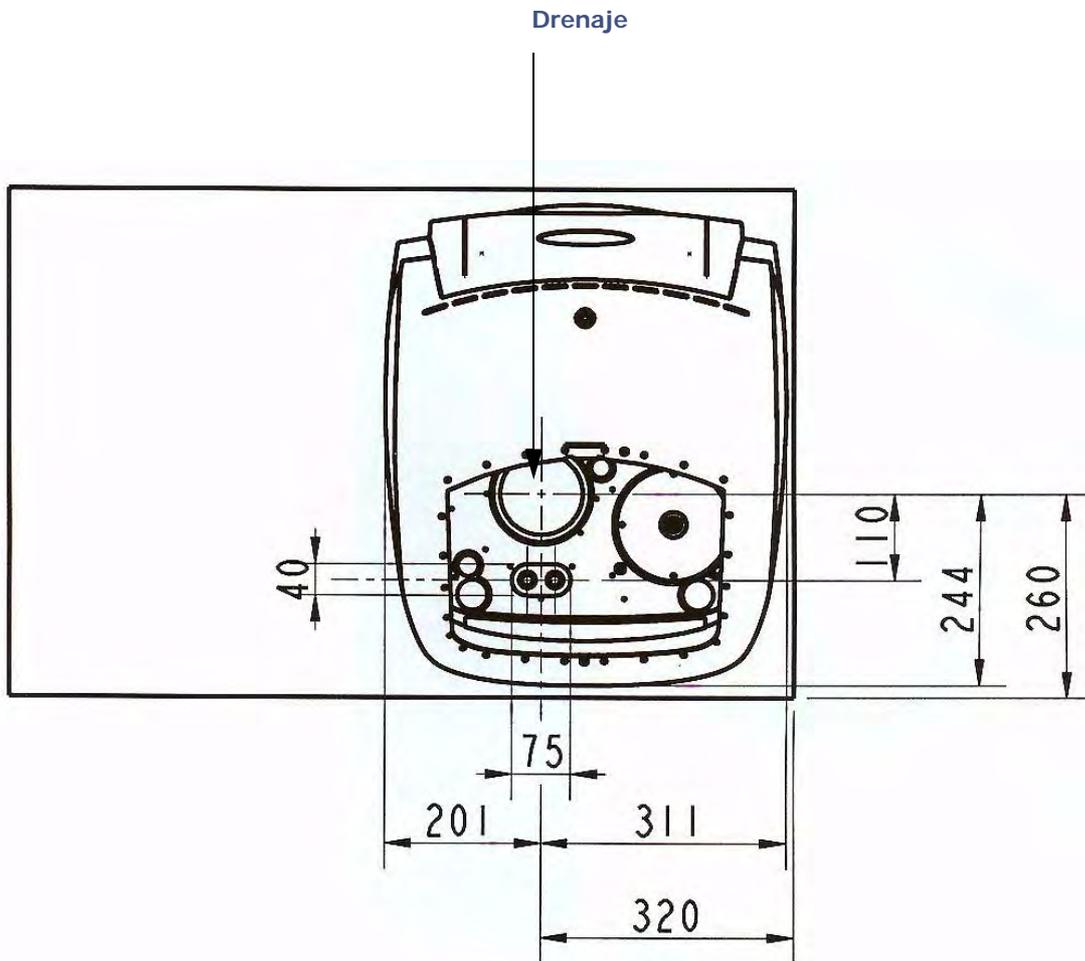


Ilustración 1-5: Posición de la máquina en el banco y perforados que se deben prever

⊕ CONSEJOS ÚTILES

- ⇒ Siga las dimensiones indicadas.
- ⇒ Deje espacio suficiente alrededor de la biseladora.
- ⇒ Asegúrese de que el banco se encuentra estable y nivelado.
- ⇒ Instale la biseladora lejos de fuentes de calor.

1.7 CONEXIONES PARA EL AGUA

1.7.1 ESPECIFICACIONES



1.7.1.1 GENERALES

- > Suministro de agua con válvula de cierre provista de conector hembra de 20 x 27 mm y junta de filtro.
Esta válvula deberá reservarse para la máquina y se colocará a un máximo de 80 cm del emplazamiento de la biseladora.
Debe ser fácilmente accesible; además, deberá permanecer cerrada cuando no se utilice.
- > Presión del agua = de 4 a 7 bares
- > Drenaje del agua a través de un tubo de 100 mm de diámetro.
La pendiente deberá ser de al menos un 5% para asegurar un drenaje correcto de los desechos.

1.7.1.2 TANQUE DE FILTRADO CON BOMBA

- > Anch. 600 x Alt. 400 x Prof. 315 mm
- > Capacidad de 60 litros
- > 3 niveles de filtrado

1.7.1.3 BOMBA

- > Anch. 400 x Alt. 230 x Prof. 300 mm
- > Potencia = 450 W máx.
- > Q = 20/220 l/min
- > V = 220 - 240 V
- > H = de 8 a 1 m
- > F = 50 Hz
- > IP = 68

1.7.2 CONEXIONES DE LOS TUBOS

1.7.2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS ABERTURAS EN EL CHASIS

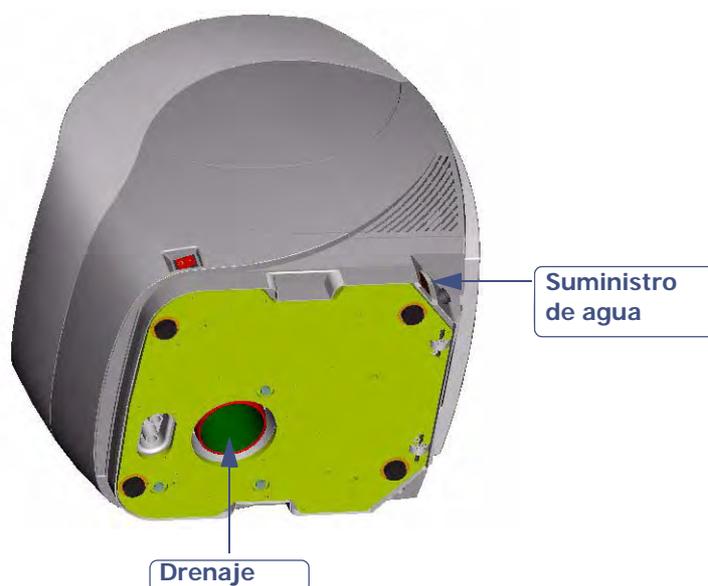


Ilustración 1-6: Aberturas del chasis

Instalación...Conexiones para el agua


1.7.2.2 PROCEDIMIENTO

→ En imágenes...



=> CON AGUA DIRECTA

=> EN CIRCUITO CERRADO

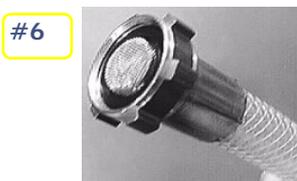

Instalación...Conexiones para el agua

→ Gráfico de flujo

Para conectar la biseladora al agua e instalar las diferentes tuberías, siga el siguiente procedimiento:

#1 Compruebe que la máquina está desconectada: interruptor On/Off en posición OFF (apagado) + enchufe de red eléctrica desconectado.



#2 Compruebe que el suministro de agua está cortado

#3 Retire las cubiertas de la máquina.

#4 Compruebe que la máquina se encuentra nivelada => atornille o desatornille los cuatro pies.

#5 Instale el tubo de drenaje de agua en el chasis.

#6 Instale la junta de filtro entre la conexión del tubo de suministro de agua y la válvula de cierre si se está funcionando con agua directa.

#7 Conecte el tubo de suministro de agua a la válvula de cierre (si se funciona con agua directa) o a la bomba (en circuito cerrado).

#8 Conecte el tubo de drenaje del agua usada si se está funcionando con agua directa.

#9 Cuando se esté llenando el circuito de agua, compruebe la estanqueidad de la instalación, especialmente alrededor de las válvulas de solenoide.

Diagrama de flujo 1-7: Conexiones de los tubos

1.8 CONEXIONES ELÉCTRICAS

1.8.1 ESPECIFICACIONES

- > Toma de corriente del tipo 2P+T - 15A - 1000/120V o 200/240V protegida mediante un disyuntor diferencial de 30 mA.
- > La toma debe estar conectada a tierra.

1.8.2 CABLEADO DE LA BISELADORA

1.8.2.1 PROCEDIMIENTO

→ Gráfico de flujo

Para conectar el equipo periférico a la biseladora, proceda de la siguiente forma:

#1 Compruebe que la máquina está desconectada: interruptor On/Off en posición OFF (apagado) + enchufe de red eléctrica desconectado.



#2 Conecte la máquina al puerto OMA y únala a Axcell o al servidor.

#3 Conecte el lector de códigos de barras.

#4 Si se funciona en circuito cerrado, conecte la bomba.

Diagrama de flujo 1-8: Conexiones eléctricas

→ En imágenes...

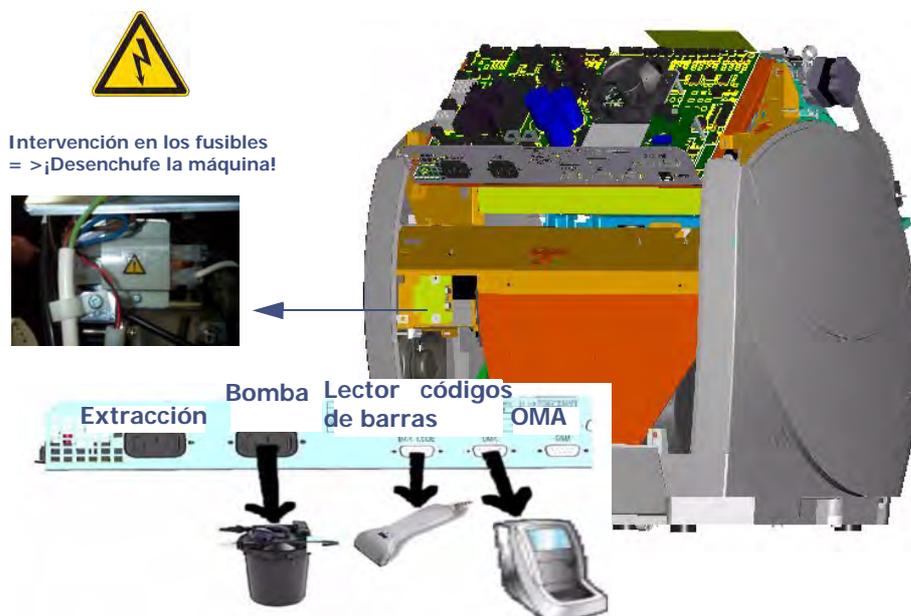


Ilustración 1-7: Conexiones eléctricas

Observación: Las ilustraciones de la extracción, de la bomba y del lector no constituyen propiedad del constructor y se emplean aquí a título de ejemplo.

1.9 PUESTA EN MARCHA DE LA BISELADORA

1.9.1 PROCEDIMIENTO

→ Gráfico de flujo

Para poner en marcha la biseladora proceda de la siguiente forma:

#1 Compruebe que la máquina está desconectada: interruptor On/Off en posición OFF (apagado) + enchufe de red eléctrica desconectado.



#2 Vuelva a montar las cubiertas de la máquina.

#3 Monte los adaptadores de sujeción y de soporte de la lente en los ejes.



#4 Enchufe la máquina y enciéndala (interruptor On/Off iluminado).

#5 Inicie un ciclo en vacío y ajuste el flujo de agua de los pulverizadores del visor y de la parte trasera de la estación de biselado mediante las perillas de ajuste de flujo (para acceder a dichas perillas, retire la cubierta superior): consulte "Manipulación de las cubiertas", página 17).

#6 Realice uno o dos trabajos para comprobar que la máquina funciona correctamente.

Diagrama de flujo 1-9: Puesta en marcha de la biseladora

¡ATENCIÓN! ES IMPORTANTE QUE LA MÁQUINA FUNCIONE CON ADAPTADORES INSTALADOS PARA EVITAR EL RIESGO DE BLOQUEO DE LA FIJACIÓN.

→ En imágenes...

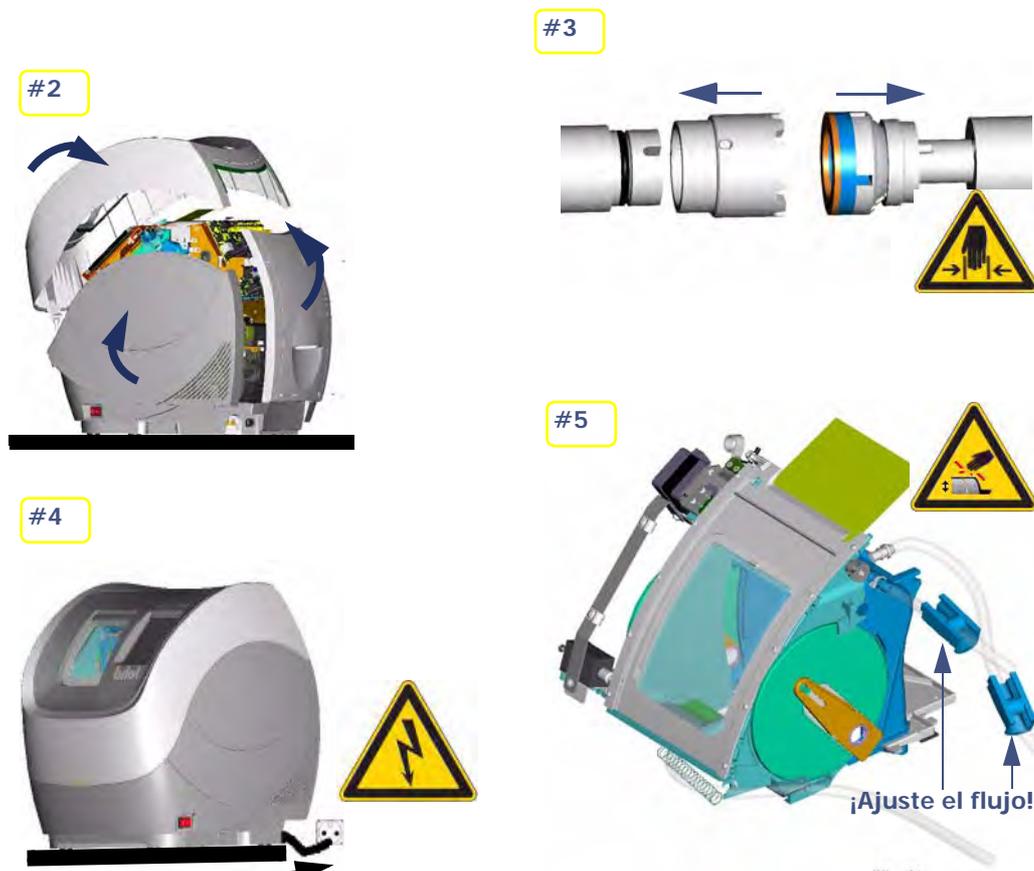


Ilustración 1-8: Puesta en marcha de la biseladora

1.9.2 ENCENDIDO/APAGADO DE LA MÁQUINA



Marcha
"1" pulsado -
iluminado



Parada
"0" pulsado -
apagado



Diagrama de flujo 1-10: Puesta en marcha/parada de la máquina



⇒ Para parar la máquina, pulse  durante 5 segundos y a continuación pulse el interruptor On/Off.



2 PRECAUCIONES DE USO

2.1 SEGURIDAD

2.1.1 OPERARIO

- > **Lea las instrucciones atentamente** y guarde siempre el manual electrónico cerca de la máquina para que pueda consultarlo con facilidad.
- > Ésta es una máquina giratoria: los discos son potencialmente peligrosos para su integridad física. Tenga mucho cuidado y mantenga **las manos lejos** de la unidad de discos.
- > Son necesarias dos personas para **mover** la máquina.
- > Cuando active los **ejes de fijación**, mantenga los dedos lejos de las áreas de contacto.
- > Antes de cualquier intervención en los **fusibles**, desenchufe el cable de la red eléctrica.
- > Compruebe **la estanqueidad de la instalación**
- > **Antes de intervenir en la biseladora, compruebe que el cable de la red eléctrica está desenchufado.**

2.1.2 MÁQUINA

- > Asegúrese de que **la alimentación eléctrica corresponde a la especificada en la placa de identificación** ubicada en la parte trasera de la máquina. Si no está seguro del tipo de corriente disponible en sus instalaciones, consulte a su compañía eléctrica.
- > **Si no va a utilizar la máquina durante un largo periodo de tiempo, desenchufe** los cables de alimentación de la red eléctrica.
- > **Desenchufe la máquina si hay tormenta eléctrica o cuando dicha máquina se vaya a dejar sin vigilancia durante un largo periodo de tiempo.**
- > Mantenga la máquina **lejos de cualquier fuente de calor**. Un radiador es una fuente de calor que puede afectar negativamente al funcionamiento de la máquina.
- > Las **aberturas en la cubierta están diseñadas para que la máquina se ventile** y contribuyen a su normal funcionamiento. No obstruya estas aberturas ni las cubra con ningún objeto.
- > Asegúrese de que la máquina está instalada en una estancia **correctamente ventilada**.
- > **No sobrecargue las tomas de corriente de la pared ni los enchufes múltiples** puesto que ello aumentaría el riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- > Evite **utilizar cables eléctricos alargadores**.
- > Mantenga la máquina **lejos de cualquier fuente de polvo**.
- > Cualquier intervención en la máquina (con la cubierta montada o desmontada) deberá ser llevada a cabo por un técnico de Briot.



EL FABRICANTE NO PUEDE ASUMIR NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR UN USO DE LA MÁQUINA EN EL QUE NO SE RESPETEN LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL O LAS QUE FIGURAN ESCRITAS EN EL EQUIPO.

2.2 CONSEJOS ÚTILES

- > Asegúrese de que la biseladora se limpia regularmente.
- > Siga los mensajes de mantenimiento de la máquina.
- > Proteja los cables de alimentación de la máquina.
- > Diariamente, retire el polvo (de cristal, de CR39, de policarbonato, de Trivex™ y de HI) utilizando agua limpia y una esponja suave o un pincel para no rayar las superficies de plástico.
- > Antes de bloquear la lente, compruebe siempre qué tipo de bloque es necesario y asegúrese de que los adaptadores de sujeción y soporte de la lente son adecuados para el trabajo que va a realizar.
- > Utilice los bloques diseñados y suministrados por Briot.
- > Cambie los bloques regularmente. Su vida útil es de 100 operaciones de bloqueo.
- > Utilice adhesivos nuevos.
- > Limpie el visor regularmente.
- > Compruebe regularmente el estado de las puntas del palpador y cámbielas si están desgastadas, picadas o dañadas de alguna forma.
- > Antes de poner en marcha la máquina, compruebe que el suministro de agua está funcionando (válvula abierta).
- > Compruebe la estanqueidad de la instalación.
- > Cambie el agua del tanque regularmente si la máquina funciona en circuito cerrado.
- > Póngase en contacto con un técnico de Briot para todas las reparaciones y solicite siempre piezas de repuesto de Briot.
- > Para retirar la cubierta de la máquina, el técnico deberá utilizar la llave de bloqueo proporcionada con la máquina.
- > Utilice exclusivamente productos entregados e indicados por Briot.
- > La máquina está garantizada para funcionar correctamente si se cumplen los procedimientos descritos en este manual.



3 UTILIZACIÓN

3.1 PRESENTACIÓN

3.1.1 PRESENTACIÓN DE LA MÁQUINA

⊕ ILUSTRACIÓN GENEAL

La siguiente ilustración (ilustración 3-1) proporciona una vista general de la máquina y permite distinguir sus principales elementos.



Ilustración 3-1: Vista general de la biseladora

⊕ COMPONENTES PRINCIPALES

La siguiente vista despiezada (ilustración 3-2) muestra las piezas principales de la biseladora.

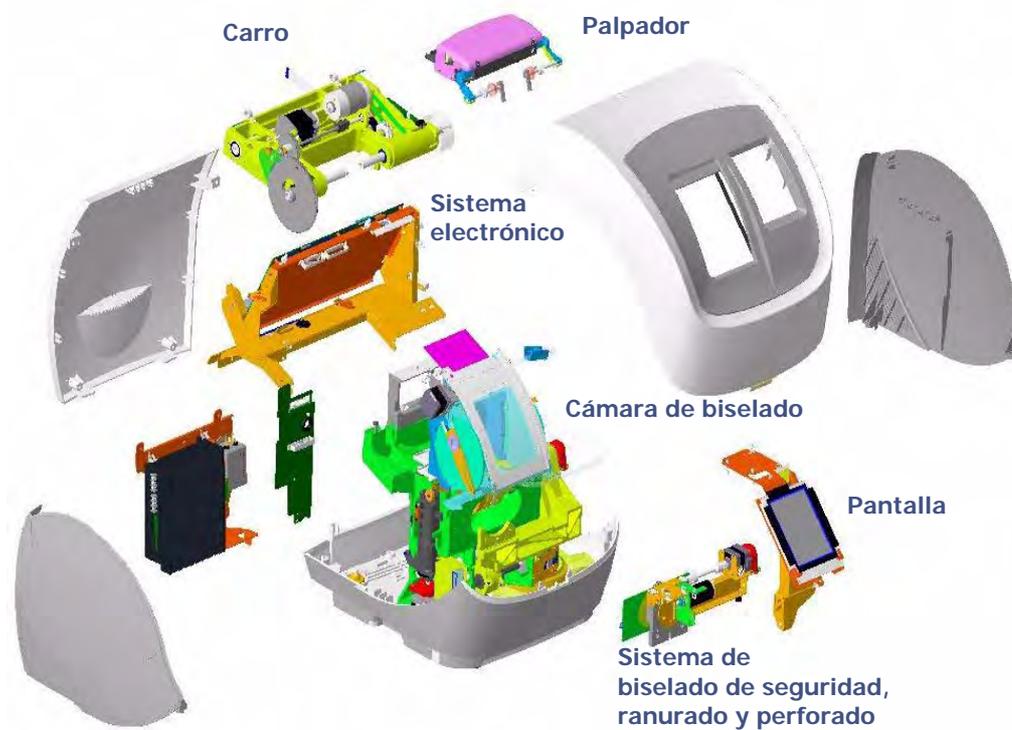


Ilustración 3-2: Vista despiezada de la biseladora

3.1.2 PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA DE APLICACIONES

3.1.2.1 INTERFAZ DE TRABAJO


La siguiente pantalla (pantalla 3-1) se muestra después de iniciar la biseladora durante la puesta en marcha.



Pantalla 3-1: Pantalla de aplicaciones

3.1.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS

La siguiente pantalla de aplicaciones (pantalla 3-2) puede dividirse en zonas.

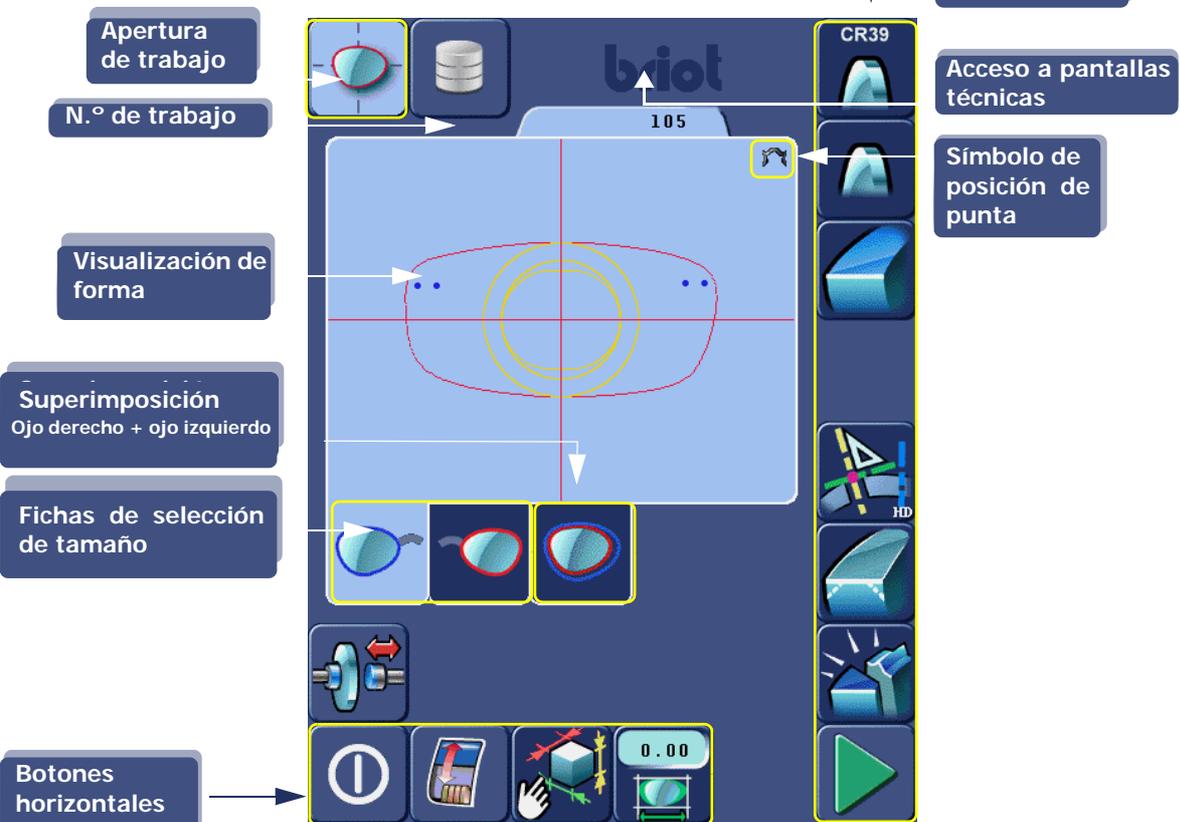

Pantalla 3-2: Identificación de las zonas de la pantalla de aplicaciones

¡ATENCIÓN! LA PANTALLA QUE FIGURA ABAJO ES UN MONTAJE.


3.1.2.3 SECUENCIA DE LECTURA

La pantalla se organiza de forma que usted pueda seguir los pasos en un orden lógico.

La selección de las características del trabajo se realiza en ocho pasos.

- ⇒ Se comienza abriendo un trabajo, en la parte superior izquierda de la pantalla – Paso 1.
- ⇒ Se acaba confirmando el trabajo, en la parte inferior derecha de la pantalla – Paso 8.
- > La siguiente pantalla (pantalla 3-3) muestra la secuencia de lectura y el orden de selección de las características del trabajo.
- > Para obtener una descripción más detallada de la utilización de la biseladora, consulte consulte “Principios generales de utilización”, página 45.

Sugerencia Para conocer los iconos relacionados con cada botón de menú, haga clic en la áreas numeradas o en los botones.

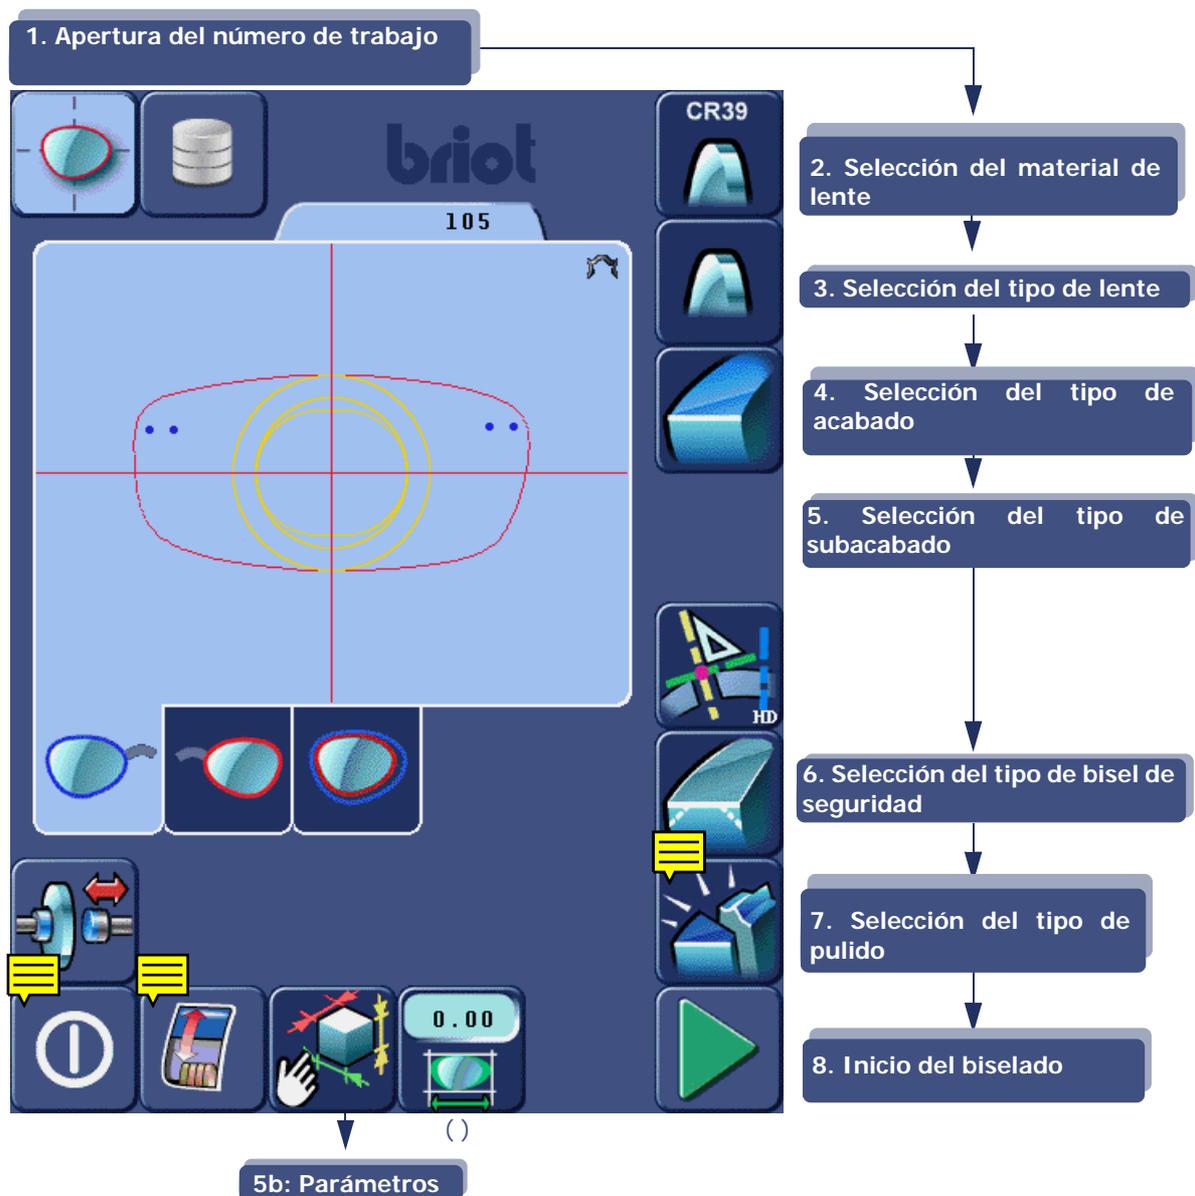

Pantalla 3-3: Secuencia de lectura de la pantalla de aplicaciones

Observación: Los números y las flechas indican la secuencia del procedimiento de utilización general. Los paréntesis () indican que la activación del botón es opcional, puesto que la acción no se considera obligatoria en el procedimiento de utilización general.

3.1.2.4 REFERENCIAS VISUALES

3.1.2.4.1 TIPOS DE BOTONES

Existen diferentes tipos de botones relacionados con los diferentes tipos de acciones o datos que se deben introducir:

⊖ EN TODOS LOS MENÚS

- > El botón base: se muestra en la pantalla, abre un menú desplegable.

Ejemplo:



- > El botón de acción: ejecuta una acción inmediata cuando se activa.

Ejemplo:



- > El botón de entrada: permite introducir un valor mediante el teclado numérico y visualizarlo.

Ejemplo:



- > El botón sin definir: un botón neutro disponible para cada característica de un trabajo (consulte Personalización de los menús desplegables, capítulo 4).

Ejemplo:



⊖ EN LOS MENÚS TÉCNICOS

- > El botón de selección: para seleccionar una función.

VARIAS SELECCIONES POSIBLES Puede activar una o más funciones.		UNA ÚNICA SELECCIÓN POSIBLE Sólo puede activar una única función.	
	La función no está seleccionada.		La función no está seleccionada.
	La función está seleccionada y activada. Ejemplo: El tipo de bisel de Porcentaje aparecerá en el menú de subacabados Bisel de la pantalla de aplicaciones principal. Puede seleccionar todos los tipos de biseles o parte de los mismos.		Sólo esta función está seleccionada y activada. Ejemplo: Si se selecciona el tipo de acabado Bisel en el menú de personalización, éste se mostrará por defecto en el botón de acabado en la pantalla de aplicaciones principal. Sólo puede mostrarse un tipo de acabado por defecto.

3.1.2.4.2 ACCESIBILIDAD DE FUNCIONES

Los menús o funciones accesibles responden igualmente a diferentes códigos gráficos.

- > Los menús o botones disponibles aparecen en relieve.

Ejemplo:



- > Los botones o menús que están o están siendo activados se muestran en un cuadro amarillo. Están activados siempre que no se suelte el botón o que no se cierre el menú.

Ejemplo:



desde el menú



- > Los botones no disponibles aparecen en gris. La función no puede activarse porque la configuración actual no lo permite.

Ejemplo:



PANTALLA DE APLICACIONES PRINCIPAL



Pantalla 3-4: Pantalla de aplicaciones principal

Observación: La pantalla que figura arriba es un montaje realizado para mostrar todas las funciones básicas disponibles para el usuario desde la pantalla principal.

3.2 PRINCIPIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN

3.2.1 PROCEDIMIENTO NORMAL

3.2.1.1 GRÁFICO DE FLUJO

El siguiente gráfico de flujo muestra el procedimiento de utilización normal.

- > Para obtener más información sobre un paso o para ver los iconos correspondientes, [haga clic](#) en la zona en cuestión.


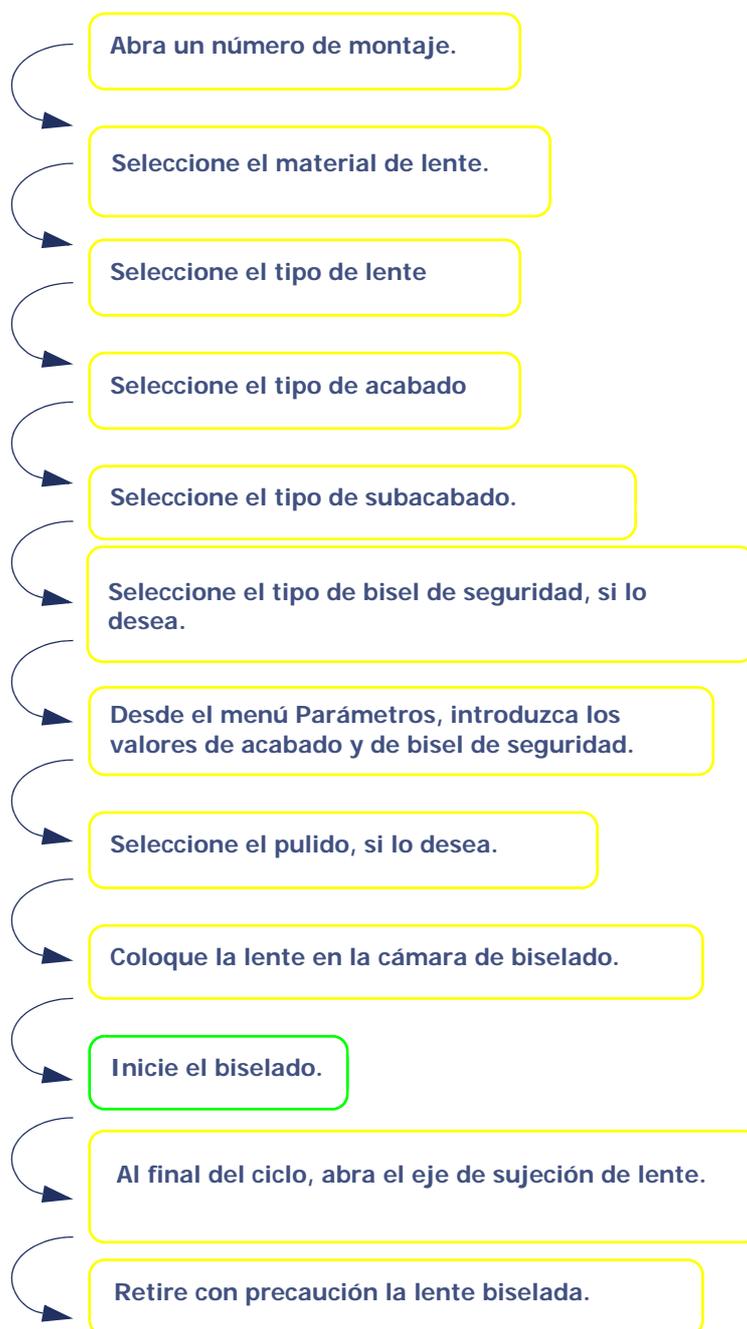


Diagrama de flujo 3-1: Procedimiento de utilización normal

3.2.2 APERTURA DE UN TRABAJO

Existen dos funciones disponibles para abrir un trabajo:



- > Pulse brevemente este botón

Cuando se muestre el teclado numérico, introduzca el número de trabajo y confírmelo.

Resultado: la forma solicitada aparece en la pantalla. El número de trabajo se muestra en la ficha superior de la zona de visualización de la forma. La pantalla se modifica según las características del trabajo y los valores predeterminados de configuración.

Ejemplo: Si los datos de material de lente y acabado se especifican en los datos proporcionados a la biseladora (ejemplo: CR39), se muestran automáticamente.

- > Lectura de códigos de barras con escáner manual independiente.

Lea el código de barras de su trabajo con el escáner manual independiente.

Resultado: la forma solicitada aparece en la pantalla. El número de trabajo se muestra en la ficha superior de la zona de visualización de la forma. La pantalla se modifique según las características del trabajo y los valores predeterminados de configuración.


Ejemplo: Si el dato del material de lente se especifica en los datos proporcionados a la biseladora (ejemplo: Cristal), se muestra automáticamente y la pantalla se modifica (con lente de cristal, sólo son accesibles los acabados Bisel y Sin Borde).

3.2.3 INSERCIÓN/EXTRACCIÓN DELENTE


3.2.3.1 PARA INSERTAR LALENTE EN LA ESTACIÓN DE BISELADO

- ⇒ Cuando haya introducido todas las características del biselado, inserte la lente en la cámara de biselado.
- ⇒ Compruebe siempre que se han instalado los adaptadores de fijación correctos para el trabajo.

Máquina equipada con adaptador BRIOT



Adaptadores de 25mm de diámetro



Adaptadores de 19mm de diámetro



Adaptadores oblongo 19 x16 mm


Máquina equipada con adaptador WECO



Adaptadores de 25mm de diámetro



Adaptadores de 19mm de diámetro



Adaptadores oblongo 19 x17 mm

Observación: Si el trabajo que se está ejecutando necesita adaptadores especiales, se mostrará un mensaje de advertencia automáticamente.

¡ATENCIÓN! PONER EN FUNCIONAMIENTO EL APRIETE ÚNICAMENTE CUANDO LOS ADAPTADORES METÁLICOS SE ENCUENTREN COLOCADOS EN LOS EJES DE SUJECCIÓN Y ACCIONAMIENTO DE LALENTE.

3.2.3.2 EXTRACCIÓN DE LALENTE DE LA CÁMARA DE BISELADO

Cuando el ciclo de biselado se acaba o interrumpe, el visor se abre.



- ⇒ Pulse este botón

Resultado: el eje de sujeción de la lente se abre automáticamente.

- ⇒ Extraiga la lente biselada sin retirar el bloque para poder retocar en caso necesario.

3.2.4 INICIO/INTERRUPCIÓN DE UN BISELADO

3.2.4.1 INICIO DE UN BISELADO

Cuando haya introducido todas las características del biselado y haya colocado la lente en el adaptador de soporte de lente,



⇒ pulse este botón .

Resultado: el visor se cierra automáticamente, el eje de sujeción de la lente se cierra automáticamente y se ejecuta el ciclo de biselado.

3.2.4.2 PARA INTERRUMPIR UN BISELADO

Si desea interrumpir el biselado en curso,



⇒ pulse este botón .



¡Atención! No lo confunda con el modo de espera de la máquina, que también se activa con este botón

3.2.5 SECUENCIA NORMAL DE UN CICLO DE BISELADO

Una vez que haya iniciado el ciclo de biselado, los pasos siguientes se ejecutarán automáticamente (Excepto en caso de personalización de los ciclos):

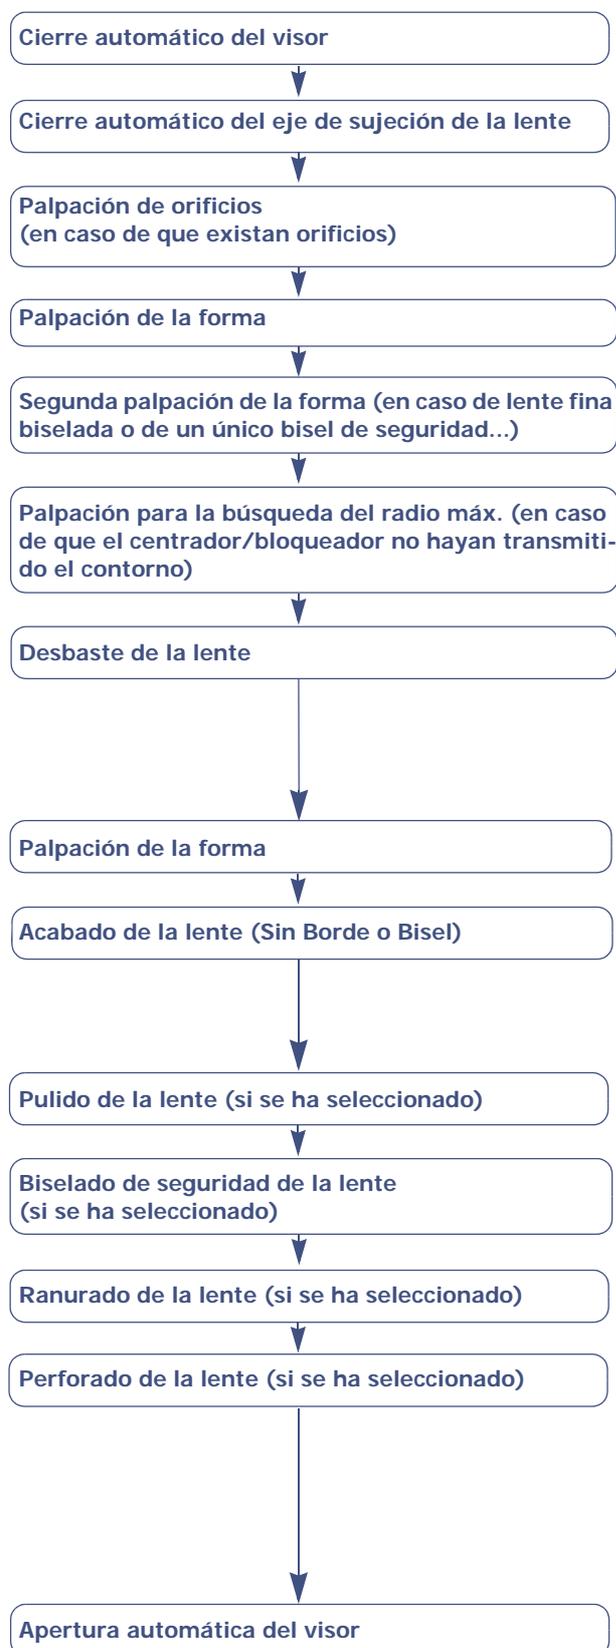


Diagrama de flujo 3-2: Secuencia de un ciclo de biselado

Observación: La selección del tipo de acabado Manual (biselado y ranurado) produce una modificación en la secuencia normal del ciclo de biselado.

3.2.6 NOTAS IMPORTANTES

3.2.6.1 CUANDO SE RECIBEN LOS DATOS DE UN TRABAJO

- > Si el trabajo incluye los datos de biselado, éstos se muestran automáticamente.
Ejemplo: Si el acabado de un trabajo es de bisel, el acabado mostrado será automáticamente Bisel.

- > Si el trabajo no incluye los datos de biselado, las características configuradas por defecto (consulte "Configuración des valores predeterminados de los parámetros de acabado", capítulo 4) se mostrarán automáticamente.
Ejemplo: Si el acabado por defecto es Bisel y el tipo es Automático, el acabado mostrado será Bisel y el subacabado, Bisel Automático.

- > Si el trabajo incluye datos que se han excluido de la configuración de la biseladora, aparecerá un mensaje del tipo "Configuración incompatible" (consulte Mensajes, capítulo 5).
Ejemplo: Si el trabajo abierto requiere el material de lente Cristal y usted ha excluido dicho material de lente Cristal desde las pantallas de personalización (consulte Personalización de los menús desplegables, capítulo 4), aparecerá un mensaje del tipo "Configuración incompatible".

- > Si modifica los datos del trabajo antes de empezar a biselar una de las lentes, las nuevas características se memorizarán y aplicarán automáticamente a las dos lentes.
¡Atención! Compruebe los valores de los parámetros de las dos lentes.

- > Las características de la lente (**material y tipo**) determinan los tipos de acabados disponibles.
Ejemplo: Una lente de cristal no puede perforarse. Por lo tanto, el acabado de Perforado no estará disponible en el menú desplegable de acabados cuando se haya seleccionado el material de lente Cristal.

3.2.6.2 DURANTE EL BISELADO DE LA SEGUNDALENTE


- ⇒ Compruebe siempre que el tipo de acabado preseleccionado es el acabado que desea aplicar.
No olvide que el acabado seleccionado para la primera lente se memorizará y preseleccionará automáticamente para la siguiente (consulte "Biselado de varias lentes idénticas", página 87 y consulte "Biselado de la lente izquierda con parámetros diferentes a los de la lente derecha", página 86).
- ⇒ Compruebe los valores de los parámetros.

3.3 ICONOS DE LA PANTALLA DE APLICACIONES

Las pantallas y tablas siguientes presentan y describen todos los iconos de la interfaz de usuario, clasificados por tipo o menú.

3.3.1 GENERAL

Observación: La presencia y el orden de los iconos mostrados en la pantalla dependen de los datos del trabajo (consulte "Cuando se reciben los datos de un trabajo", página 49) y de la configuración de las preferencias (consulte Personalización de los menús desplegados, capítulo 4).

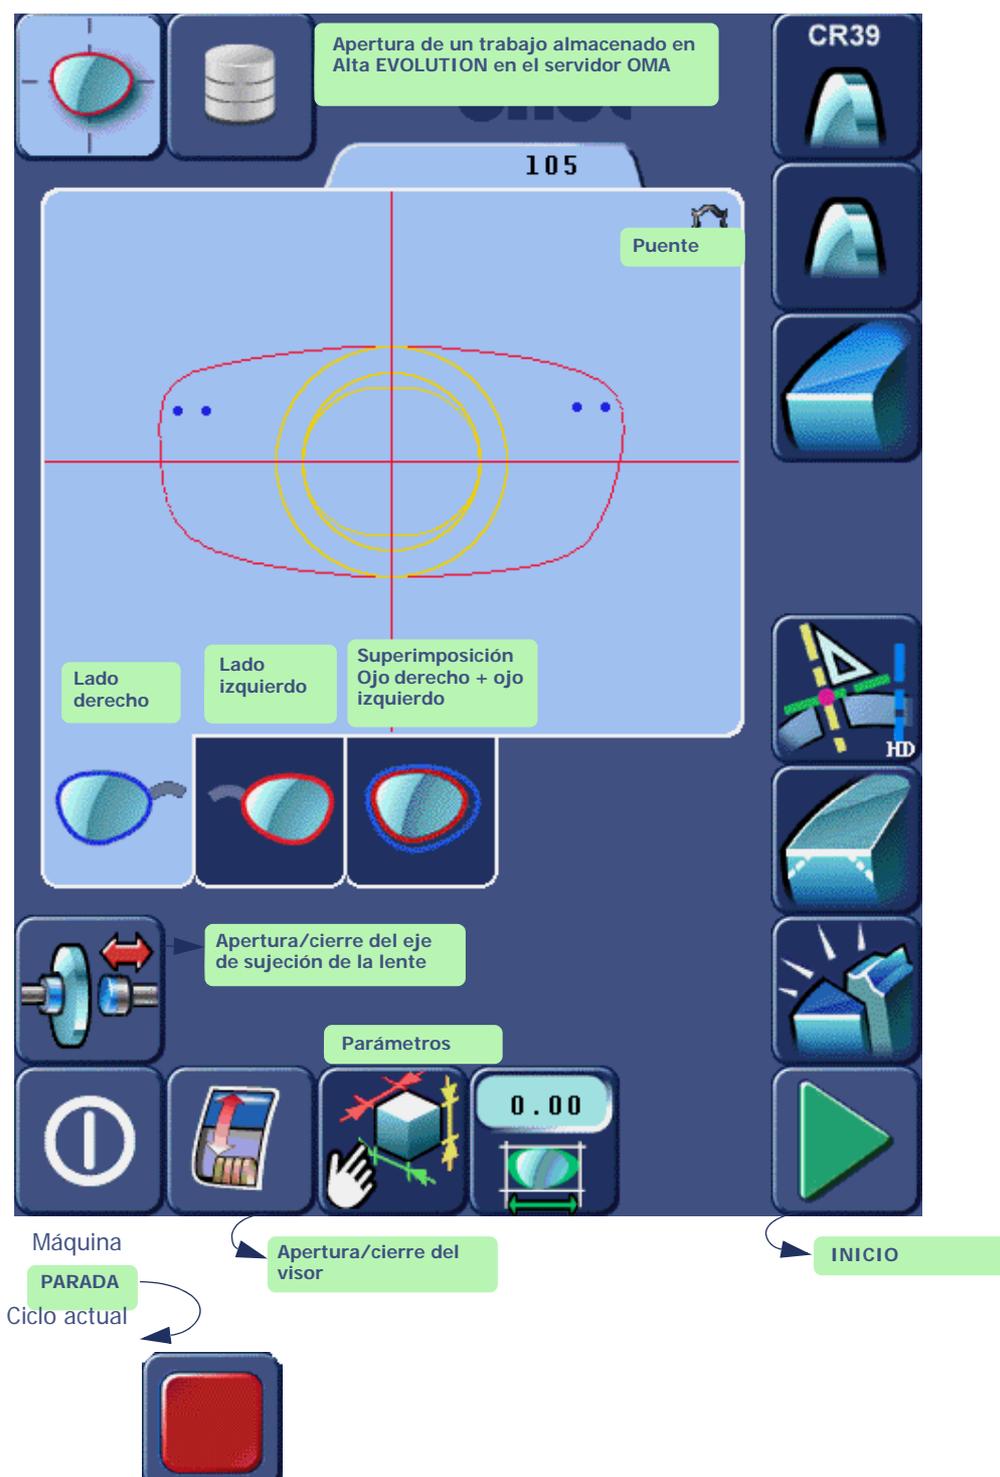

Pantalla 3-5: Iconos de la pantalla principal

3.3.2 PALPADO DE UNALENTE EJECUTIVO (TODAS LAS MÁQUINAS)

- > Esta función es válida únicamente para las lentes a fabricar de tipo "ejecutivo" para no deteriorar las puntas de palpado




- > El ciclo de palpación de la lente se inicia cuando la tecla,  se encuentra activada, si no .
 - > El palpado se efectúa de la forma siguiente:
 - Palpado de arriba hacia abajo, pasando del lado nasal luego del lado temporal.
 - > Esta operación evita que el palpador de la superficie posterior se desconecte durante la instalación del «escalón».
- ⇒ Efectúe el remplazo de una punta de palpado en caso de deterioro, véase "Cambio de las puntas del palpador", página 5-141.



Pantalla 3-6: Pantalla de parámetros de las funciones de palpación antes del desbaste y palpación ejecutiva

3.3.3 MATERIALES DE LALENTE

Observación: La presencia y el orden de los iconos mostrados en la pantalla dependen de los datos del trabajo (consulte "Cuando se reciben los datos de un trabajo", página 49) y de la configuración de las preferencias (consulte Personalización de los menús desplegados, capítulo 4).

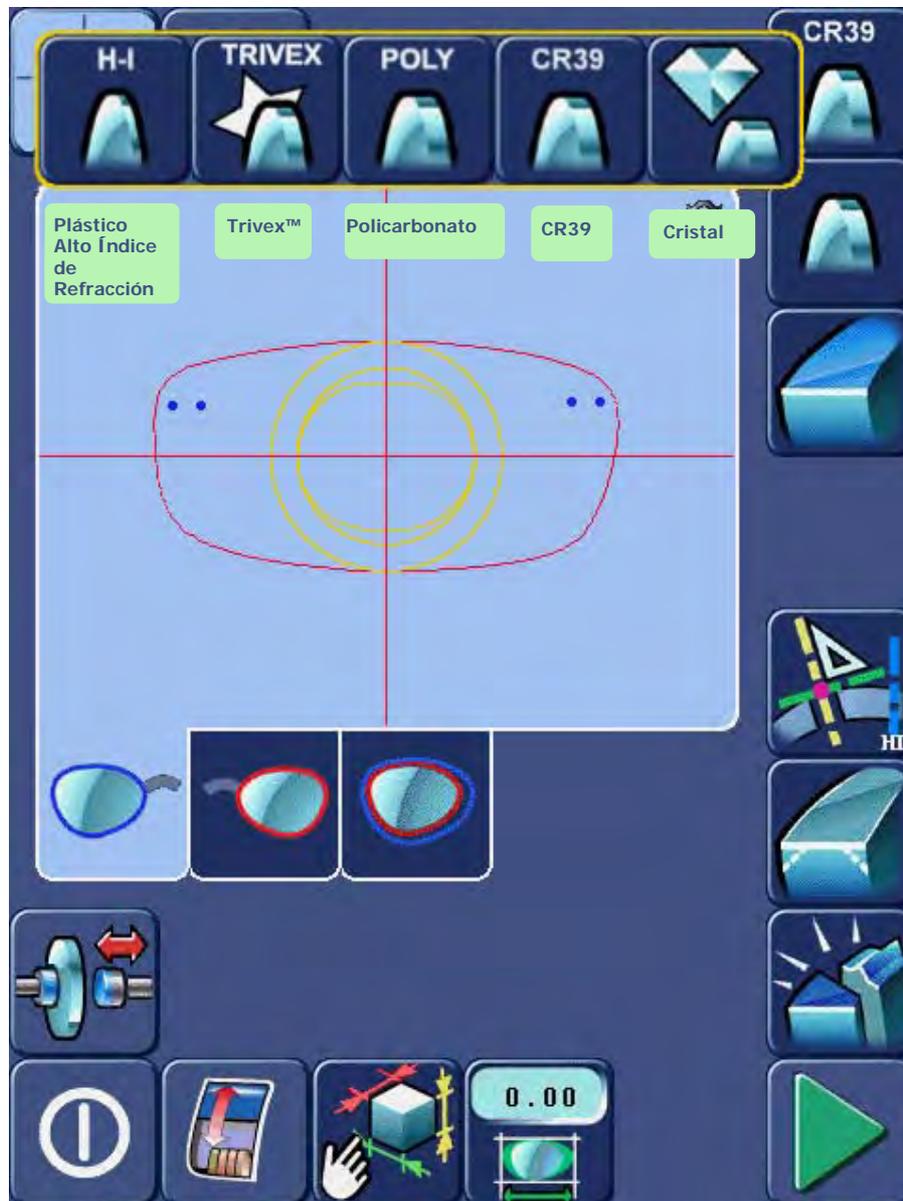

Pantalla 3-7: Iconos de material de la lente

- > Plástico Alto Índice de Refracción (HI)
- > Trivex™
- > Policarbonato
- > Cristal
- > Plástico

3.3.4 TIPOS DE LENTES

Observación: La presencia y el orden de los iconos mostrados en la pantalla dependen de los datos del trabajo (consulte "Cuando se reciben los datos de un trabajo", página 49) y de la configuración de las preferencias (consulte Personalización de los menús desplegable, capítulo 4).



Pantalla 3-8: Iconos de tipos de lentes

- > Hidrofóbico+
Ciclo específico adaptado a las lentes con tratamiento "superhidrofóbico"
- > Hidrofóbico
Ciclo específico adecuado para las lentes con tratamiento hidrofóbico.
- > Frágil
Ciclo específico adecuado para las lentes que considere frágiles: la fase de desbaste es en este caso más lenta que durante un ciclo normal.
- > Normal
Ciclo adecuado para la mayoría de las lentes.

3.3.5 ACABADOS

Observación: La presencia y el orden de los iconos mostrados en la pantalla dependen de los datos del trabajo (consulte "Cuando se reciben los datos de un trabajo", página 49) y de la configuración de las preferencias (consulte Personalización de los menús desplegados, capítulo 4).




Pantalla 3-9: Iconos de tipos de acabados

- > Lente sin borde
- > Ranura
- > Bisel
- > Mini bisel

3.3.6 SUBACABADOS Y PARÁMETROS RELACIONADOS

- > La pantalla siguiente es un montaje elaborado para mostrar todos los subacabados posibles.
- > Para ver los detalles por acabado, consulte las páginas siguientes o [haga clic](#) en el tipo de acabado.

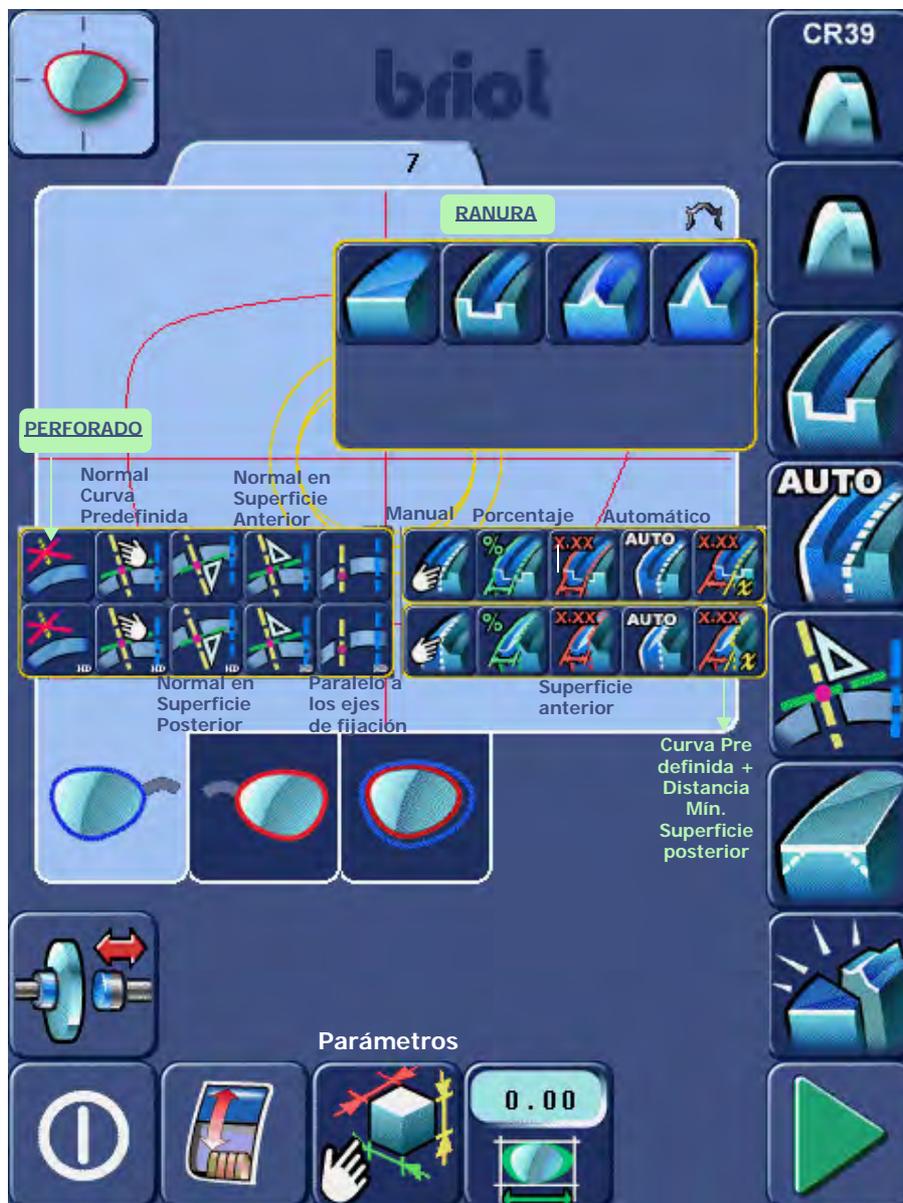

Pantalla 3-10: Iconos de tipos de subacabados

Observación: La presencia y el orden de los iconos mostrados en la pantalla dependerán del tipo de máquina que utilice, de los datos del trabajo (consulte "Cuando se reciben los datos de un trabajo", página 49) y de la configuración de las preferencias (consulte Personalización de los menús desplegados, capítulo 4).

⇒ Más información acerca de los límites: [Haga clic aquí](#) o consulte "Rango de funcionamiento", página 97.

3.3.6.1 FACETEADO/ACHAFLANADO O BISEL

3.3.6.1.1 TIPOS DE BISELES



Pantalla 3-11: Iconos de subacabados de Bisel

¡ATENCIÓN! PARA LOS ACABADOS BISEL, MINI BISEL, BISEL CHAFLANADO, MINI BISEL CHAFLANADO

- > Si subacabado «bisel manual»:
Seleccionando este tipo de acabado, puede comprobar y volver a colocar el bisel durante el ciclo de biselado mediante una pantalla especial que aparecerá después de la segunda palpación de la lente.
- > Si subacabado «Bisel de Porcentaje»:
La parte superior del bisel se coloca en función de un porcentaje del grosor de la lente con respecto a la superficie anterior.
Introduzca el porcentaje deseado mediante el botón Parámetros .
Ejemplo: para un bisel situado a 1/3 del grosor de la lente con respecto a la superficie anterior, introduzca 33%.
- > Si subacabado «Bisel de Superficie Anterior»:
El bisel sigue la superficie anterior de la lente y se coloca en función de una distancia, dada en milímetros, entre la parte superior del bisel y la superficie anterior de la lente.
Introduzca la distancia deseada mediante el botón Parámetros .
Ejemplo: parte superior del bisel situada a 2,2 mm de la superficie anterior de la lente

Utilización...Iconos de la pantalla de aplicaciones

- > Si subacabado «Bisel Automático»:
 - La parte superior del bisel se coloca automáticamente a 1/3 del grosor de la lente con respecto a la superficie anterior.
- > Si subacabado «Curva de Bisel Predefinida + Distancia mínima desde superficie posterior»:
 - El bisel se coloca en función de la distancia mínima deseada (en milímetros) entre la parte superior del bisel y la superficie anterior de la lente, y su curvatura depende de la curva predefinida deseada. Usted introduce los valores de la curva predefinida y de la distancia mediante el botón Parámetros



Ejemplo: Curva de bisel predefinida 2 cuya parte superior esté situada a 1 mm de la superficie anterior en su punto más cercano a la superficie anterior.

3.3.6.1.2 PARÁMETROS DE BISEL



⇒ Mediante este botón, acceda a los siguientes parámetros:

Parámetros de Bisel				
Acabado	Subacabado	Parámetros	Límites	Descripción
			0,25 a 12,00 D	Curva predefinida del bisel que se va a realizar, en dioptrías. La curva predefinida por defecto es de 4,00 D.
			-5,00 a 5,00 mm	Distancia en milímetros entre la superficie anterior de la lente y el punto de la parte superior del bisel más cercano a la superficie anterior
		∅	∅	No hay parámetros para introducir. El bisel se coloca automáticamente a 1/3 del grosor de la lente con respecto a la superficie anterior
			-5,00 a 5,00 mm	Distancia en milímetros entre la superficie anterior de la lente y la parte superior del bisel
			0 a 100 %	Diferencia entre la parte superior del bisel y la superficie anterior de la lente, expresada como porcentaje del grosor de la lente.
		∅	∅	Parámetros para ajustar utilizando la pantalla de acabado manual (véase "Producción de un bisel manual", página 92)

Tabla 3-1: Iconos de parámetros del Bisel de acabado

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

- > Si el grosor máximo de la lente es menor de 2 mm, el bisel aplicado será automáticamente del tipo 1/2 - 1/2, sin importar el tipo de bisel seleccionado al principio.
- ⇒ Más información acerca de los límites: [Haga clic aquí](#) o consulte "Rango de funcionamiento", página 97.

3.3.6.2 RANURA

3.3.6.2.1 TIPOS DE RANURAS



Pantalla 3-12: Iconos de subacabados de Ranura

- > Si subacabado «Ranura Manual»:
Seleccionando este tipo de acabado, puede comprobar y volver a colocar la ranura durante el ciclo de biselado mediante una pantalla especial que aparecerá después de la palpación de la lente.
- > Si subacabado «Ranura de Porcentaje»:
El centro de la ranura se coloca en función de un porcentaje del grosor de la lente con respecto a la superficie posterior.
Usted introduce el porcentaje deseado mediante el botón Parámetros .
Ejemplo: Para un centro de ranura situado a 1/3 del grosor de la lente con respecto a la superficie posterior, introduzca 33%.
- > Si subacabado «Ranura Superficie Anterior»:
La ranura sigue la superficie posterior de la lente y se coloca en función de una distancia, dada en milímetros, entre el centro de la ranura y la superficie posterior de la lente.
Usted introduce la distancia deseada mediante el botón Parámetros .

Utilización...Iconos de la pantalla de aplicaciones

Ejemplo: el centro de la ranura se sitúa a 3 mm de la superficie anterior

- > Si subacabado «Ranura Automática»:

El centro de la ranura se coloca automáticamente a 1/3 del grosor de la lente con respecto a la superficie anterior.

- > Si subacabado «Curva de Ranura Predefinida + Superficie Anterior»:

La ranura se coloca de acuerdo con la curva predefinida deseada y a una distancia mínima deseada (en milímetros) entre el centro de la ranura y la superficie anterior de la lente.

Usted introduce los valores de la curva predefinida y de la distancia mediante el botón Parámetros



Ejemplo: curva de ranura predefinida 2 cuyo centro está situado a 3 mm de la superficie anterior en su punto más cercano.

3.3.6.2.2 PARÁMETROS DE RANURA



⇒ Mediante este botón, acceda a los siguientes parámetros:

Parámetros de Ranura				
Acabado	Subacabado	Parámetros	Límites	Descripción
			0,25 a 12,00 D	Curva predefinida de la ranura que se va a realizar, en dioptrías La curva predefinida por defecto es de 4,00 D.
			-5,00 a 5,00 mm	Distancia en milímetros entre la superficie anterior de la lente y el punto del centro de la ranura más cercano a la superficie anterior
			0 a 0,80 mm	Profundidad de la ranura en milímetros
			0,60 a 1,20 mm	Anchura de la ranura en milímetros
			0 a 0,80 mm	Profundidad de la ranura en milímetros
			0,60 a 1,20 mm	Anchura de la ranura en milímetros

Parámetros de Ranura				
Acabado	Subacabado	Parámetros	Límites	Descripción
			-5,00 a 5,00 mm	Distancia en milímetros entre la superficie anterior de la lente y la posición del centro de la ranura
			0 a 0,80 mm	Profundidad de la ranura en milímetros
			0,60 a 1,20 mm	Anchura de la ranura en milímetros
			0 a 100 %	Distancia entre el centro de la ranura y la superficie anterior de la lente, expresada como porcentaje del grosor de la lente.
			0 a 0,80 mm	Profundidad de la ranura en milímetros
			0,60 a 1,20 mm	Anchura de la ranura en milímetros
	∅	∅	Parámetros para ajustar utilizando la pantalla de acabado manual (véase "Producción de una ranura manual", página 94)	


Tabla 3-2: Iconos de parámetros del acabado de Ranura

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

- > Si el grosor máximo de la lente es menor de 2 mm, la ranura aplicada será automáticamente del tipo 1/2 - 1/2, sin importar el tipo de ranura seleccionado en un principio.
- ⇒ Más información acerca de los límites: [Haga clic aquí](#) o consulte "Rango de funcionamiento", página 97.

3.3.6.3 PERFORADO

3.3.6.3.1 TIPOS DE PERFORADOS

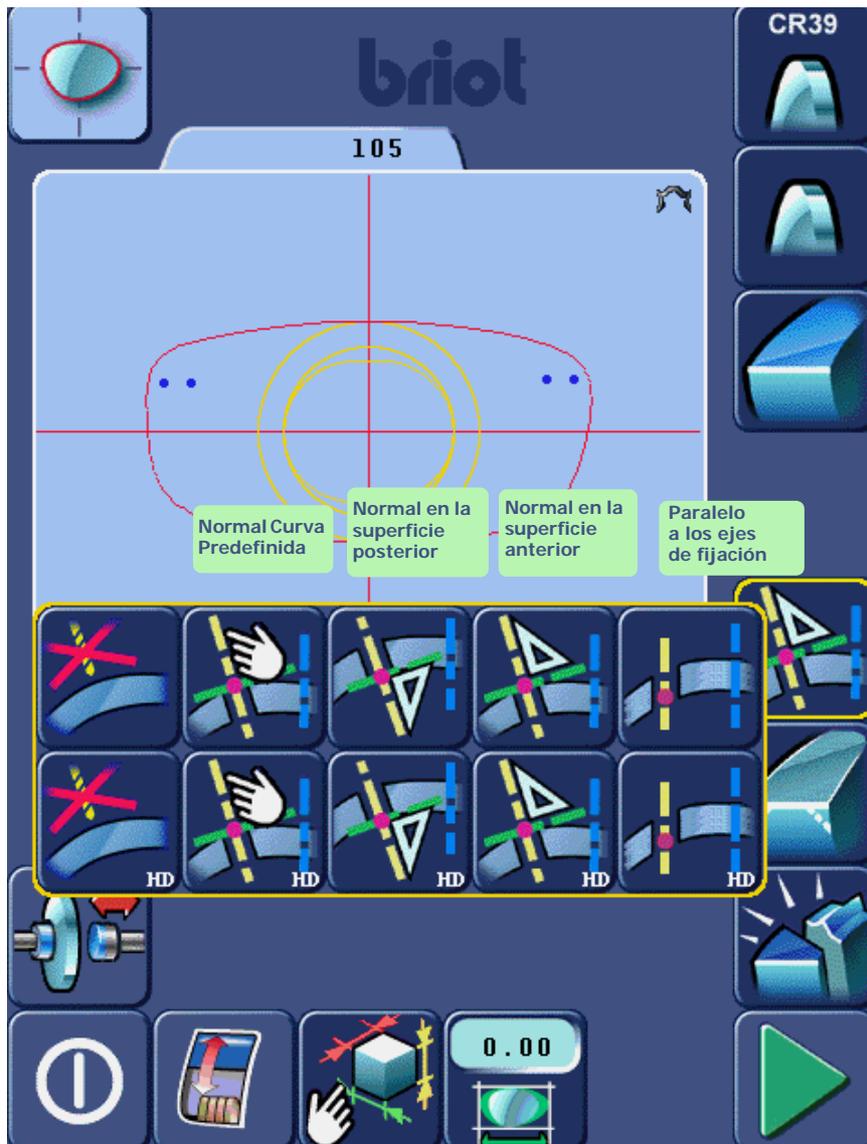

Pantalla 3-13: Iconos de subcabados de Perforado

- > Perforado normal en la superficie anterior de la lente
Ilustración: [Haga clic aquí](#) o consulte "Producción de un trabajo con acabado de perforado", página 75.
- > Perforado normal en la superficie posterior de la lente
Ilustración: [Haga clic aquí](#) o consulte "Producción de un trabajo con acabado de perforado", página 75.
- > Perforado paralelo a los ejes de fijación
Ilustración: [Haga clic aquí](#) o consulte "Producción de un trabajo con acabado de perforado", página 75.
- > Perforado normal en la curva predefinida que desee
⇒ Más información acerca de los límites: [Haga clic aquí](#) o consulte "Rango de funcionamiento", página 97.
Nota: El perforado HD permite conseguir una calidad de perforado (eje de muescas o diámetros de orificios) perfecta empleando los adhesivos estándares del mercado. Al constituir la precisión del perforado una prioridad, el tiempo de perforado, sin embargo, se prolonga. El perforado HD debe aplicarse en caso de que la precisión y la calidad del perforado resulten prioritarias y el adhesivo empleado para el trabajo sea estándar. El perforado estándar, más rápido que el perforado HD, garantiza la misma precisión que este último sólo si el adhesivo utilizado es de tipo 3M leap 3 (grosor de 0,6 mm) o similar.

3.3.7 BISELES DE SEGURIDAD

Observación: La presencia y el orden de los iconos mostrados en la pantalla dependen de los datos del trabajo (consulte "Cuando se reciben los datos de un trabajo", página 49) y de la configuración de las preferencias (consulte Personalización de los menús desplegables, capítulo 4).



Pantalla 3-14: Iconos de tipos de biseles de seguridad

- > Biselés de seguridad en las superficies posterior y anterior de la lente
- > Bisel de seguridad en la superficie anterior
- > Bisel de seguridad en la superficie posterior
- > Ningún bisel de seguridad

3.3.7.1 PARÁMETROS DEL BISEL DE SEGURIDAD



⇒ Mediante este botón , acceda a los siguientes parámetros:

Parámetros de la opción bisel de seguridad			
Opción	Parámetros	Límites	Descripción
		0 a 0,6 mm	Profundidad en milímetros del bisel de seguridad desde la superficie anterior de la lente
		0 a 0,6 mm	Profundidad en milímetros del bisel de seguridad desde la superficie posterior de la lente (disponible únicamente si la faceta [chaflán] no se ha seleccionado)
		0 a 0,6 mm	Profundidad en milímetros del bisel de seguridad desde la superficie anterior de la lente (disponible únicamente si la faceta [chaflán] no se ha seleccionado)
		0 a 0,6 mm	Profundidad en milímetros del bisel de seguridad desde la superficie posterior de la lente


Tabla 3-3: Iconos de parámetros de biseles de seguridad

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- > Un bisel de seguridad sólo puede realizarse cuando:
 - la distancia entre la parte superior del bisel y la superficie posterior/anterior de la lente es superior a 1,6 mm;
 - la distancia entre el borde delantero de la ranura y la superficie anterior de la lente es superior a 0,4 mm y la distancia entre el borde trasero de la ranura y la superficie posterior de la lente es superior a 0,4 mm (profundidad del bisel de seguridad = 0,2 mm).
 - > Si realiza un retoque cuyo valor sea superior a 0,20 mm, la lente se retocará, pero el/los bisel/-es de seguridad se mecanizará/-n o incluso se suprimirá/-n.
- ⇒ Más información acerca de los límites: [Haga clic aquí](#) o consulte "Rango de funcionamiento", página 97.

3.3.8 PULIDO

Observación: La presencia y el orden de los iconos mostrados en la pantalla dependen de los datos del trabajo (consulte "Cuando se reciben los datos de un trabajo", página 49) y de la configuración de las preferencias (consulte Personalización de los menús desplegables, capítulo 4).

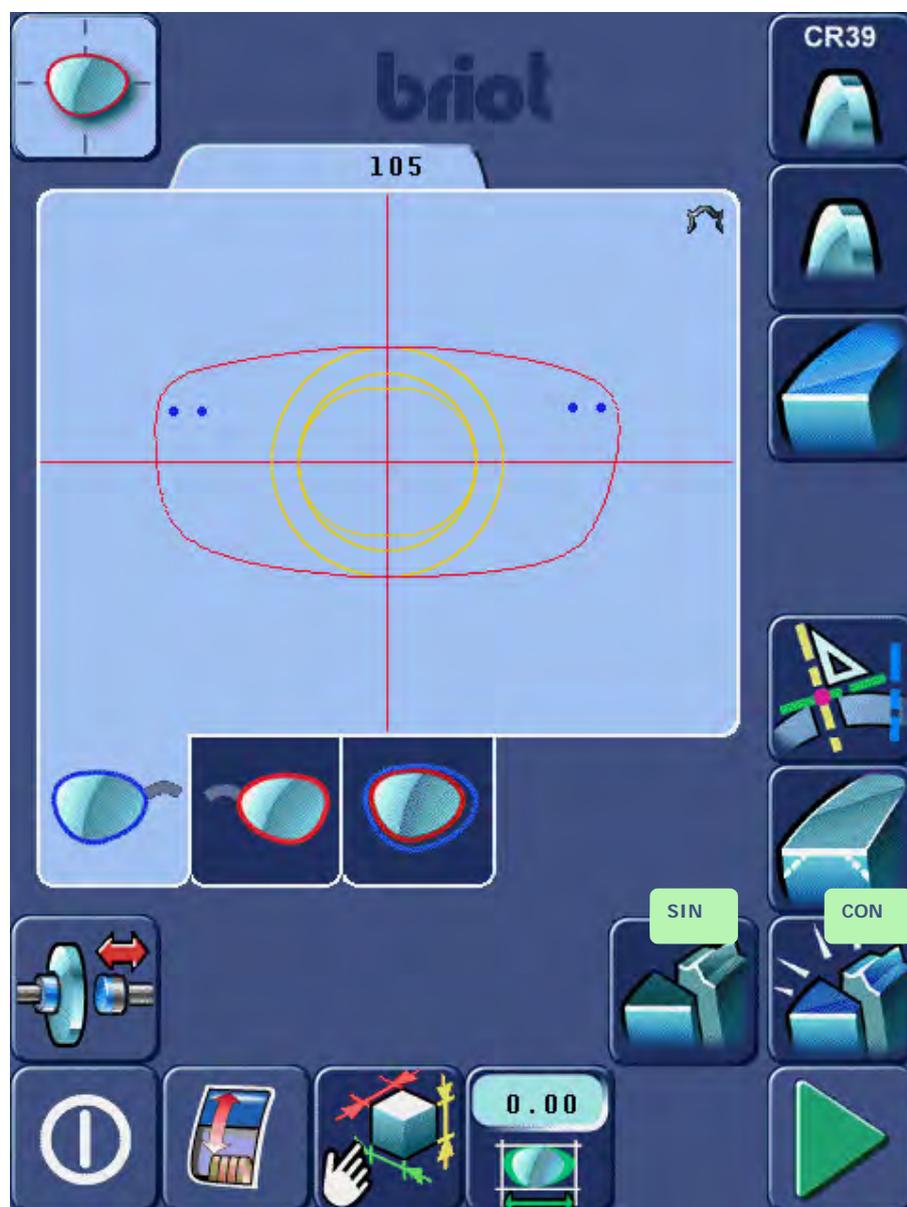


Pantalla 3-15: Iconos de pulido

- > Con pulido (disponible únicamente si la faceta [chaflán] no se ha seleccionado)
- > Sin pulido

3.3.9 TALLA DE LALENTE

Observación: La presencia y el orden de los iconos mostrados en la pantalla dependen de los datos del trabajo (consulte "Cuando se reciben los datos de un trabajo", página 49) y de la configuración de las preferencias (consulte Personalización de los menús desplegados, capítulo 4).

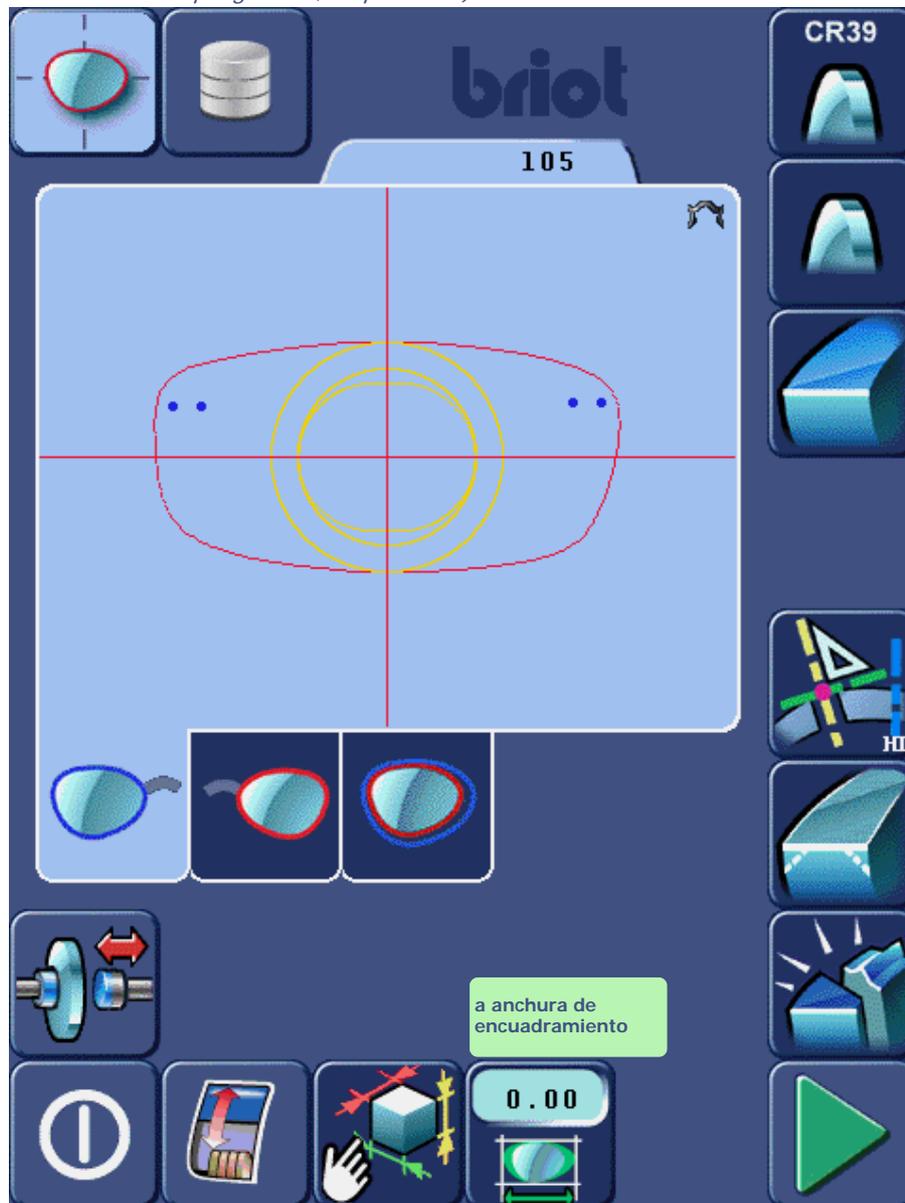

Pantalla 3-16: Iconos de talla de la lente

> Sobredimensionado a anchura de encuadramiento



> Sobredimensionado a circunferencia




> Retoque a anchura de encuadramiento



> Retoque a circunferencia

⇒ Más información acerca de los límites: [Haga clic aquí](#) o consulte "Rango de funcionamiento", página 97.

PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON BISEL DE ACABADO

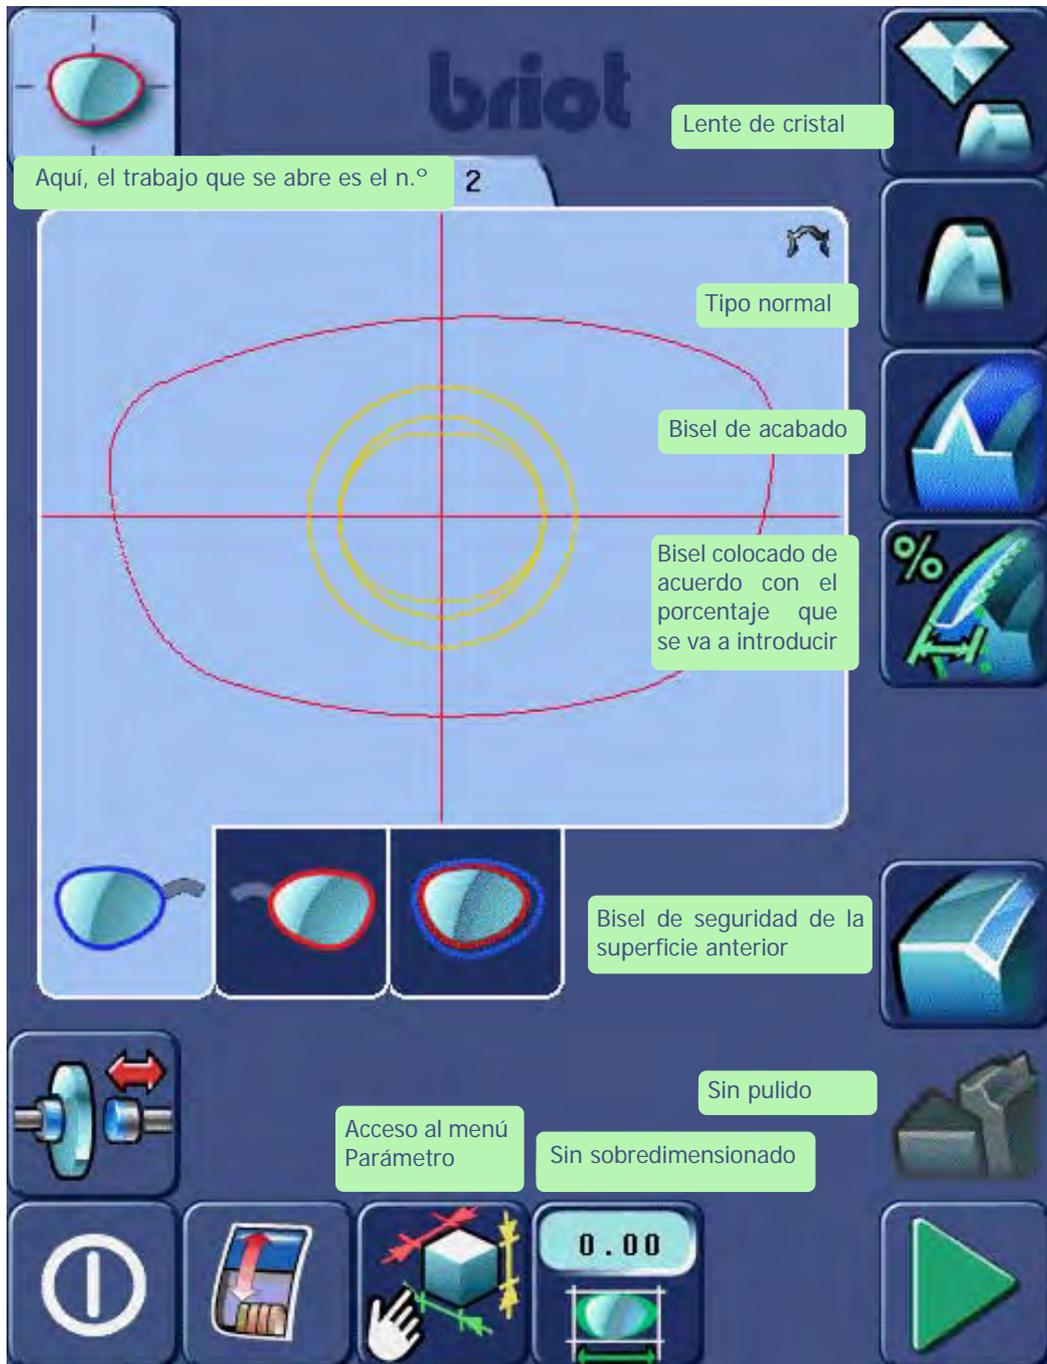

Pantalla 3-17: Ejemplo de producción de un trabajo con bisel

3.4 UTILIZACIÓN NORMAL

Para familiarizarse con la interfaz de la biseladora y con su funcionamiento general, le proponemos que lleve a cabo los siguientes trabajos.

3.4.1 PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON BISEL DE ACABADO

3.4.1.1 OBJETIVO

Producir un trabajo con las siguientes características:

Cristal > Lente normal > Bisel 1/2-1/2 > Bisel de seguridad trasero = 0,40 mm > Sin pulido

3.4.1.2 PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo el trabajo descrito anteriormente, proceda de la siguiente forma:

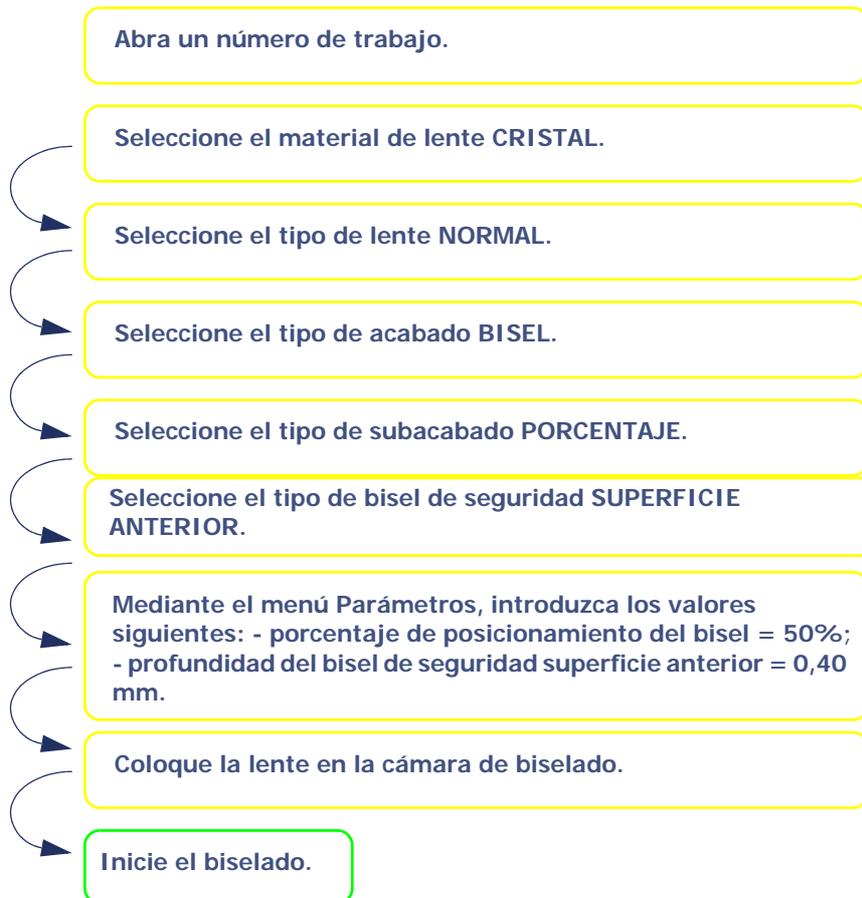


Diagrama de flujo 3-3: Producción de un trabajo con Bisel de acabado

Sugerencia Para conocer los iconos relacionados con cada paso u obtener más detalles sobre la acción requerida, haga clic en los objetivos o remítase a la pantalla que se presenta en la página izquierda.


3.4.1.3 CONSEJOS

- ⇒ Cuando haya acabado el biselado, extraiga la lente biselada sin retirar el bloque para poder retocar en caso necesario.
- ⇒ Si no está seguro del tipo de posicionamiento del bisel, le recomendamos seleccionar el tipo Manual desde la pantalla principal. Durante el ciclo, cuando se muestre la pantalla de acabado manual, pulse el botón Bisel Manual, seleccione el tipo de bisel que desee y visualice el posicionamiento de la parte superior del bisel directamente en la pantalla.

3.4.1.4 LÍMITES

- > Si el grosor máximo de la lente es menor de 2 mm, el bisel aplicado será automáticamente del tipo 1/2 - 1/2, sin importar el tipo de bisel seleccionado en un principio.
- ⇒ Consulte también "Producción de un bisel manual", página 92 y "Rango de funcionamiento", página 97.

PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON ACABADO DE LENTE SIN BORDE
DE LENTE SIN BORDE

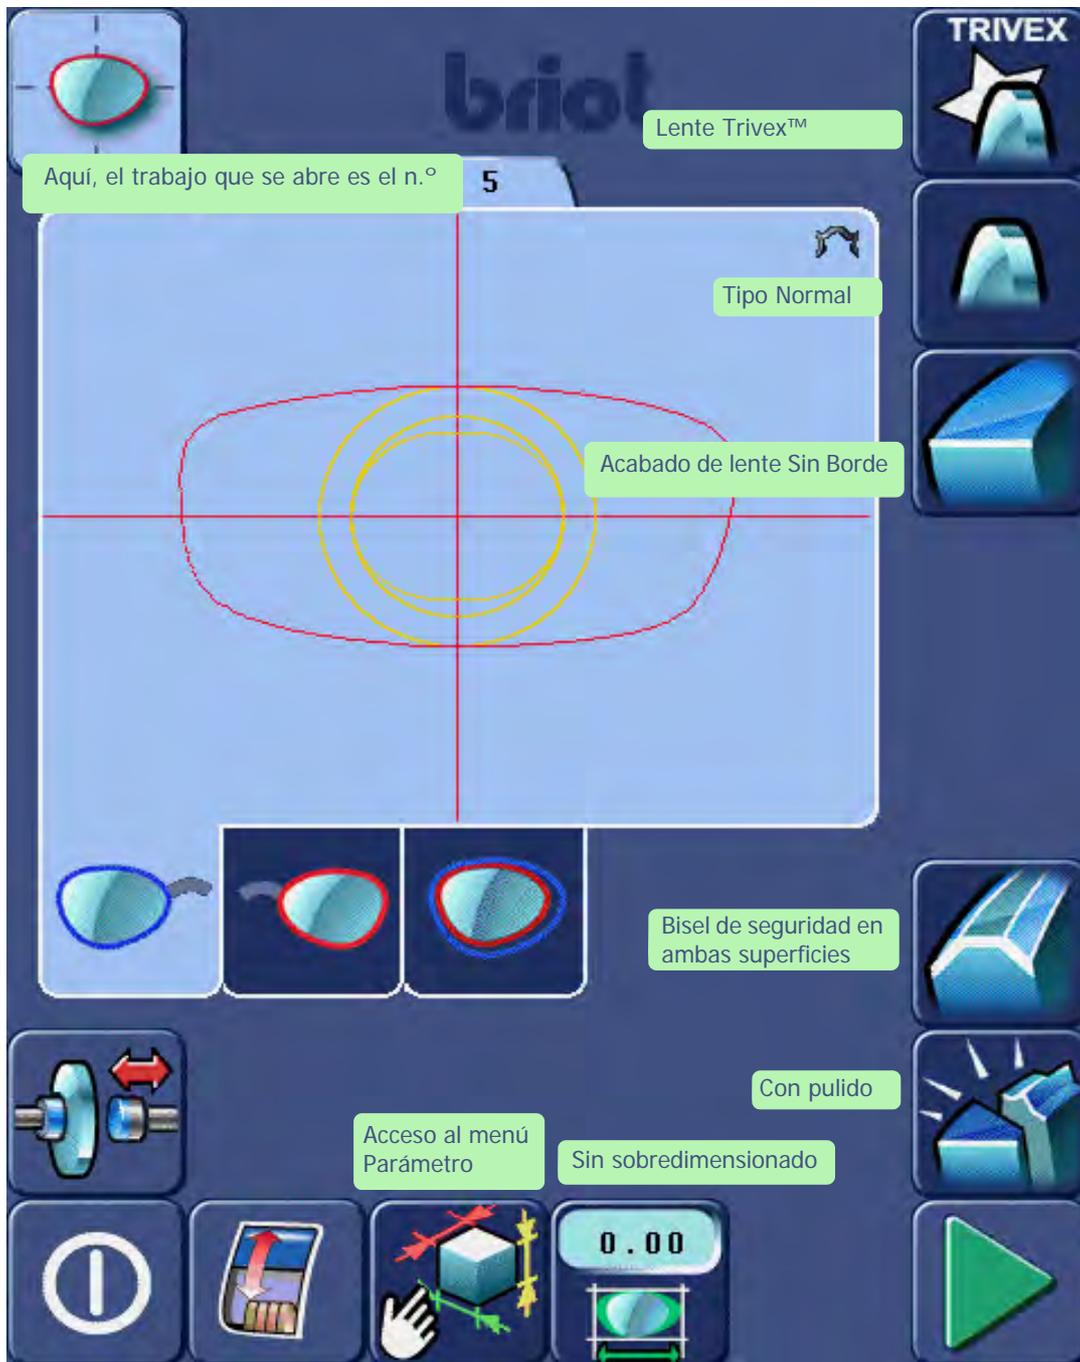

Pantalla 3-18: Ejemplo de la producción de un trabajo con acabado de lente Sin Borde

3.4.2 PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO DELENTE SIN BORDE

3.4.2.1 OBJETIVO

Producir un trabajo con las siguientes características:

Trivex™ > Lente normal > Sin borde > Bisel de seguridad superficie posterior y anterior > Pulido

Parámetros del bisel de seguridad: profundidad delantera = 0,20 mm/profundidad trasera = 0,30 mm

3.4.2.2 PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo el trabajo descrito anteriormente, proceda de la siguiente forma:



Diagrama de flujo 3-4: Producción de un trabajo con acabado de lente Sin Borde

Sugerencia Para conocer los iconos relacionados con cada paso u obtener más detalles sobre la acción requerida, haga clic en los objetivos o remítase a la pantalla que se presenta en la página izquierda.


3.4.2.3 CONSEJOS

⇒ Cuando haya acabado el biselado, extraiga la lente biselada sin retirar el bloque para poder retocar en caso necesario.

3.4.2.4 LÍMITES

> Consulte también “Rango de funcionamiento”, página 97.

PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON ACABADO DE RANURA

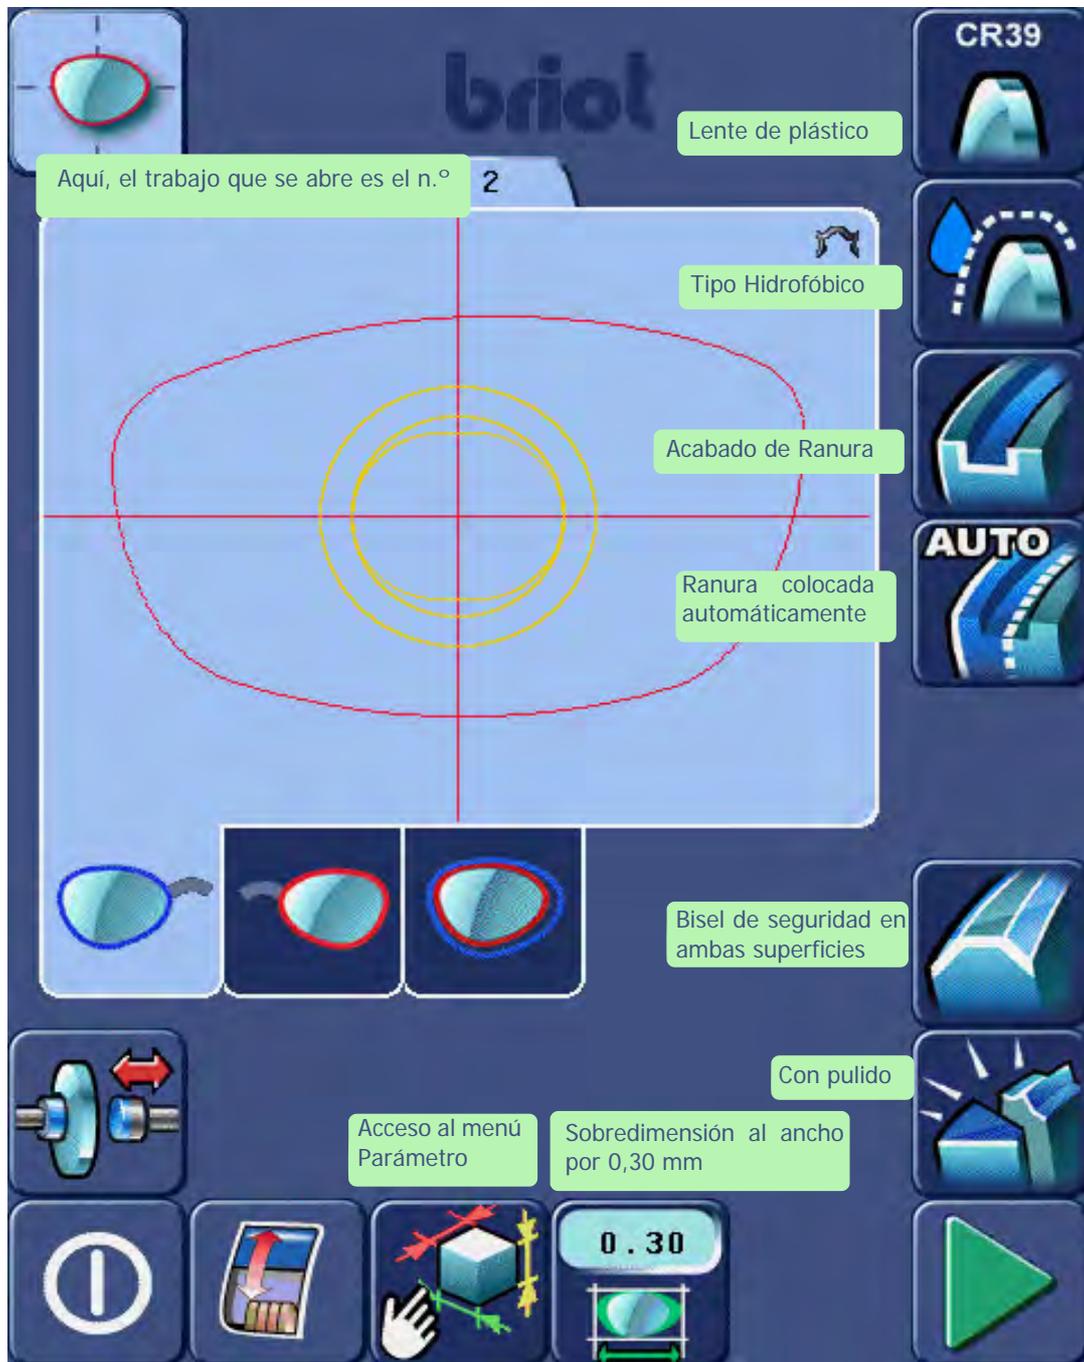

Pantalla 3-19: Ejemplo de producción de un trabajo con Ranura

3.4.3 PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON ACABADO DE RANURA

3.4.3.1 OBJETIVO

Producir un trabajo con las siguientes características:

CR39 > Lente hidrofóbica > Ranura automática > Bisel de seguridad superficies posterior y anterior > Pulido

Parámetros de la ranura: anchura = 1 mm/profundidad = 0,30 mm

Parámetros del bisel de seguridad: profundidad delantera = 0,30 mm/profundidad trasera = 0,20 mm

3.4.3.2 PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo el trabajo descrito anteriormente, proceda de la siguiente forma:

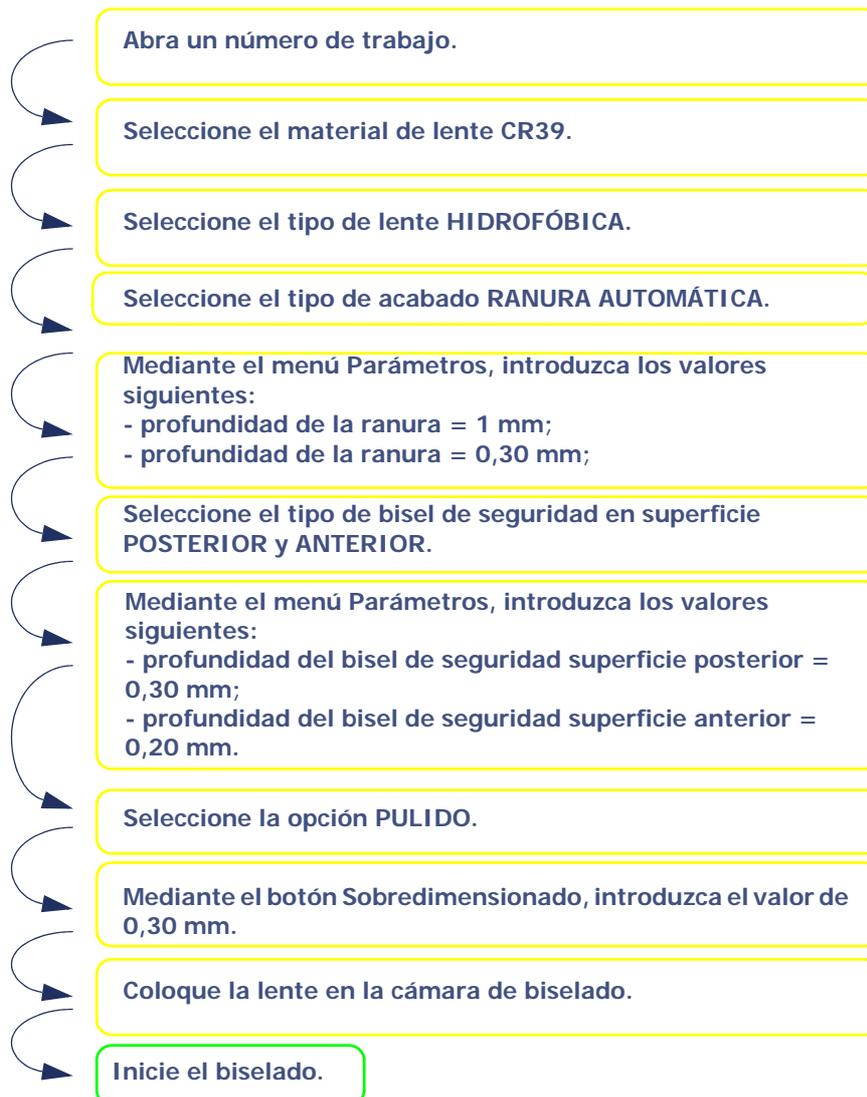


Diagrama de flujo 3-5: Producción de un trabajo con acabado de Ranura

Sugerencia Para conocer los iconos relacionados con cada paso u obtener más detalles sobre la acción requerida, haga clic en los objetivos o remítase a la pantalla que se presenta en la página izquierda.

3.4.3.3 CONSEJOS


⇒ Cuando haya acabado el biselado, extraiga la lente biselada sin retirar el bloque para poder retocar en caso necesario.

- ⇒ Si no está seguro del tipo de posicionamiento de la ranura, le recomendamos seleccionar el tipo Manual desde la pantalla principal. Durante el ciclo, cuando se muestre la pantalla de acabado manual, pulse el botón Ranura Manual, seleccione el tipo de ranura que desee y visualice el posicionamiento del centro de la ranura directamente en la pantalla.

3.4.3.4 LÍMITES

- > Si el grosor máximo de la lente es menor de 2 mm, la ranura aplicada será automáticamente del tipo 1/2 - 1/2, sin importar el tipo de ranura seleccionado en un principio.
- ⇒ Consulte también "Producción de una ranura manual", página 94 y "Rango de funcionamiento", página 97.

PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON ACABADO DE PERFORADO

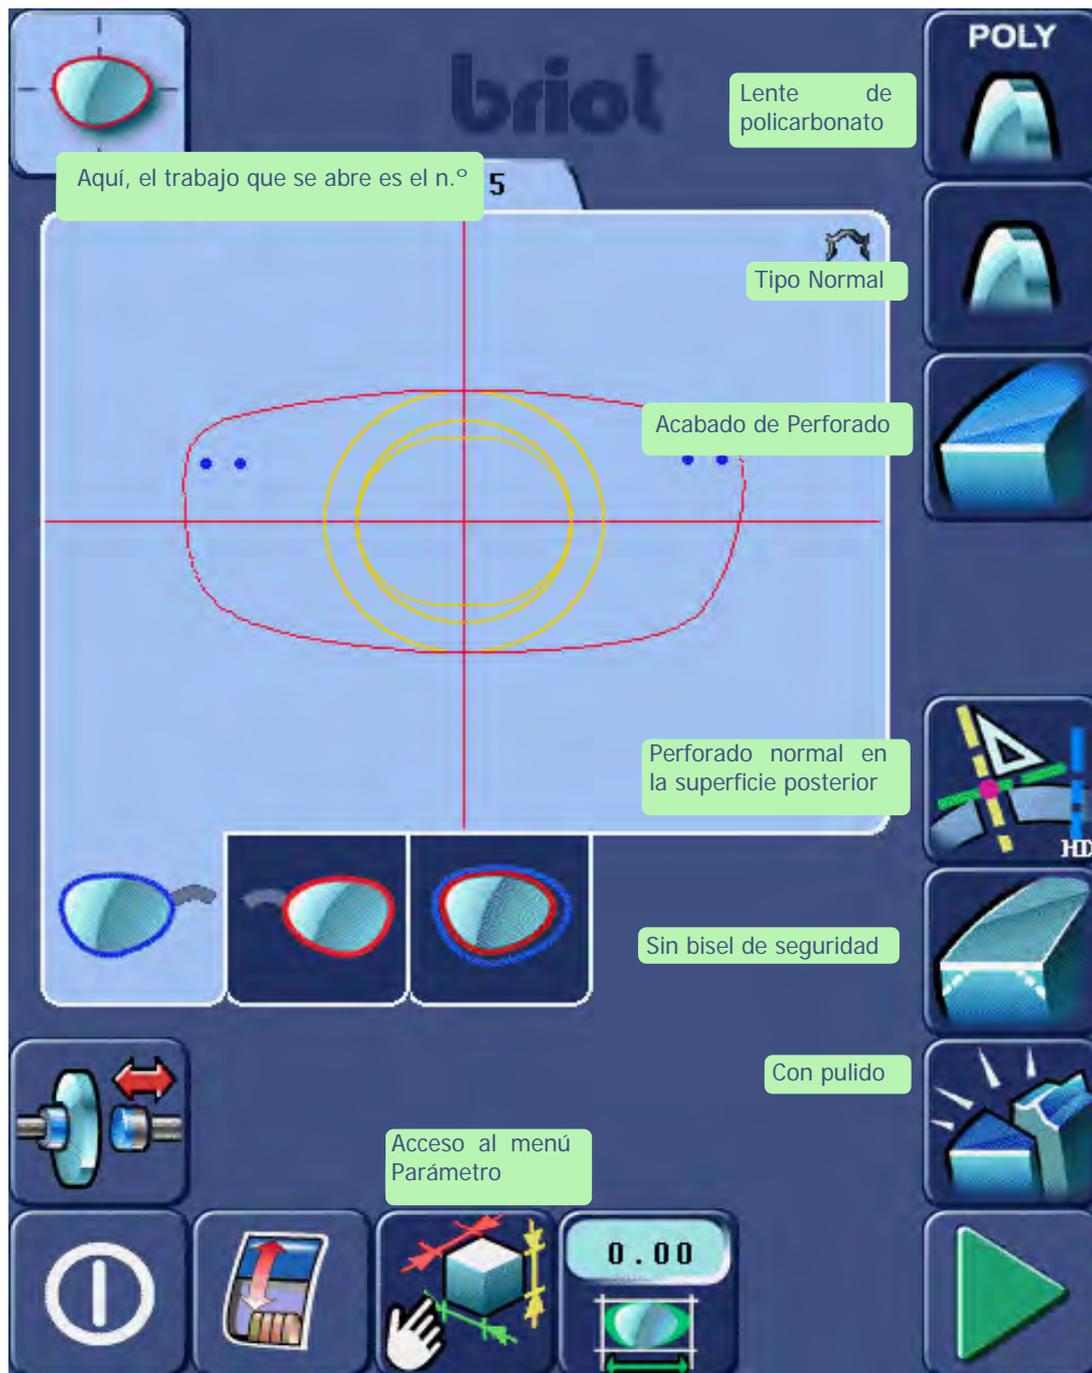

Pantalla 3-20: Ejemplo de producción de un trabajo con acabado de Perforado

3.4.4 PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON ACABADO DE PERFORADO

3.4.4.1 OBJETIVO

Producir un trabajo con las siguientes características:

Policarbonato > Lente normal > Perforado normal superficie posterior > Sin bisel de seguridad > Pulido

3.4.4.2 PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo el trabajo descrito anteriormente, proceda de la siguiente forma:


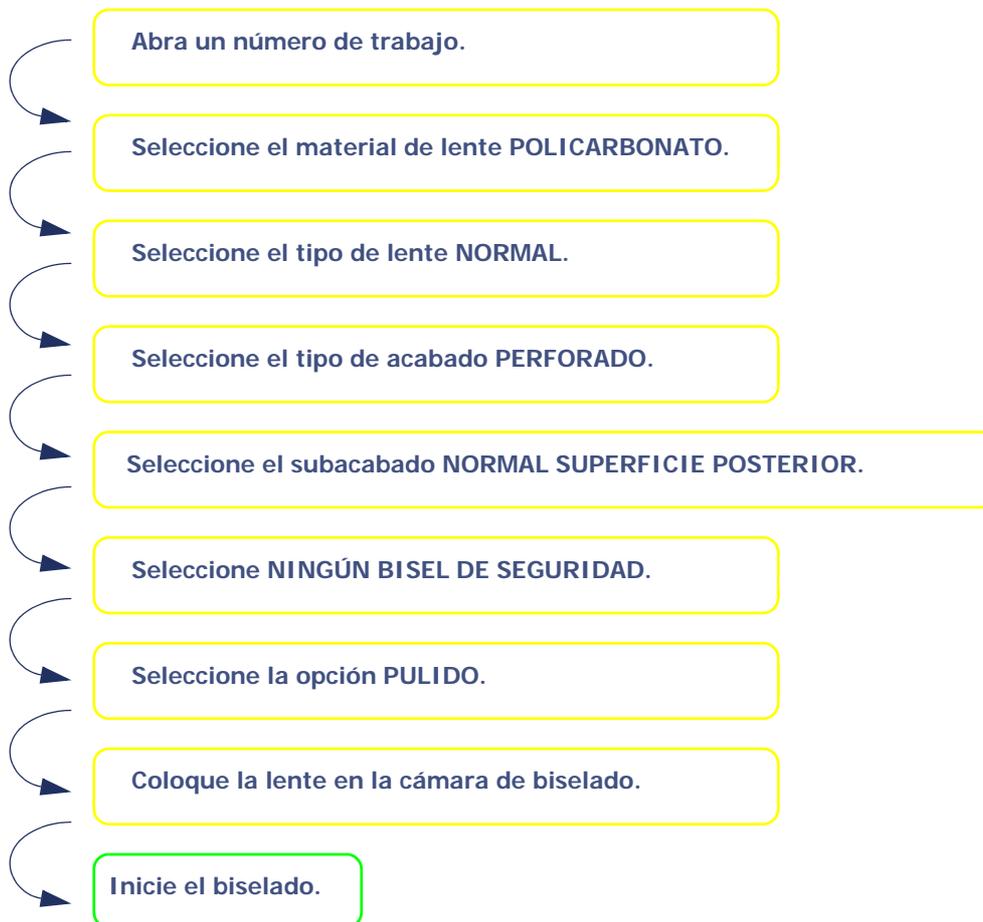


Diagrama de flujo 3-6: Producción de un trabajo con acabado de Perforado

Sugerencia Para conocer los iconos relacionados con cada paso u obtener más detalles sobre la acción requerida, haga clic en los objetivos o remítase a la pantalla que se presenta en la página izquierda.

PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON ACABADOS DE RANURADO Y PERFORADO

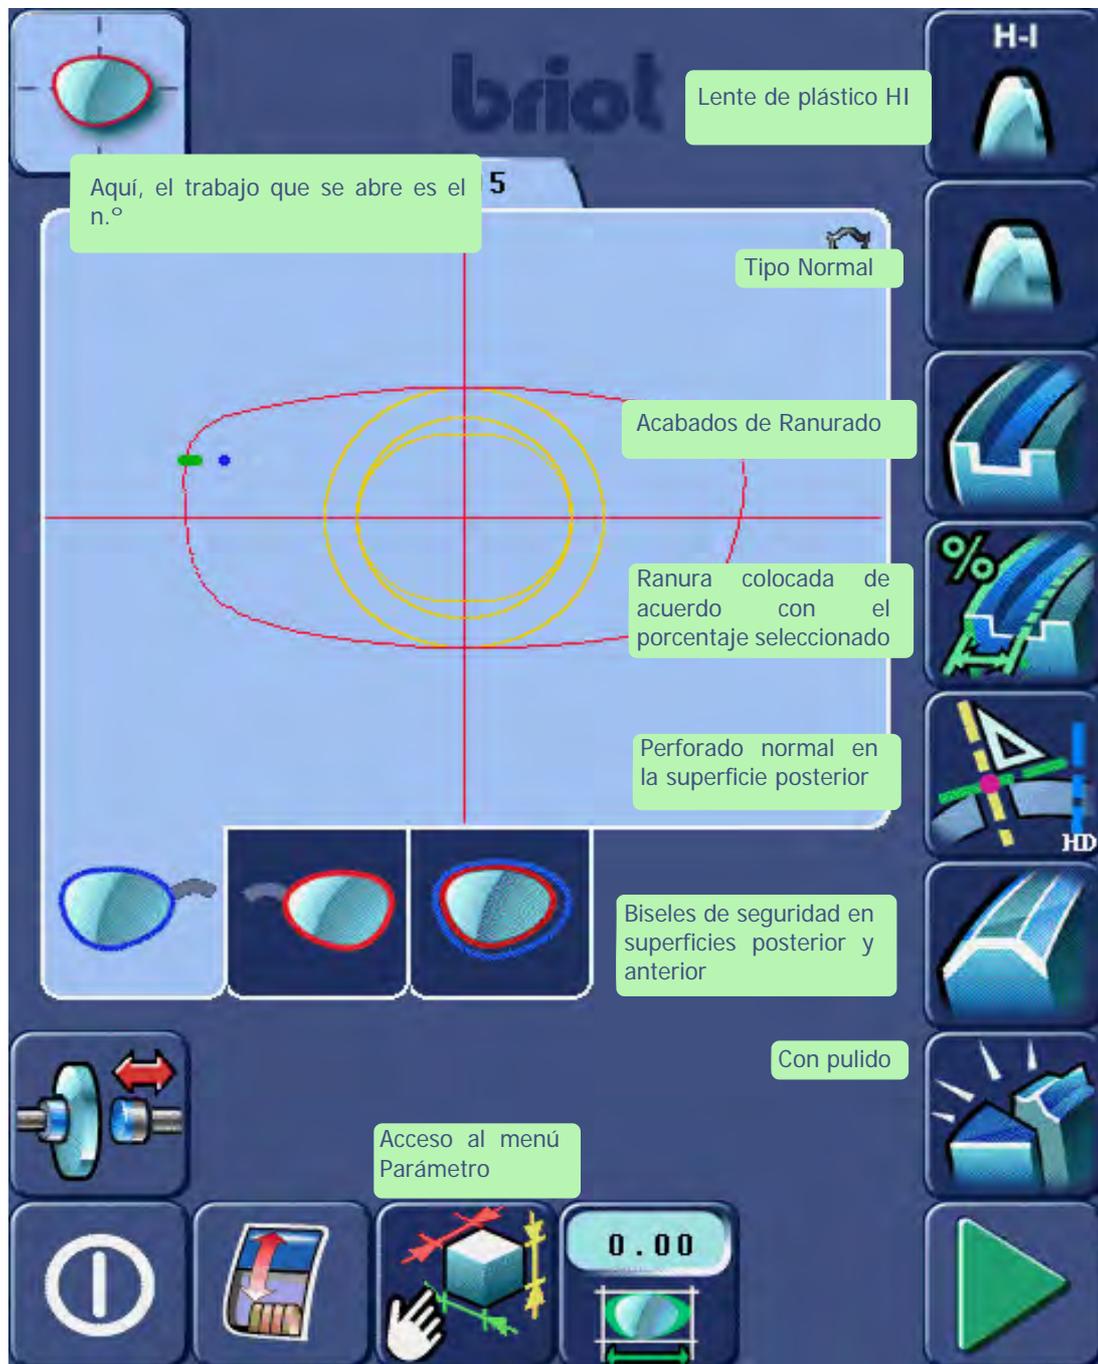

Pantalla 3-21: Ejemplo de producción de un trabajo con acabados de Ranurado y Perforado

3.4.5 PRODUCCIÓN DE UN TRABAJO CON ACABADOS DE RANURADO Y PERFORADO

3.4.5.1 OBJETIVO

Producir un trabajo con las siguientes características:

Plástico HI > Lente normal > Ranurado + Perforado > Ranura Porcentaje > Biseles de seguridad superficies posterior y anterior > Pulido

Posición del centro de la ranura = a 33 % de la superficie posterior

Parámetros de la ranura: anchura = 1 mm/profundidad = 0,30 mm

Parámetros del bisel de seguridad: profundidad delantera = 0,30 mm/profundidad trasera = 0,20 mm

3.4.5.2 PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo el trabajo descrito anteriormente, proceda de la siguiente forma:

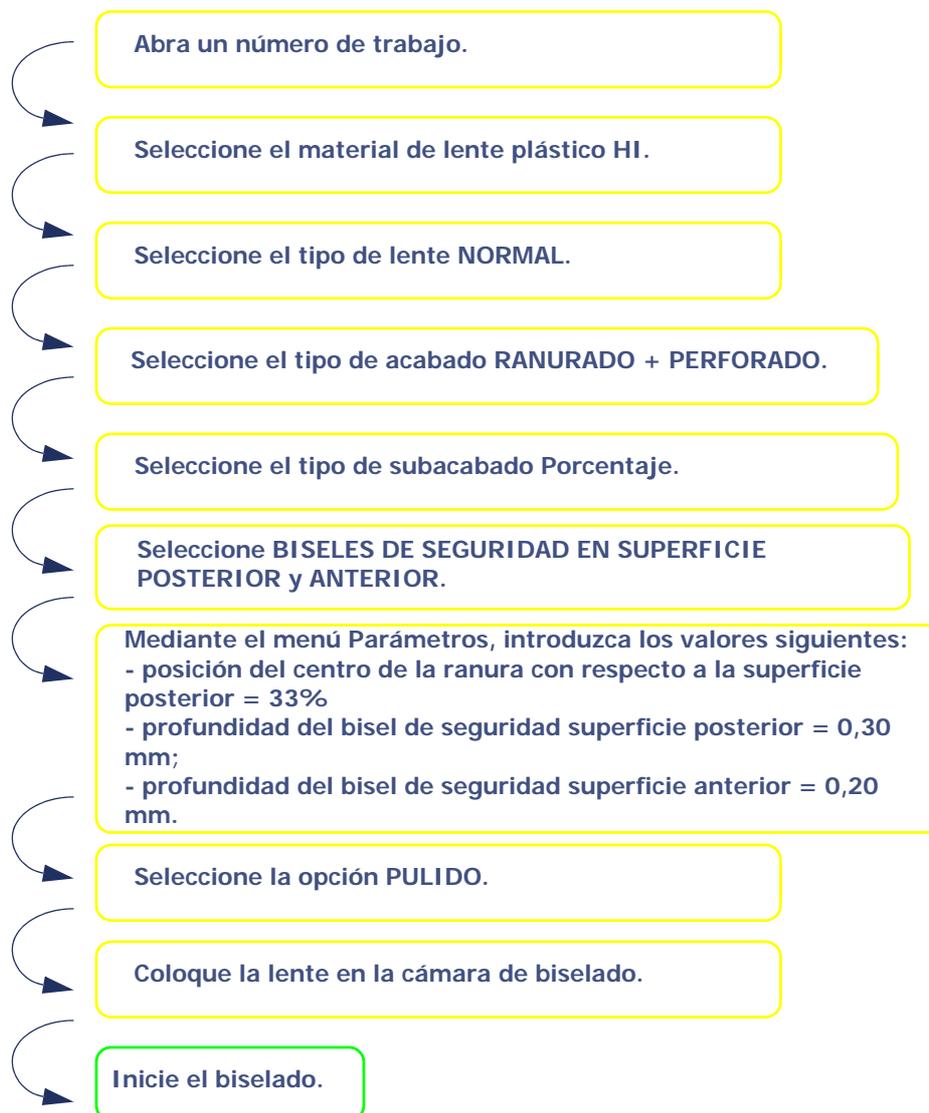



Diagrama de flujo 3-7: Producción de un trabajo con acabado de Perforado

Sugerencia Para conocer los iconos relacionados con cada paso u obtener más detalles sobre la acción requerida, haga clic en los objetivos o remítase a la pantalla que se presenta en la página izquierda.


3.4.6 PERFORADO: OBSERVACIONES PARA TENER EN CUENTA

- > El perforado, si se selecciona, es el último paso en el proceso de biselado.
- > Los orificios oblongos y las muescas siempre se mecanizan desde el borde de la lente hacia el centro.
- > Características del diámetro de un orificio:
 - El diámetro de un orificio perforado siempre es superior o igual al de la fresa instalada.
 - Caso especial: Si el diámetro de la fresa instalada es superior al diámetro del orificio y usted ha confirmado el mensaje de advertencia "Diámetro de perforación > diámetro del orificio. ¿Desea perforar?", el diámetro del orificio será igual al diámetro de la fresa instalada.
 - Una lente puede perforarse de cuatro formas:


Normal en la superficie posterior

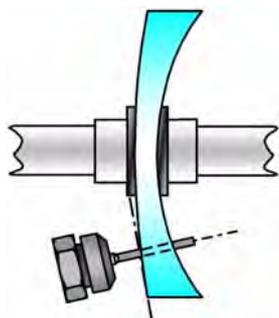


Normal en la superficie anterior

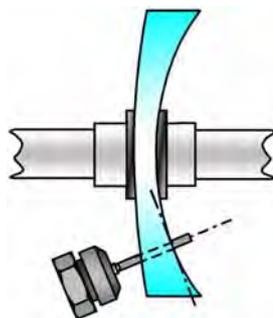

Normal en la curva predefinida deseada

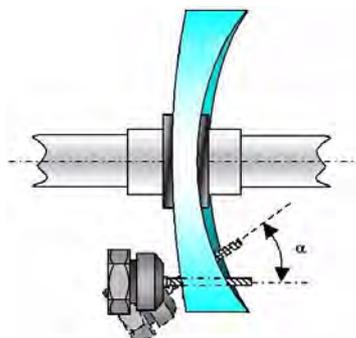


Paralela a los ejes de sujeción y soporte de la lente

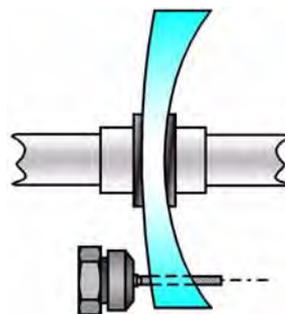


- > La función de Perforado le permite realizar los siguientes orificios especiales:

Avellanado

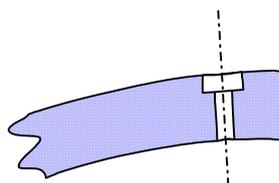

Orificios ciegos con respecto a la superficie posterior

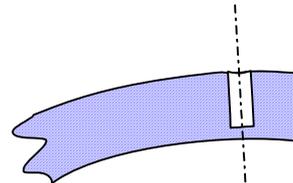


- El avellanado es la superposición de un orificio ciego de gran diámetro sobre un orificio pasante de diámetro inferior.

Utilización...Utilización normal

- > El diámetro de orificio más pequeño reutilizable corresponde al diámetro de la fresa.
(2 opciones posibles: 1 mm o 0,8 mm)

Diámetro mín. de orificio = Diámetro de la fresa

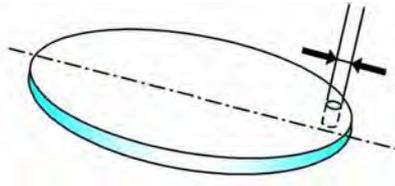

Observación: Cuando se recibe el trabajo en la biseladora, si éste incluye al menos un orificio de un diámetro inferior al diámetro de la fresa, la máquina mostrará el siguiente mensaje de advertencia: "Diámetro de perforación > Diámetro del orificio. ¿Desea perforar?" Si contesta Sí: el diámetro mínimo de los orificios será igual al diámetro de la fresa. Si contesta No: todo el plan de perforación se ignorará y no se perforará ningún orificio. La lente se acabará sin borde.

3.4.6.1 CONSEJOS

- ⇒ Cuando haya acabado el biselado, extraiga la lente biselada sin retirar el bloque para poder retocar en caso necesario.

3.4.6.2 LÍMITES

- > **La cantidad total de orificios y muescas es limitada.**
 - El límite es de **veinte orificios por lente**, para todos los tipos de orificios.
 - Un orificio oblongo o una muesca **valen por un orificio**.
- ⇒ Consulte también "Perforado", página 101

3.5 CASOS ESPECIALES

3.5.1 RETOQUE DE LA LENTE

3.5.1.1 ¿POR QUÉ?

Si cuando se ha biselado la lente usted observa que su diámetro es demasiado grande con respecto a la montura, puede volver a trabajarla mediante el retoque.

3.5.1.2 ¿CÓMO?

3.5.1.2.1 CONDICIONES PREVIAS

- > El bloque no debe haberse retirado de la lente cuando ésta se extrajo de la cámara de biselado.
- > Una lente con datos de perforación no puede retocarse.

3.5.1.2.2 PROCEDIMIENTO

Desde la pantalla de aplicaciones principal, y después de biselar la lente, proceda de la siguiente forma.

Observación: Mediante la pantalla táctil, pulse las zonas o botones mostrados.

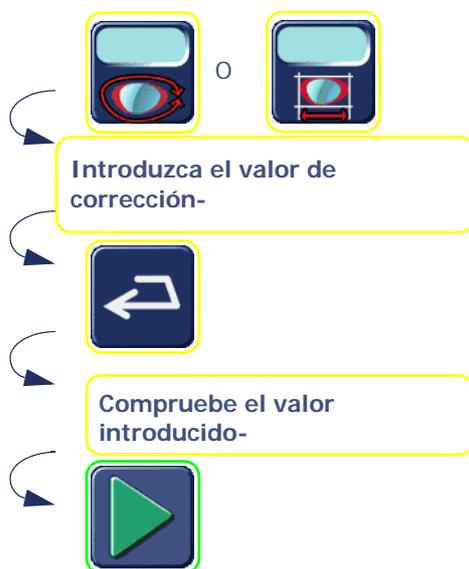


Diagrama de flujo 3-8: Introducción de un valor de sobredimensionado

3.5.1.2.3 RESULTADO:

- = La lente se bisela en el nuevo tamaño:

3.5.1.3 CONSEJOS

- ⇒ Compruebe siempre que el tipo de sobredimensionado que se muestra –anchura de encuadramiento o circunferencia– es el que realmente desea aplicar.
- ⇒ Tenga en cuenta la diferencia entre el rebiselado de una lente y el retoque de una lente.

El **rebiselado** corresponde al segundo biselado de una lente ya biselada o al biselado de una nueva lente: en ambos casos, las características de la primera lente biselada se guardan y se aplican a la segunda lente.

Ejemplo: Biselar la misma lente dos veces.

El **retoque** corresponde al valor de corrección de tamaño negativo aplicado durante un segundo biselado al diámetro de la lente inicialmente biselada.

3.5.1.4 OBSERVACIONES IMPORTANTES

- > El valor de retoque es negativo por defecto (el símbolo "-" se incluye ya en la pantalla del teclado numérico).
- > El retoque se aplica a la anchura de la lente. La altura de la lente se vuelve a calcular para mantener las proporciones de la forma inicial.
- > La selección del tipo de retoque –a circunferencia o a anchura de encuadramiento– se realiza desde el menú de personalización de los menús desplegables (consulte Personalización de los menús desplegables, capítulo

Utilización...Casos especiales

- 4).
- > El tipo de retoque es el mismo que el de la sobredimensión.
Ejemplo: si ha seleccionado una sobredimensión a la circunferencia, el retoque también se realizará a la circunferencia.
 - > Puede retocar la primera lente después de biselar la segunda. La función de retoque está siempre accesible.
Ejemplo: Ha biselado ambas lentes del trabajo y desea aplicar un retoque final a la lente derecha.
Vuelva a la pantalla de la lente derecha e introduzca el valor de retoque.

3.5.1.5 LÍMITES

- > El retoque también se aplica al bisel de seguridad, si existe.
- > El/los bisel/-es de seguridad de una lente se mantendrá/-n si el valor de retoque es inferior a 0,20 mm en el diámetro.
- > La ranura se mantendrá si el valor de retoque es inferior a 0,60 mm en el diámetro.

3.5.2 RETOCAR LA PERFORACIÓN

3.5.2.1 ¿CÓMO?

3.5.2.1.1 CONDICIÓN PREVIA

- > La lente debe haber sido perforada en HD y pulida. En el caso contrario, el retoque no es posible.
- > El valor del retoque puede ser idéntico en todos los orificios.
- > El retoque de los orificios implica obligatoriamente un retoque de 0.1 mm de la lente en el disco de pulido. Este retoque de dimensión es automático.

3.5.2.1.2 PROCEDIMIENTO

Observación: Mediante la pantalla táctil, pulse las zonas o botones mostrados.



Diagrama de flujo 3-9: Retoque de perforación idéntico en todos los orificios

3.5.3 HACER UN RETOQUE DE RANURA

3.5.3.1 ¿CÓMO?

3.5.3.1.1 PROCEDIMIENTO



Una vez la lente biselada, en la pantalla aparece el botón

Observación: Mediante la pantalla táctil, pulse las zonas o botones mostrados.

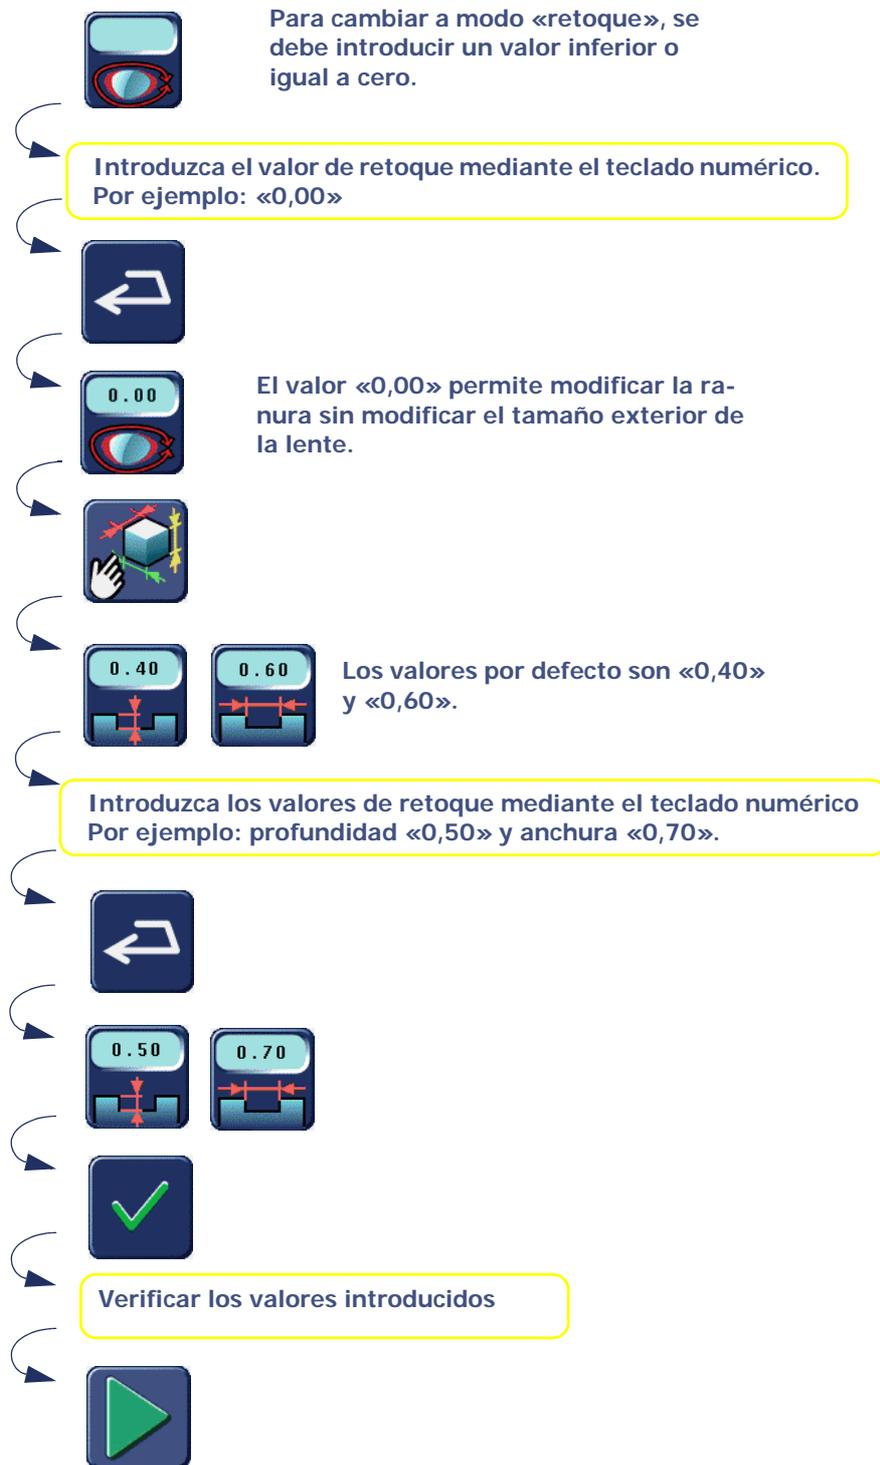


Diagrama de flujo 3-10: Ejemplo de retoque de una ranura
Diagrama de flujo 3-11:

3.5.4 APLICACIÓN DE UNA SOBREDIMENSIÓN

3.5.4.1 ¿POR QUÉ?

Si observa que el sobreespesor aplicado al trabajo por defecto no es adecuado, puede optar por aplicar una sobredimensión, que se ejecutará sobre la lente que se va a biselar.

3.5.4.2 ¿CÓMO?

3.5.4.2.1 CONDICIÓN PREVIA

- > Debe introducir el valor de la sobredimensión ANTES de biselar la lente.

3.5.4.2.2 PROCEDIMIENTO

Desde la pantalla de aplicaciones principal, y después de seleccionar todas las características del trabajo, proceda de la siguiente forma.

Observación: Mediante la pantalla táctil, pulse las zonas o botones mostrados.

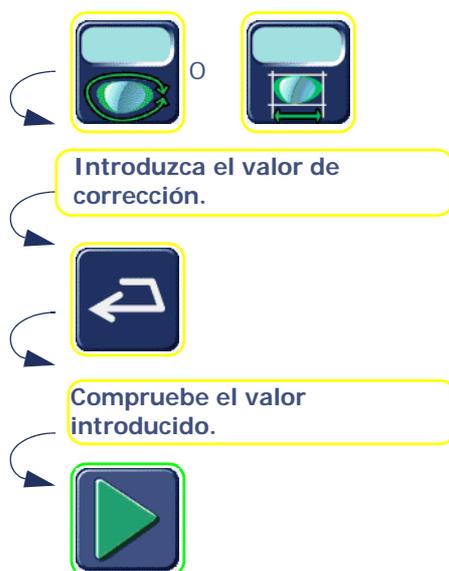


Diagrama de flujo 3-12: Introducción de un valor de sobredimensionado

3.5.4.2.3 RESULTADO:

- = La lente se bisela con la dimensión inicial, aumentada o reducida en el valor que se haya introducido.
- > Puede comprobar el diámetro de la lente con una regla de calibrar digital y retocarla, si es necesario.

3.5.4.3 CONSEJOS

- ⇒ Compruebe siempre que el tipo de sobredimensionado que se muestra –anchura de encuadramiento o circunferencia– es el que realmente desea aplicar.

3.5.4.4 OBSERVACIONES IMPORTANTES

- > La sobredimensión se aplica a la anchura de la lente. La altura de la lente se vuelve a calcular para mantener las proporciones de la forma inicial.
- > La selección del tipo de sobredimensionado –a circunferencia o a anchura de encuadramiento– se realiza desde el menú de personalización de los menús desplegados (consulte Personalización de los menús desplegados, capítulo 4).
- > El tipo de sobredimensionado determina el tipo de retoque.
Ejemplo: si ha seleccionado un sobredimensionado a la circunferencia, el retoque también se realizará en la circunferencia.
- > Para un mismo trabajo, la sobredimensión aplicada a la lente derecha no se aplica automáticamente a la lente izquierda.
- > En el caso de un nuevo biselado para la misma lente (también llamado "**rebiselado**"), la sobredimensión aplicada a la primera lente se aplicará automáticamente a la segunda.

3.5.4.5 LÍMITES

- > +/- 0,5 mm a anchura de encuadramiento
- > +/- 0,5 mm a circunferencia

3.5.5 BISELADO DE LA LENTE IZQUIERDA CON PARÁMETROS DIFERENTES A LOS DE LA LENTE DERECHA

3.5.5.1 PRINCIPIO

- > Si las lentes izquierda y derecha de su trabajo no tienen las mismas características, puede modificar los datos de biselado de una lente a otra.

¡ATENCIÓN!

Para el mismo trabajo, las siguientes características no pueden modificarse de una lente a otra:

- el material de la lente;
- el tipo de acabado;
- el tipo de pulido.

Sólo puede modificar las siguientes características:

- el tipo de lente;
- el tipo de subacabado;
- el tipo de bisel de seguridad.

3.5.5.2 PROCEDIMIENTO

Para modificar los parámetros de una lente a otra, proceda de la siguiente forma.

Observación: Mediante la pantalla táctil, pulse las zonas o botones mostrados.

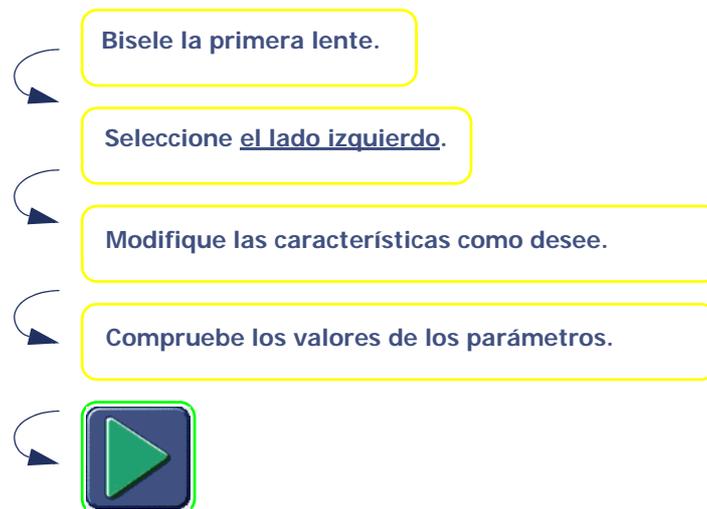


Diagrama de flujo 3-13: Modificación de los parámetros de una lente a otra

3.5.6 BISELADO DE VARIAS LENTES IDÉNTICAS

3.5.6.1 PRINCIPIO

- > Desea biselar varias lentes con características similares.

3.5.6.2 PROCEDIMIENTO

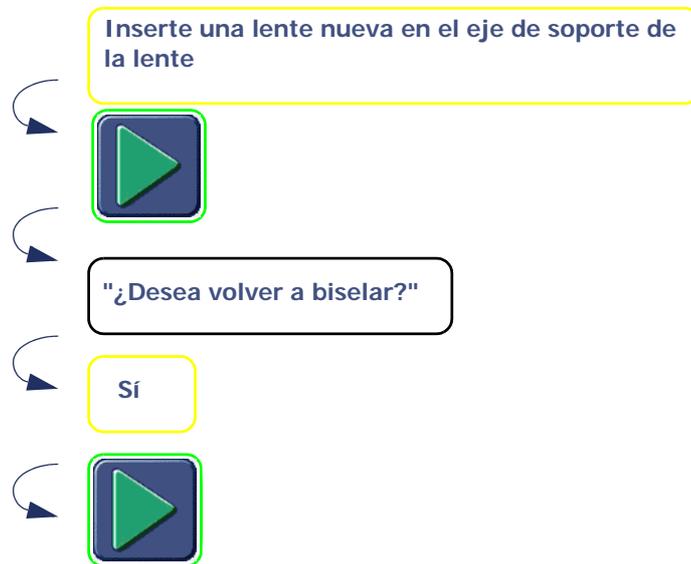


Diagrama de flujo 3-14: Biselado de lentes con idénticas características

- = La lente se bisela de nuevo con las mismas características que las del biselado precedente.

Sugerencia De esta forma, puede agrupar lentes similares sin necesidad de introducir las mismas características en cada nuevo biselado.

3.5.7 COMPROBACIÓN DE UN ACABADO ANTES DE BISELAR LALENTE

3.5.7.1 PRINCIPIO


- > Puede que desee comprobar la posición del acabado deseado –bisel y ranura– antes de comenzar el biselado de la lente.
- > También puede que quiera colocar el acabado usted mismo cuando ejecute un trabajo.
- > Puede que se le haya redirigido automáticamente a esta pantalla.

Ejemplo: La posición del acabado deseada no puede aplicarse a la lente sobre la que se esté trabajando.

Una pantalla especial le permite visualizar el acabado y modificar su posición si lo desea.

3.5.7.2 PRESENTACIÓN

3.5.7.2.1 PANTALLA DEL BISEL MANUAL

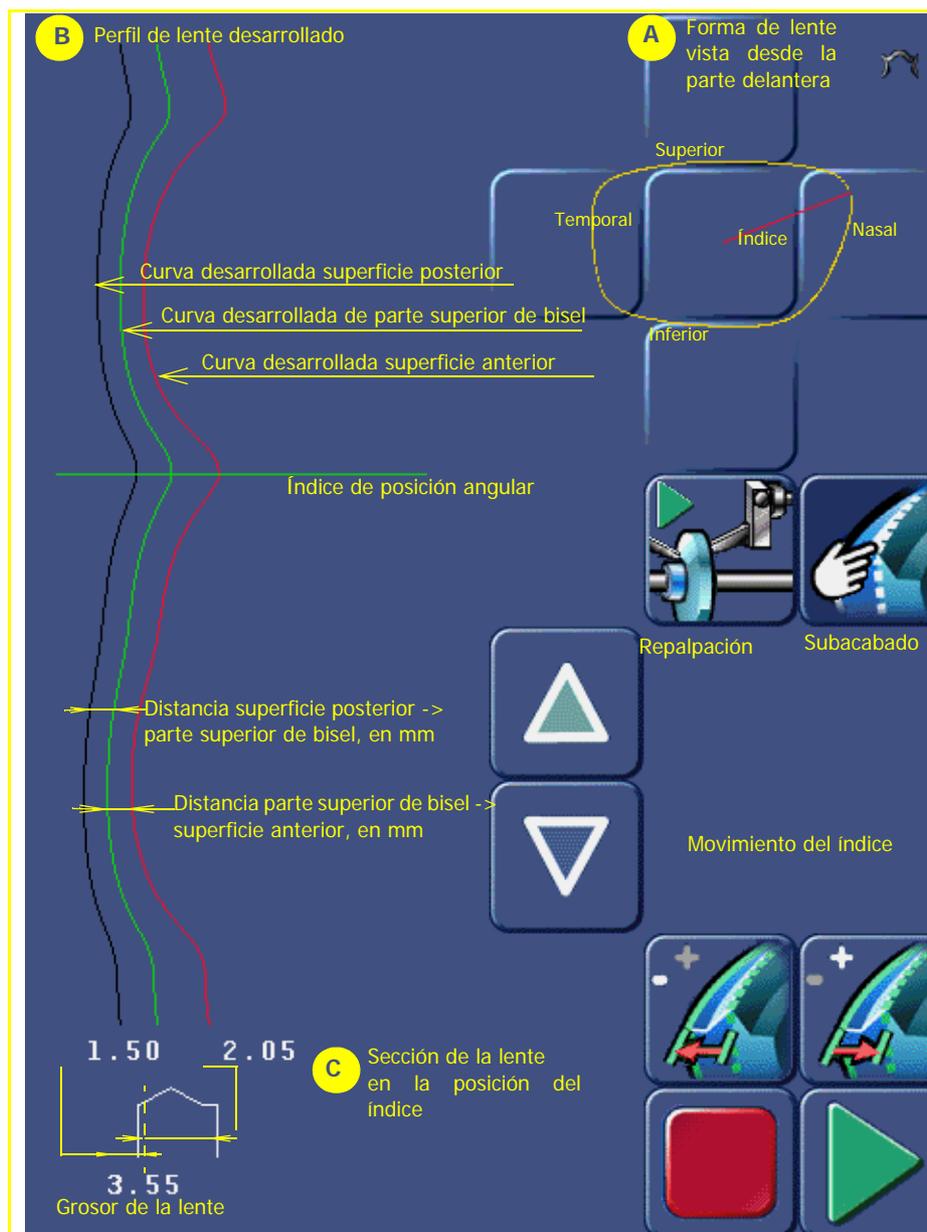


Pantalla 3-22: Pantalla del bisel manual

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

- > Los índices de las zonas A y B indican la misma posición angular del acabado. Cuando mueve uno, el otro también se mueve.

3.5.7.2.2 PANTALLA DE RANURA MANUAL

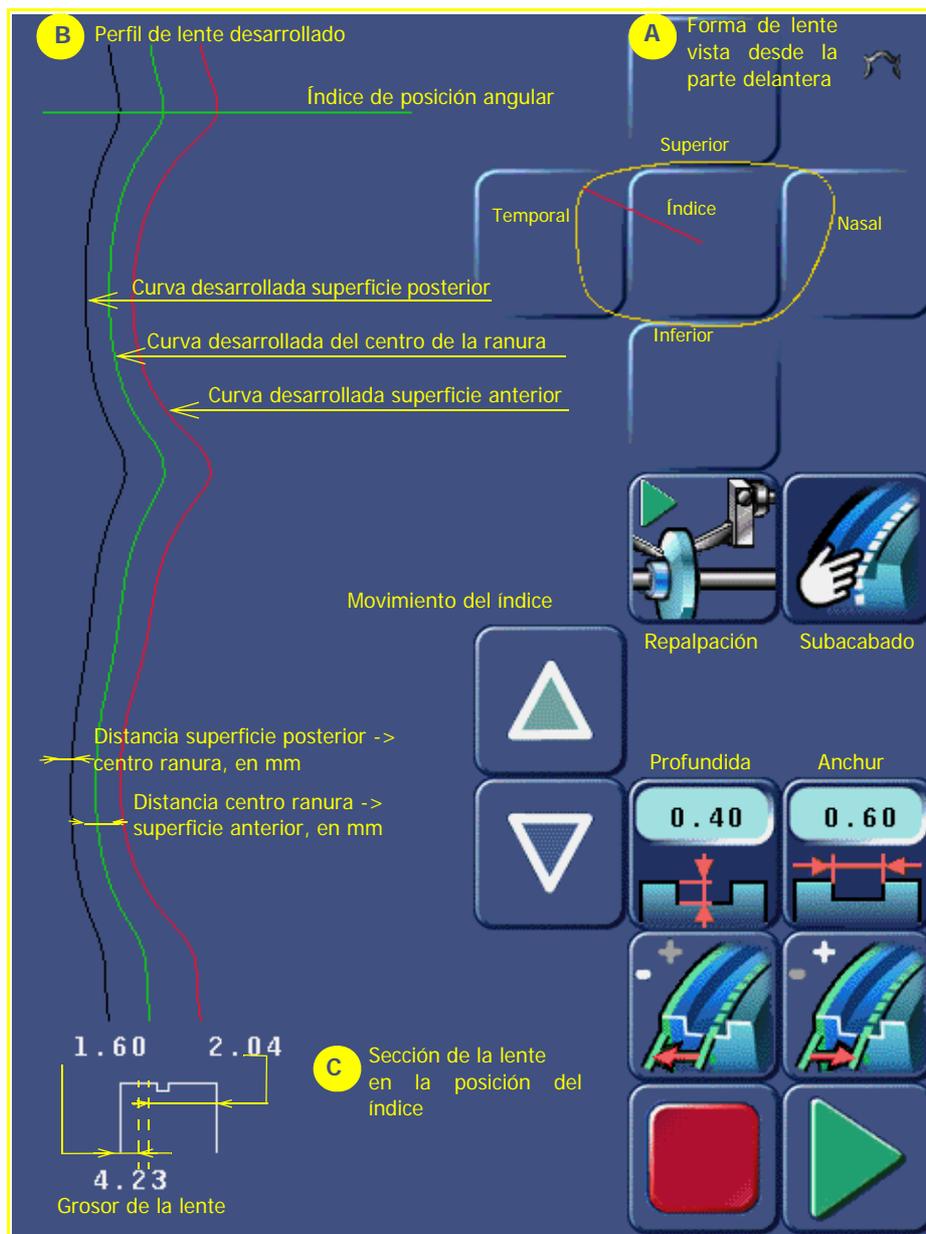

Pantalla 3-23: Pantalla de ranura manual

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

- > Los índices de las zonas A y B indican la misma posición angular del acabado. Cuando mueve uno, el otro también se mueve.
- >

3.5.7.3 VISUALIZACIÓN DE UN ACABADO

3.5.7.3.1 SITUACIÓN

- > Usted no está seguro de la posición de un acabado y desea visualizarla antes de que se ejecute.

3.5.7.3.2 PROCEDIMIENTO

Después de abrir un trabajo e introducir las características, proceda de la siguiente forma:



Diagrama de flujo 3-15: Pantalla de visualización de un acabado

3.5.7.3.3 CASOS ESPECIALES

Después de la palpación de la lente, puede que se le haya redirigido automáticamente a la pantalla de acabado manual por los siguientes motivos:

- el bisel o la ranura están fuera de la lente;
- el bisel está demasiado atrás;
- se han detectado puntos aberrantes durante la palpación.

- ⇒ En este caso, escanee el perfil de la lente para visualizar la posición del bisel con respecto al grosor de la lente.
- ⇒ También puede volver a colocar el acabado: consulte "Colocación de un acabado manualmente", página 91.

3.5.7.4 COLOCACIÓN DE UN ACABADO MANUALMENTE

3.5.7.4.1 PRINCIPIO

- > Desea visualizar el grosor de la lente y ajustar la posición del acabado.

3.5.7.4.2 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR

Después de abrir un trabajo e introducir las características, proceda de la siguiente forma:

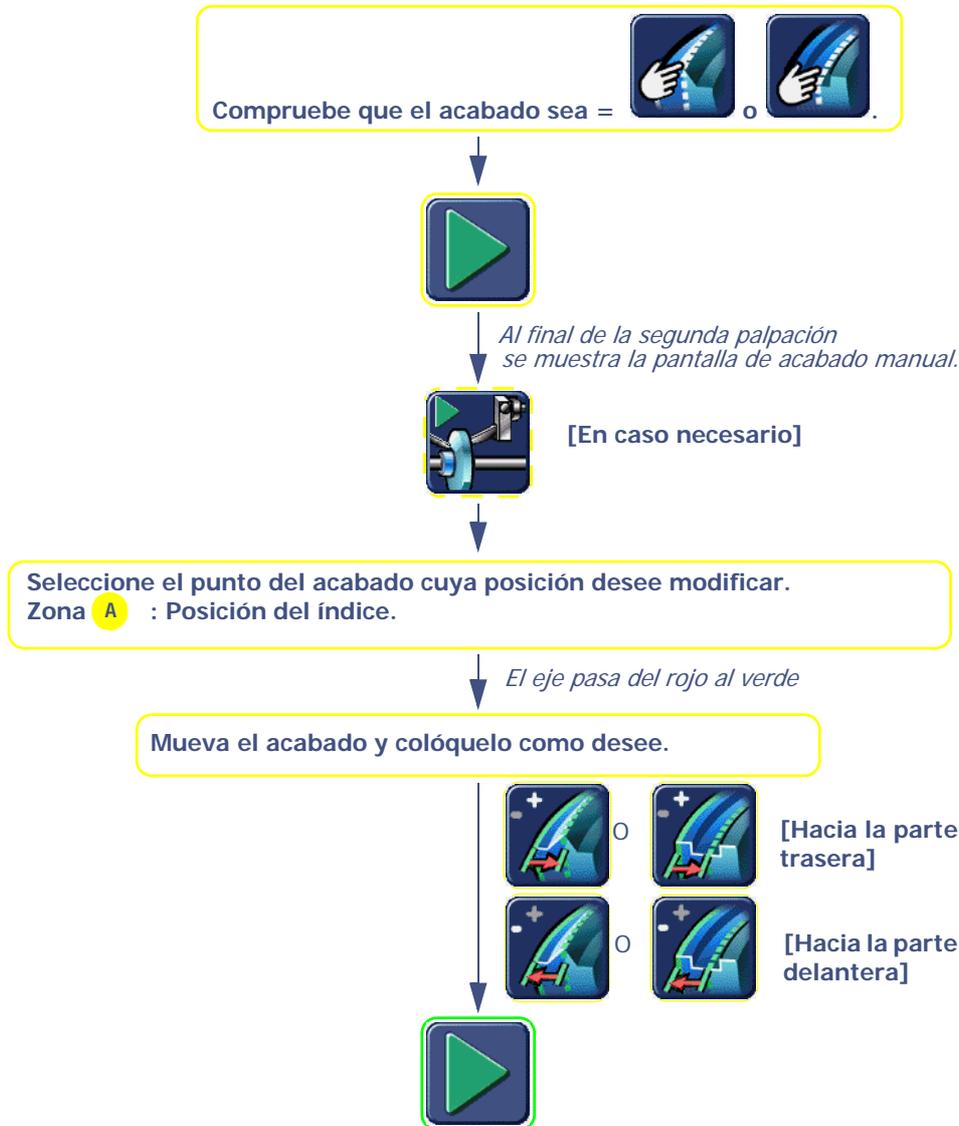


Diagrama de flujo 3-16: Posicionamiento manual de un acabado

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- > La posición del acabado se modifica en el lugar donde está colocado el índice. Sólo la parte superior del bisel o el centro de la ranura se mueven en este punto. El lado opuesto permanece fijo y la curva del acabado se mantiene sin cambios.
- > Si desea volver a colocar todo el acabado, pulse el botón situado en el centro del dibujo de la lente.
- >

3.5.7.4.3 CASOS ESPECIALES

Después de la palpación de la lente, puede que se le haya redirigido automáticamente a la pantalla de acabado manual por los siguientes motivos:

- el bisel o la ranura están fuera de la lente;
- el bisel está demasiado atrás;
- se han detectado puntos aberrantes durante la palpación.

⇒ Puede volver a colocar el acabado tal y como se muestra en el gráfico de flujo anterior.

3.5.7.5 PRODUCCIÓN DE UN BISEL MANUAL

3.5.7.5.1 PRINCIPIO

- > Desea visualizar el grosor de la lente y definir la curva y la posición del bisel.

3.5.7.5.2 PROCEDIMIENTO

Para producir un bisel de tipo manual:

1. Abra el trabajo.
2. Introduzca sus características.
3. Proceda tal como se muestra en el gráfico de flujo de la siguiente página –gráfico de flujo 3-15–.

3.5.7.5.3 CONSEJOS

- ⇒ Cuando haya acabado el biselado, extraiga la lente de la cámara de biselado sin retirar el bloque para poder retocar en caso necesario.
- ⇒ Compruebe las dimensiones y el acabado de la lente.

3.5.7.5.4 OBSERVACIONES IMPORTANTES

- > La distancia máxima entre la parte superior del bisel y la superficie posterior es de 5 mm.
- > La posición del bisel se modifica en el lugar donde está colocado el índice. Sólo la parte superior del bisel se mueve en este punto. El lado opuesto permanece fijo y la curva del bisel se mantiene sin cambios.
- > Si desea volver a colocar todo el bisel, pulse el botón situado en el centro del dibujo de la lente.

3.5.7.5.5 LÍMITES

- > Si el grosor máximo de la lente es menor de 2 mm, el bisel aplicado será automáticamente del tipo 1/2 - 1/2, sin importar el tipo de bisel seleccionado en un principio.
- > Para producir un bisel de seguridad de cualquier tipo, la distancia mínima entre la parte superior del bisel y la superficie posterior/anterior debe ser superior a 1,6 mm. Si es inferior a 1,6 mm en cualquier punto de la lente, el bisel de seguridad no se realizará en este punto.

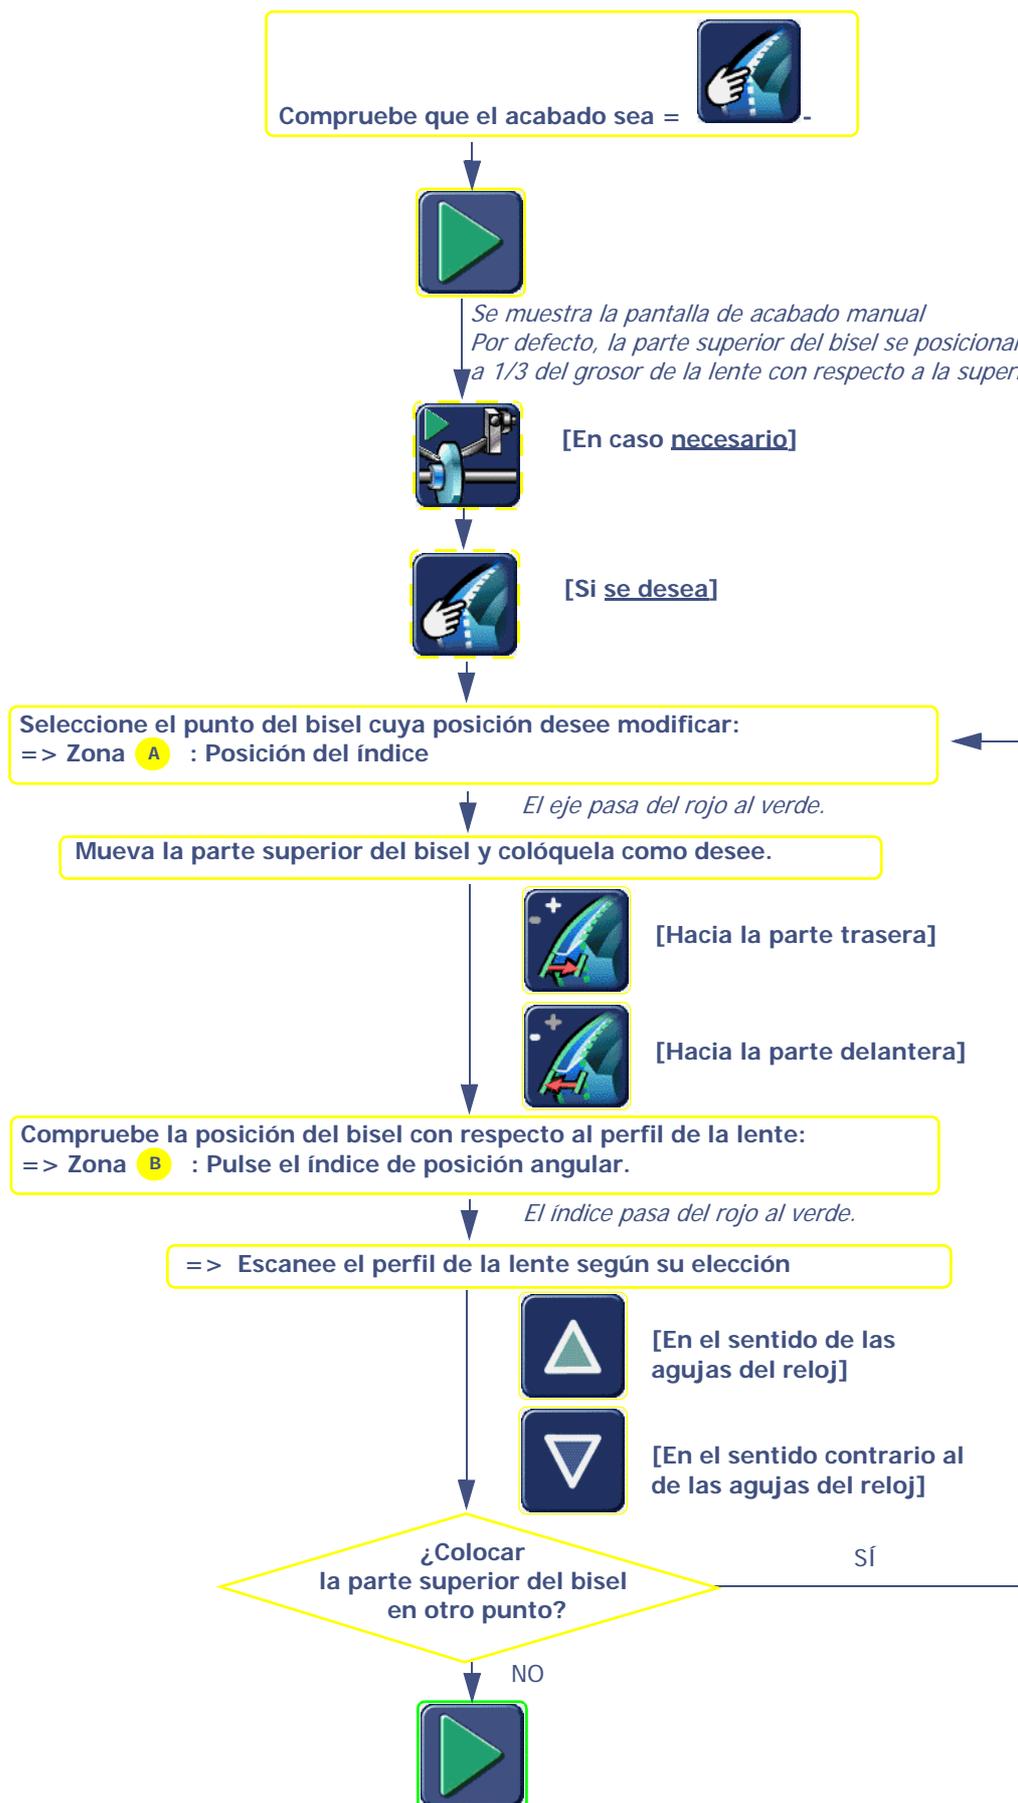


Diagrama de flujo 3-17: Producción de un bisel manual

3.5.7.6 PRODUCCIÓN DE UNA RANURA MANUAL

3.5.7.6.1 PRINCIPIO

- > Desea visualizar el grosor de la lente y definir la curva y la posición de la ranura.

3.5.7.6.2 PROCEDIMIENTO

Para producir una ranura de tipo manual:

1. Abra el trabajo.
2. Introduzca sus características.
3. Proceda tal como se muestra en el gráfico de flujo de la siguiente página –Gráfico de flujo 3-16–.

3.5.7.6.3 CONSEJOS

- ⇒ Cuando haya acabado el biselado, extraiga la lente de la cámara de biselado sin retirar el bloque para poder retocar en caso necesario.
- ⇒ Compruebe las dimensiones y el acabado de la lente.

3.5.7.6.4 OBSERVACIONES IMPORTANTES

- > Sólo pueden ranurarse los materiales plásticos.
- > Para producir una ranura, el grosor de lente mínimo debe ser de 1 mm o superior.
- > La posición de la ranura se modifica en el lugar donde está colocado el índice. Sólo el centro de la ranura se mueve en este punto. El lado opuesto permanece fijo y la curva de la ranura se mantiene sin cambios.
- > Si desea volver a colocar toda la ranura, pulse el botón situado en el centro del dibujo de la lente.
- > La relación entre la distancia mínima superficie de lente-borde de ranura y la profundidad de la ranura se ajustará siempre automáticamente para garantizar la resistencia de la lente.

3.5.7.6.5 LÍMITES

- > Si el grosor máximo de la lente es menor de 2 mm, la ranura aplicada será automáticamente del tipo 1/2 - 1/2, sin importar el tipo de ranura seleccionado en un principio.
- > Para realizar un bisel de seguridad de cualquier tipo, la distancia mínima entre la superficie posterior de la lente y el borde delantero de la ranura (o superficie anterior y borde trasero) debe ser superior a 0,40 mm. Si es inferior a 0,40 mm en cualquier punto de la lente, el bisel de seguridad no se realizará en este punto (por pasos de 0,20 mm).
- > El/los bisel/-es de seguridad de una lente ranurada se mantendrá/-n si el valor de retoque es inferior a 0,20 mm en el diámetro.
- > La ranura se mantendrá si el valor de retoque es inferior a 0,60 mm en el diámetro.



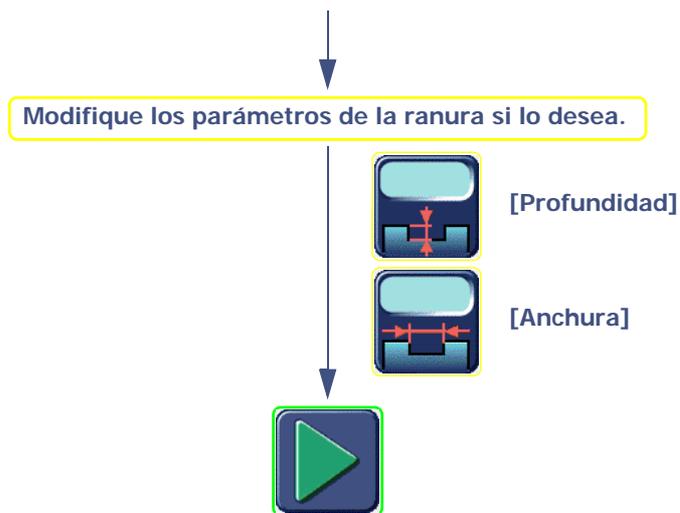


Diagrama de flujo 3-18: Producción de una ranura manual

3.5.7.7 REPETICIÓN DE LA PALPACIÓN DE LA LENTE

- > Si el diámetro de la lente que se está palpando es demasiado pequeño, se mostrará el mensaje "Lente demasiado pequeña" y se le dirigirá a la pantalla de acabado manual.
Entonces podrá volver a palpar la lente tres veces seguidas. La lente se palpa de nuevo 0,5 mm más cerca del interior en cada ocasión.
Si estas tres operaciones sucesivas de repetición de la palpación no son suficientes, la lente es demasiado pequeña y no puede biselarse.
Confirme el mensaje.
Complete el ciclo y extraiga la lente.
- > Si se han detectado puntos aberrantes durante la primera fase del ciclo, se mostrará el mensaje "Puntos aberrantes" y se le dirigirá a la pantalla de acabado manual. Le recomendamos que repita la palpación de la lente.

3.6 RANGO DE FUNCIONAMIENTO

3.6.1 PUNTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

→ Lente

El diámetro de la lente sin cortar antes de biselar es ≤ 80 mm

Grososres

EVOLUTION Edger

máximo en el borde de una lente (plástica) sin cortar = 18 mm

máximo en el borde de una lente (cristal) sin cortar = 16 mm

máximo en acabado de la lente sin borde (detectada por palpación) = 11 mm

máximo en acabado bisel = 17 mm (lente plástica, el esbaste de lente de cristal está limitado a 16 mm)

→ Forma

Máquina equipada con adaptador BRIOT

Mínima altura de la forma de la lente sin borde = 17,00 mm

Mínima altura de la forma en bisel = 18,60 mm

Altura mínima de la forma de ranurado = $17,00 + (2 \times \text{Profundidad de la ranura})$ (17,80 mm para $P=0,4$ mm)

Máquina equipada con adaptador WECO

Mínima altura de la forma de la lente sin borde = 17,75 mm

Mínima altura de la forma en bisel = 19,60 mm

Altura mínima de la forma de ranurado = $17,30 + (2 \times \text{Profundidad de la ranura})$ (18,10 mm para $P=0,4$ mm).....





- Vida útil mínima de los discos
 - Desbaste cristal = 10.000 lentes
 - Desbaste plástico = 50.000 lentes
 - Acabado = 10.000 lentes
 - Pulido = 6.000 lentes
 - Bisel de seguridad = 5.000 lentes por lado de disco
 - Ranurado = 5.000 lentes
 - Achaflanado = 10.000 lentes
- Biselado
 - Mínimo grosor de lente para producir el tipo de bisel deseado = 2 mm
 - Si el máximo grosor de la lente palpada es inferior a 2 mm, el bisel es automáticamente del tipo 1/2 - 1/2
- Ranurado
 - Mínima/máxima anchura = de 0,6 a 1,2 mm
 - Mínima/máxima profundidad = de 0 a 0,8 mm
 - Distancia mínima entre la superficie posterior de la lente y el borde delantero de la ranura (o superficie anterior y borde trasero) para producir una ranura = 0,2 mm
- Perforado
 - Diámetro mínimo de orificio = diámetro mínimo de la fresa (2 diámetros de fresa disponibles 1 mm y 0,8 mm)
 - Vida útil de la fresa = 1 h de fresado perforado total, todos los materiales de lente juntos.
 - Profundidad máxima del orificio (= longitud de fresa) = 8 mm
 - Ángulos mínimo/máximo = de 0 a 30°
 - Precisión del ángulo de perforado = +/- 1°
 - Posicionamiento de los orificios = +/- 0,1 mm
 - Los orificios ciegos y avellanados pueden perforarse en la superficie posterior de la lente
 - El límite es veinte orificios por lente, para todos los tipos de orificios.
- Bisel de seguridad
 - Máxima profundidad = 0,6 mm en pasos de 0,1 mm
 - El retoque con bisel de seguridad es posible si el valor del retoque es inferior a 0,2 mm (a anchura de encuadramiento)
 - Distancia mínima entre la parte superior del bisel y la superficie posterior/ anterior para hacer un bisel de seguridad = 1,6 mm
 - Distancia mínima entre la superficie posterior de la lente y el borde delantero de la ranura (o superficie anterior y borde trasero) para producir un bisel de seguridad = 0,4 mm
- Precisión de la biseladora
 - En relación a las dimensiones = +/- 0,06 mm en el diámetro
 - En relación al eje = +/- 0,5° por lente (entrada+bloqueo+ biselado)

3.6.2 ILUSTRACIÓN DE LOS LÍMITES DE ACABADO

(Máquina equipada con adaptadores Briot y tipos de discos para todos los plásticos para chaflán)

3.6.2.1 ACABADO DE LENTE SIN BORDE

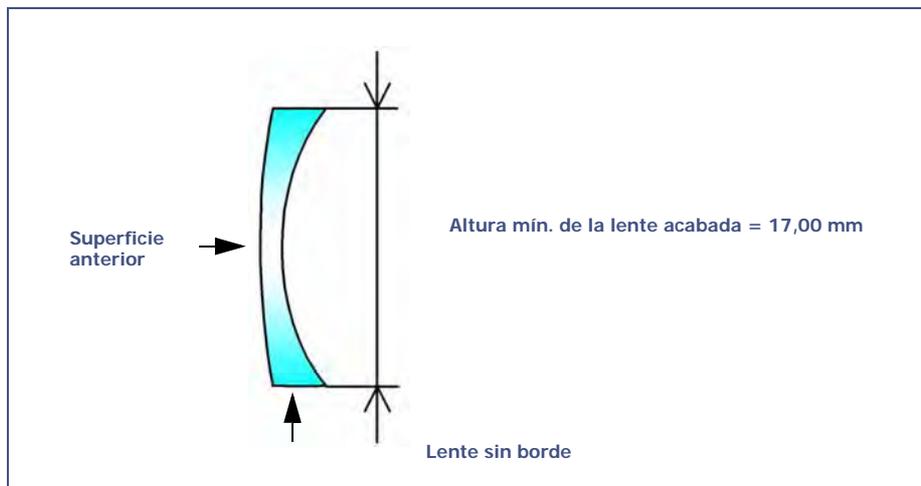


Ilustración 3-3: Límite de producción de una lente sin borde

3.6.2.2 ACABADO DE BISEL

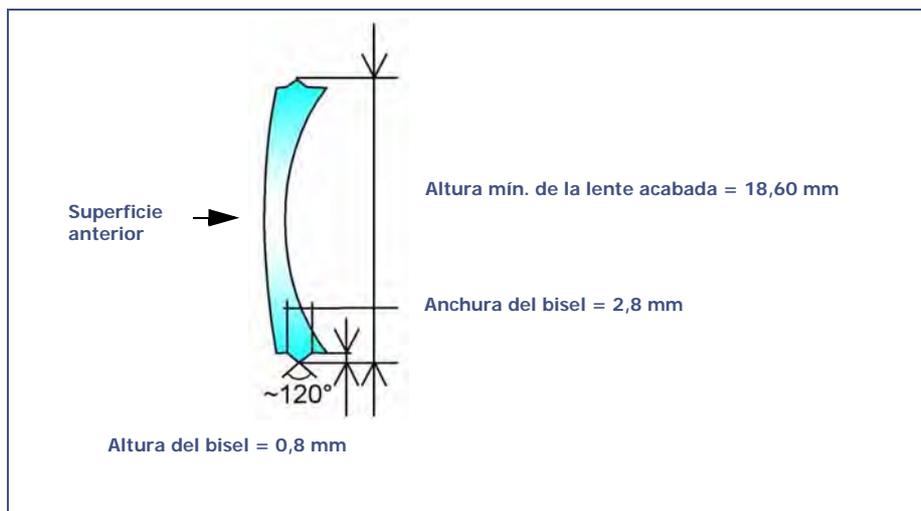


Ilustración 3-4: Límites de producción de un bisel

3.6.2.3 ACABADO FACETA

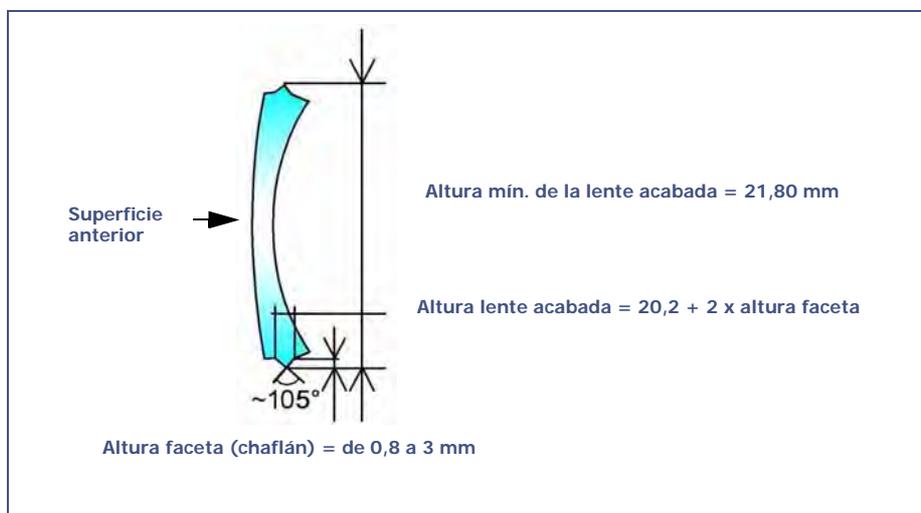


Ilustración 3-5: Límites de producción de una faceta

3.6.2.4 ACABADO DE RANURA INCLINADA

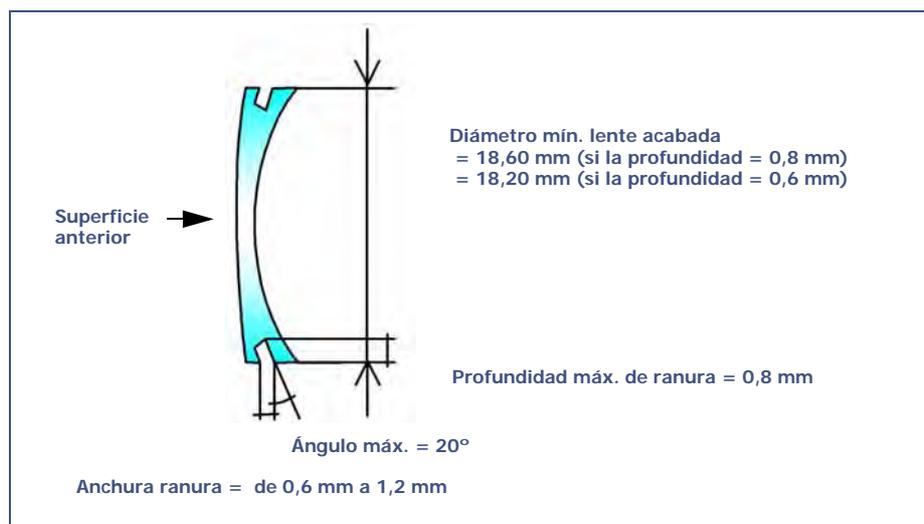


Ilustración 3-6: Límites de producción de una ranura inclinada

El botón se
mantiene
presionado


3.6.3 PERFORADO

3.6.3.1 CONDICIONES

- > Sólo pueden perforarse los materiales CR39, policarbonato, alto índice de refracción (HI) y Trivex™.
- > Una lente de cristal no puede perforarse.

3.6.3.2 LÍMITES DE POSICIONAMIENTO DE LOS ORIFICIOS

- > Cualquiera que sea el tipo de orificio, debe perforarse en una zona específica que se define siguiendo los diagramas que figuran a continuación.
- > Las siguientes restricciones deben respetarse:
 - el radio de circunferencia más allá del cual la perforación es posible:

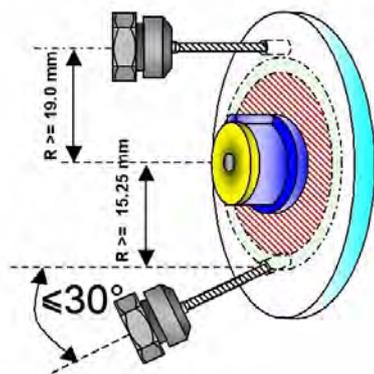


Distancia mín. centro del bloque -> centro del orificio
= 19 mm (0°) o 15,25 (30°)

Zona en el interior de la cual se prohíbe perforar.

Zona en el interior de la cual se permite perforar.

Observación: Cuando no es posible perforar un orificio (orificio colocado en los adaptadores, muesca que pasa por el centro de la forma), aparecerá en la pantalla en negro. Algunos orificios que se pueden visualizar en la pantalla en color azul pueden resultar imposibles de realizar tras la palpación de la lente (orificio demasiado profundo, inclinación inadecuada, adaptador instalado inadecuado, etc...). En tal caso, los orificios se visualizarán en color gris en la pantalla y se marcarán sencillamente mediante el extremo de la fresa (inclinada al máximo) durante la etapa de perforado, una vez que el operario acepte el marcado.

- el anillo formado por el borde de la lente y el perímetro interno de la lente más allá del cual perforar está prohibido:

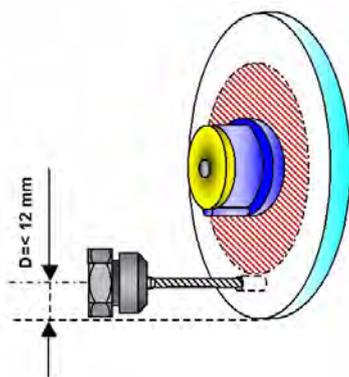

Distancia máx. centro de fresa -> borde de lente = 12 mm

Zona en el interior de la cual se prohíbe perforar.

Zona en el interior de la cual se permite perforar.

TODOS LOS ORIFICIOS, SEA CUAL SEA EL TIPO, DEBEN ESTAR DENTRO DE UN ANILLO DE 12 mm.


Observación: Si un trabajo incluye un orificio colocado a una distancia superior a 12 mm desde el borde de la forma, se muestra el siguiente mensaje: "Orificios eliminados (al menos uno no fue factible); ¿Desea continuar?" ». Si contesta Sí: Se ignorará todo el plan de perforación, la lente no se perforará y se acabará sin borde. Si la respuesta es No, puede retirar la lente de la cámara de biselado.

3.6.3.3 LÍMITES RELACIONADOS CON EL GROSOR DE LA LENTE

La posición del orificio y la resistencia de la lente que se va a perforar afectan a la profundidad de perforación. Estos dos parámetros pueden ser la causa de que se produzcan orificios ciegos, que deben completarse manualmente.

→ **Lentes gruesas** (= grosor en la dirección de perforación > 8 mm)

Para las lentes de gran grosor y los radios altos de perforación (distancia del centro del bloque al centro del orificio), es posible que la longitud de perforación máxima en la dirección de perforación se sobrepase. Esto produce un orificio ciego.

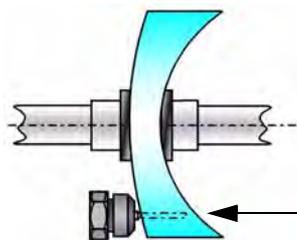


¡Atención!
Orificio ciego para grosor de lente > 8 mm

Ejemplo: Un orificio perforado a 30 mm desde el centro de bloqueo a 0° en una lente de resistencia - 7D será pasante.

→ **Lentes con curva predefinida delantera alta**

Para lentes con curva predefinida delantera alta y para radios altos de perforado (distancia del centro del bloque al centro del orificio), es posible que la tuerca de retención de la fresa interfiera con la lente. En tal caso, la máquina limita automáticamente la profundidad de perforación para evitar este tipo choque, que dañaría la lente. Sin embargo, el orificio perforado puede ser ciego.

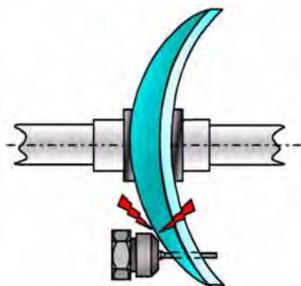

Ejemplo: Un orificio perforado a 19 mm desde el centro de bloqueo a 0° en una lente de +7D será ciego.



La calidad del trabajo final (en relación a los espacios, el eje, el diámetro y el ángulo de perforación) depende del rendimiento y la calidad de todos los elementos de la cadena empleados aguas arriba:

- > la calidad de la montura utilizada y de su lente de presentación;
- > la utilización de bloques y adhesivos Briot nuevos;
- > la entrada de datos correcta y el ajuste de centrado, bloqueo, biselado y perforado de las lentes.

EL CONSTRUCTOR NO GARANTIZA EL RENDIMIENTO DE LA ODYSSEE SI NO SE RESPETAN ESTAS NORMAS BÁSICAS.




4 CONFIGURACIÓN

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS MENÚS DE CONFIGURACIÓN

4.1.1 PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA DE ACCESO A LOS MENÚS DE CONFIGURACIÓN

4.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La primera pantalla técnica de usuario proporciona acceso a los diferentes menús técnicos de usuario, incluyendo el de Personalización, tal y como se muestra en amarillo a continuación:

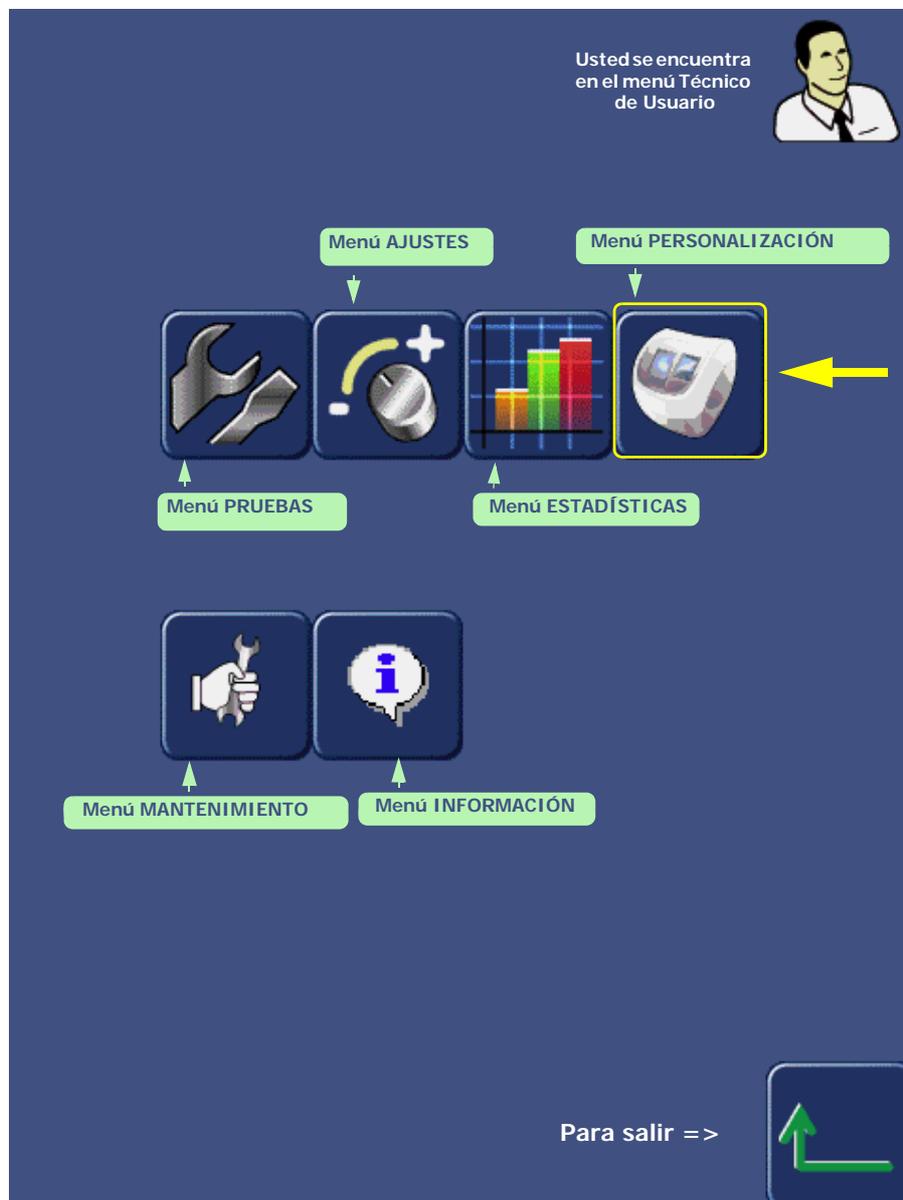

Pantalla 4-1: Pantalla de acceso a los menús de configuración

Sugerencia El tipo de menú se reconoce mediante el icono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla en cuestión. Si está trabajando en una pantalla de Personalización, la biseladora se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla.

4.1.1.2 ACCESO/SALIDA

4.1.1.2.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA

⇒ Para llegar a la pantalla de acceso a los menús de configuración, pulse  en la pantalla de aplicaciones principal.

Resultado: se muestra la pantalla de acceso a los menús técnicos de usuario.

4.1.1.2.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA

⇒ Para abandonar la pantalla de acceso a los menús de configuración, pulse este botón .

Resultado: la máquina se reinicia. La pantalla de aplicaciones principal se muestra de nuevo.

4.1.2 PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA DE ACCESO A LOS MENÚS DE PERSONALIZACIÓN.

4.1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla de acceso a los menús de personalización se muestra a continuación:



Pantalla 4-2: Pantalla de acceso a los menús de personalización

4.1.2.2 ACCESO/SALIDA

4.1.2.2.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA



4.1.2.2.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA



4.2 CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES PREDETERMINADOS DE LOS PARÁMETROS DE ACABADO


4.2.1 PRESENTACIÓN

4.2.1.1 PRINCIPIO

- > Usted ya tiene su método de trabajo y desea ahorrar tiempo configurando sus propios valores predeterminados.

4.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla de configuración de los valores predeterminados de los parámetros de acabado se muestra a continuación:

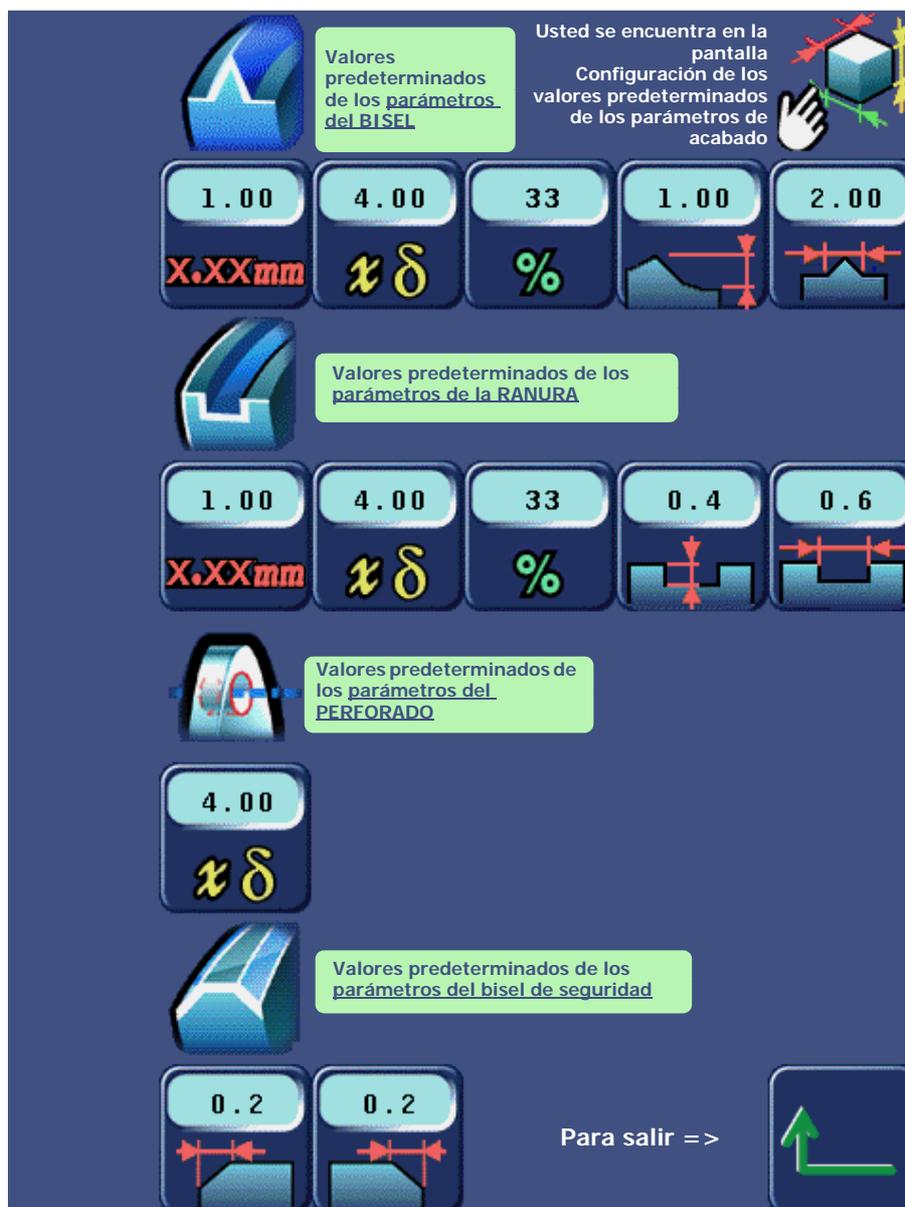


Pantalla 4-3: Pantalla de configuración de los valores predeterminados

- ⇒ Para obtener una descripción detallada de los botones, consulte Subacabados y parámetros relacionados, capítulo 3.

4.2.1.3 ACCESO/SALIDA

4.2.1.3.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA

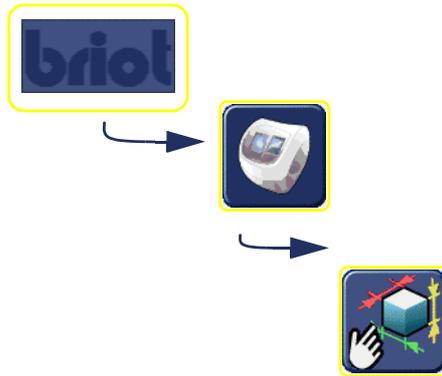

4.2.1.3.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA



4.2.2 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR

Siga los pasos siguientes para configurar el valor predeterminado de un parámetro:

#1 Pulse el botón de entrada del parámetro elegido.

#2 Mediante el teclado numérico, introduzca el valor predeterminado elegido, comprendido dentro de los límites que se muestran encima de la pantalla del teclado.



#4 Continúe de la misma forma con cada valor predeterminado que desee cambiar.

Diagrama de flujo 4-1: Configuración de un valor predeterminado de un parámetro de acabado.

4.2.3 GUARDAR LA NUEVA CONFIGURACIÓN

- > Cuando abandone la pantalla, los valores predeterminados que haya seleccionado se guardarán automáticamente.
- > Cuando regrese a la pantalla de aplicaciones, observará que los valores predeterminados mostrados son aquellos que acaba de introducir.

4.2.4 LÍMITES

La información que se proporciona en las tablas siguientes completa los valores a los que se hace referencia en Utilización > Iconos de la pantalla de aplicaciones > Subacabados y parámetros relacionados.

Estos valores que desea que se memoricen como predeterminados deben estar comprendidos dentro de los límites indicados por Briot. Cualquier valor fuera del intervalo mostrado no podrá validarse.

El teclado numérico continuará mostrándose hasta que no introduzca un valor correcto. Si desea salir del teclado numérico, utilice la tecla ESC. El valor predeterminado anterior se aplicará de nuevo.

4.2.4.1 BISEL, MINI BISEL, BISEL FACETADO, MINI BISEL FACETADO

TABLA 1:

Tipo de subcabado	Valor predeterminado Briot	Límite inferior	Límite superior	Incremento
	1 mm	-5 mm	5 mm	0,01 mm
	4 D	0,25 D	12 D	0,25 D
	33%	0	100%	1 %
	2 mm	1 mm	2,8 mm	0,01 mm

4.2.4.2 RANURA

TABLA 2:

Tipo de subcabado	Valor predeterminado Briot	Límite inferior	Límite superior	Incremento
	1 mm	-5 mm	5 mm	0,01 mm
	4 D	0,25 D	12 D	0,25 D
	33%	0	100%	1 %
	0,4 mm	0	1 mm	0,1 mm
	0,6 mm	0,6 mm	1,2 mm	0,1 mm

4.2.4.3 BISEL DE SEGURIDAD

TABLA 3:

Tipo de bisel de seguridad	Valor predeterminado Briot	Límite inferior	Límite superior	Incremento
	0,2 mm	0	0,6 mm	0,1 mm
	0,2 mm	0	0,6 mm	0,1 mm

4.2.4.4 PERFORADO

TABLA 4:

Tipo de bisel de seguridad	Valor predeterminado Briot	Límite inferior	Límite superior	Incremento
	4D	0,25D	12D	0,25D

4.3 PERSONALIZACIÓN DE LOS MENÚS DESPLEGABLES

4.3.1 PRESENTACIÓN

4.3.1.1 PRINCIPIO

- > Desea producir "en serie" un tipo de trabajo en particular y/o casi siempre realiza el mismo tipo de trabajo.
- > Desea que la pantalla de aplicaciones muestre sus trabajos.


Desde este menú, es posible **designar**:

- **los elementos que van a mostrarse en la base del menú** para poder acceder inmediatamente a los mismos;
- **los elementos que no deben mostrarse** porque no los necesita.

Por consiguiente, cuando la máquina se inicie o cuando el trabajo abierto no contenga todos los datos de biselado, la pantalla de aplicaciones se mostrará tal y como la ha personalizado.

4.3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA


La pantalla de personalización de los menús desplegables se muestra a continuación:

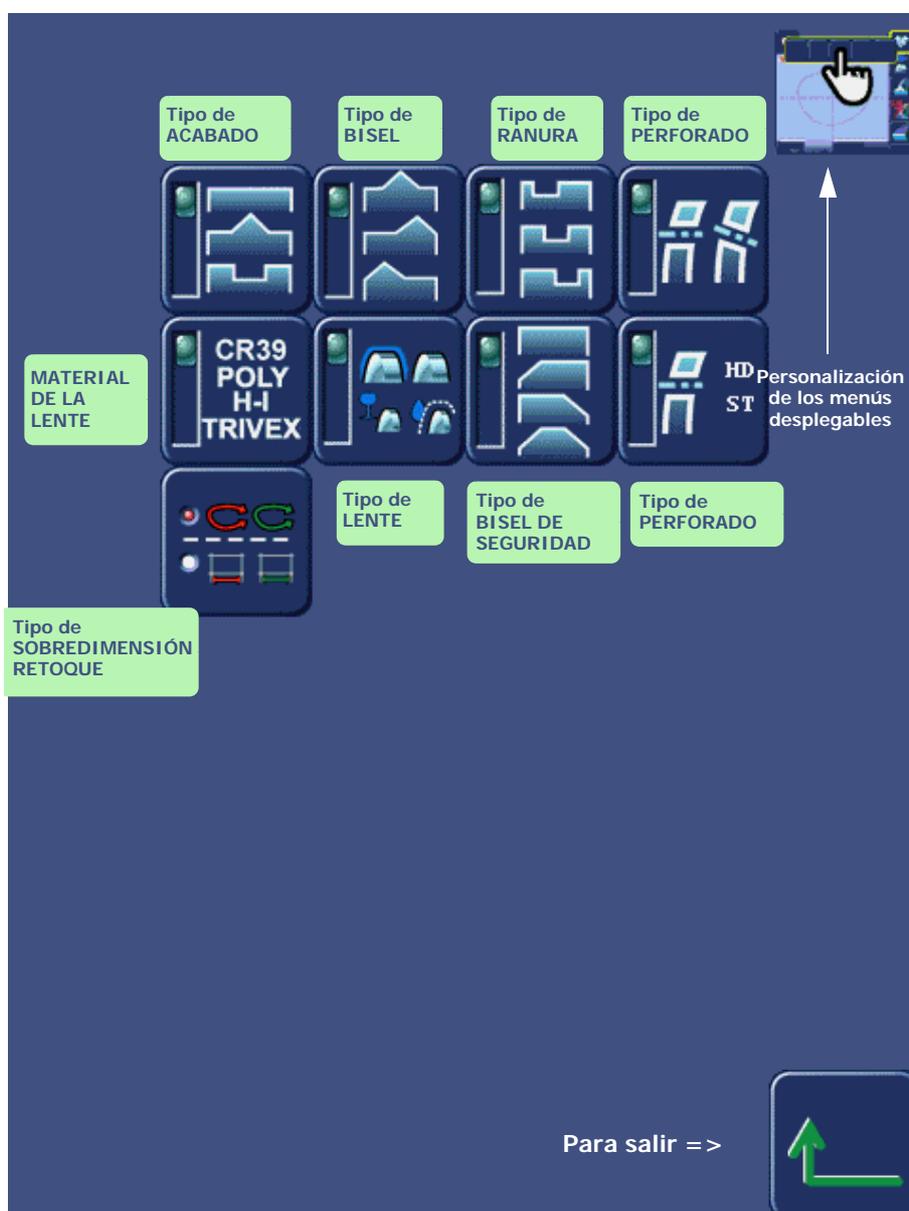

Pantalla 4-4: Personalización de los menús desplegables (1)

4.3.1.3 ACCESO/SALIDA

4.3.1.3.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA

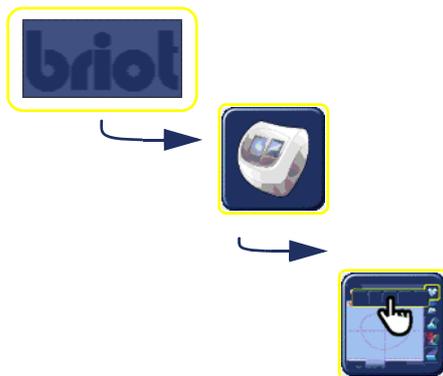


4.3.1.3.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA



4.3.2 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR

- ⇒ Para personalizar un menú, pulse el botón correspondiente en la pantalla que se muestra arriba.
Resultado: Se muestra una pantalla del tipo de la que figura a continuación.

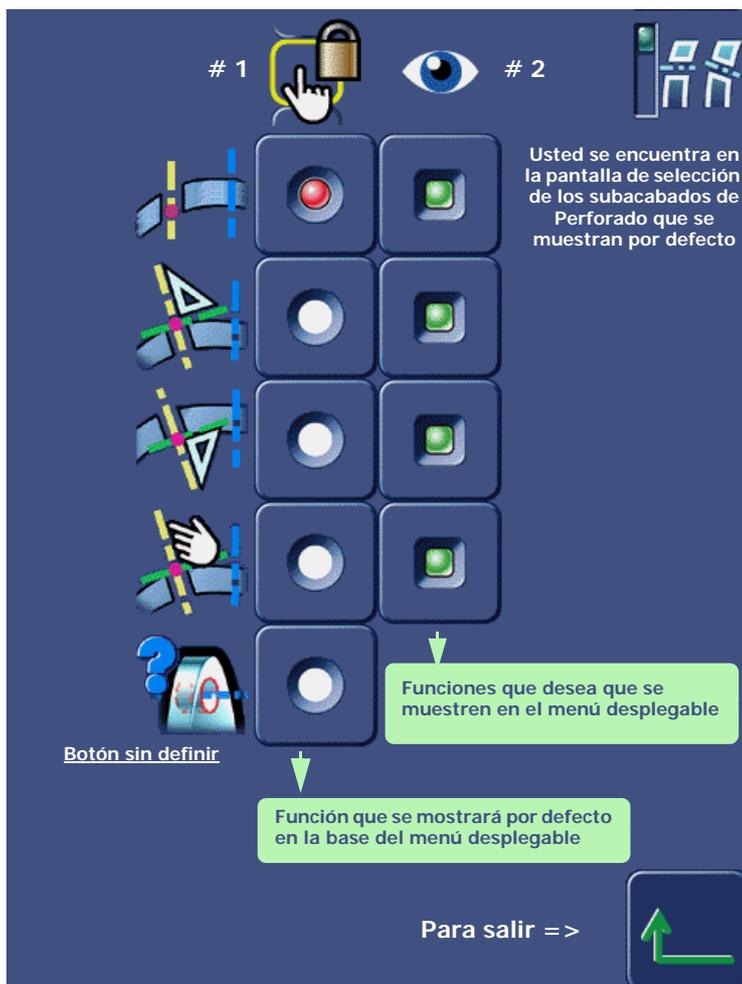

Pantalla 4-5: Personalización de los menús desplegables (2)

Configuración...Personalización de los menús desplegados

⇒ Siga el procedimiento siguiente:

#1 Seleccione la función que desee ver en la base del menú desplegable.

#2 Seleccione la/-s función/-es que desee ver en el menú desplegable.



#4 "¿Desea guardar la nueva configuración personalizada?"

#5 Sí

Diagrama de flujo 4-2: Personalización de un menú desplegable

4.3.3 REGISTRO DE LA NUEVA PERSONALIZACIÓN

Cuando aparezca el mensaje "¿Desea guardar la nueva configuración personalizada?", tendrá tres posibilidades:

- > **confirmar** el mensaje: la personalización se registra y usted regresa a la pantalla de configuración de los botones de menú.
- > **no confirmar** el mensaje: la personalización no se registra y usted regresa a la pantalla de configuración de los botones de menú. Se mantiene la configuración anterior.
- > **cancelar** la personalización: usted vuelve a la pantalla de personalización del botón de menú correspondiente. Vuelva a seleccionar los elementos que desea ver.

4.3.4 COMENTARIOS

4.3.4.1 BOTÓN SIN DEFINIR

Cada menú desplegable puede incluir un botón cuyo icono va acompañado de un signo de interrogación.

Ejemplo:



- ⇒ Seleccione este tipo de botón si desea que el usuario consulte todas las opciones de un menú en cada nuevo trabajo.
- ⇒ Para comenzar un biselado, deben seleccionarse todos los criterios del trabajo. No puede haber ningún botón en estado "sin definir".

Debido a su función, este tipo de botón sólo puede definirse como botón base.

NOTA : Si carga un trabajo que incluya orificios con orientaciones de perforado diferentes, aparecerá en la pantalla el icono de perforado multiángulo. Si selecciona cualquier otra orientación de perforado, se borrarán los datos específicos de cada orificio.

4.3.4.2 MENÚ RETOQUE/SOBREDIMENSIONADO



- > A anchura de encuadramiento: Reducción/aumento a la anchura de encuadramiento según el valor introducido. Las proporciones de la forma se mantienen.



- > A la circunferencia: Reducción/aumento de la circunferencia de la lente acabada de acuerdo con el valor introducido. Las proporciones de la forma se mantienen.

Ejemplo: Imaginemos una lente para la que A (anchura) = 40 y B (altura) = 20

Con un retoque de 0,2 en anchura de encuadramiento, sus dimensiones serán:

. A = 39,80 (reducción de 0,2 en anchura)

. B = 19,90 (reducción de 0,1 en altura conforme a una relación A/B constante)

CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES DE AJUSTE



PUESTA A CERO
DURANTE LOS AJUSTES

Configuración de los valores de ajuste

	0.00	Configurar la posición de la parte superior del bisel
	0.00	Configurar la profundidad del bisel de seguridad trasero
	0.00	Configurar la profundidad del bisel de seguridad delantero
	0.00	Configurar la posición del centro de la ranura
	1.00	Para modificar el diámetro de la fresa = > de 0,80 mm a 3 mm

Acceder a la siguiente pantalla Salir

Pantalla 4-6: Configuración de los valores de ajuste (1)



NO TENIDO EN CUENTA
DURANTE LOS AJUSTES

Configuración de los valores de ajuste

	0.00	Introducir una corrección para las monturas plásticas y metálicas
	0.20	Introducir una corrección para las monturas plásticas

Salir

Para acceder a la pantalla anterior

Pantalla 4-7: Configuración de los valores de ajuste (2)

4.4 CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES DE AJUSTE


4.4.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES



- > La máquina viene ajustada de fábrica de acuerdo con las necesidades y los requisitos de la mayoría de los usuarios.
- > Cualquier modificación de los valores de ajuste estándares puede afectar al rendimiento de la máquina.
- > Si, de todas formas, desea utilizar la función de configuración de valores, identifique con exactitud sus necesidades y modifique después los valores con pleno conocimiento de nuestras recomendaciones.

4.4.2 PROCEDIMIENTO

Para configurar los valores de ajuste, proceda de la siguiente forma:

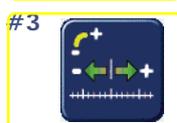

#4 Pulse el valor que desee configurar.

#5 Introduzca un valor mediante el teclado numérico.



Diagrama de flujo 4-3: Configuración de los valores de ajuste

4.5 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

4.5.1 PRESENTACIÓN

4.5.1.1 PRINCIPIO


> Usted define el modo de funcionamiento general de la máquina.

4.5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA


La pantalla de ajuste de los parámetros de funcionamiento general de la máquina es la siguiente:



Pantalla 4-8: Ajuste de parámetros del funcionamiento general de la máquina (página 1)

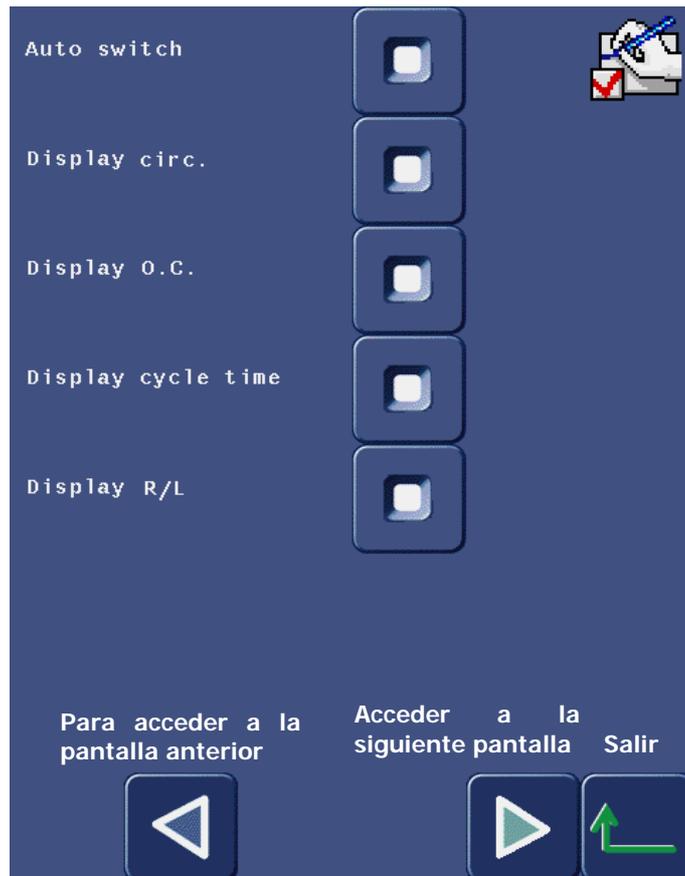


Pantalla 4-9: Ajuste de parámetros del funcionamiento general de la máquina (página 2)

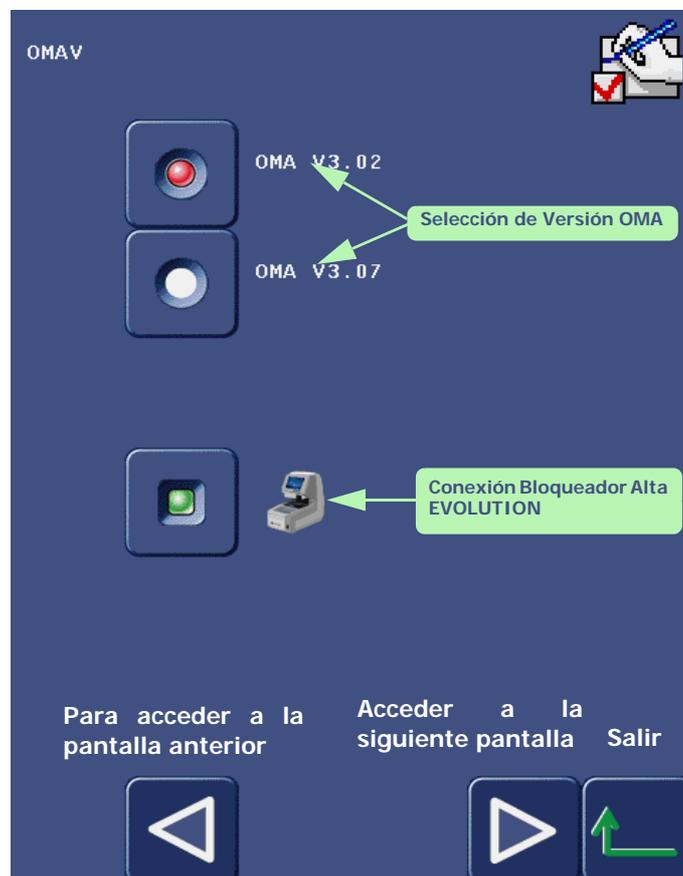

Pantalla 4-10: Ajuste de parámetros del funcionamiento general de la máquina (página 3)




Pantalla 4-11: Ajuste de parámetros del funcionamiento general de la máquina (página 4)

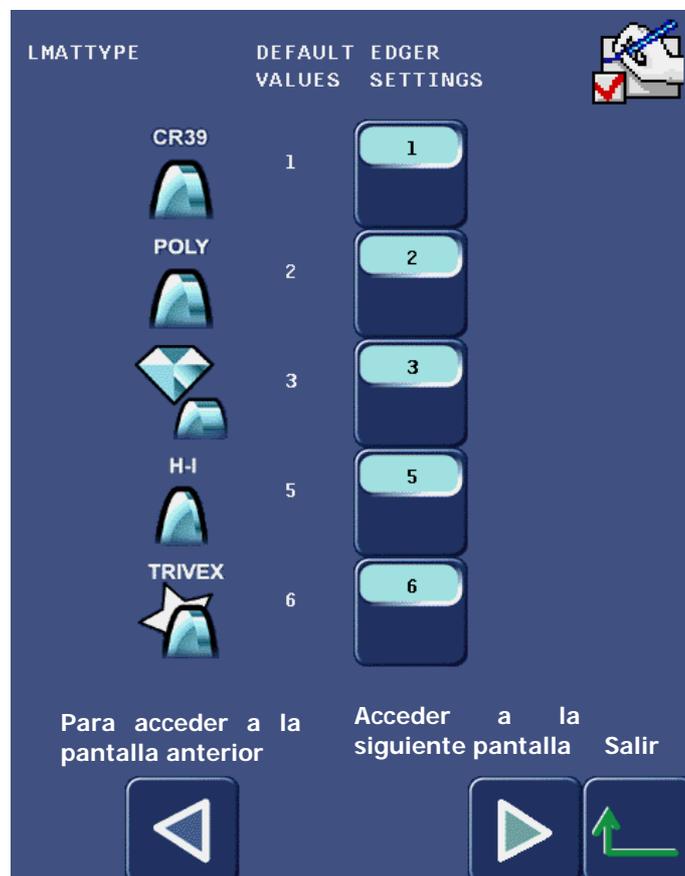

Pantalla 4-12: Ajuste de parámetros del funcionamiento general de la máquina (página 5)



Pantalla 4-13: Ajuste de parámetros del funcionamiento general de la máquina (página 6)

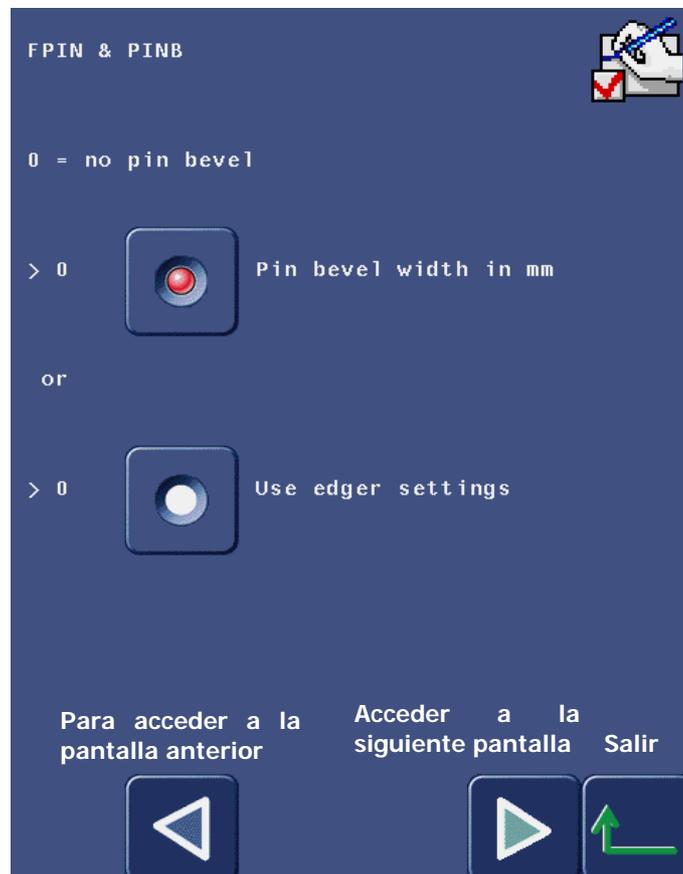


Pantalla 4-14: Ajuste de parámetros del funcionamiento general de la máquina (página 7)



Pantalla 4-15: Ajuste de parámetros del funcionamiento general de la máquina (página 8)

4.5.1.3 ACCESO/SALIDA

4.5.1.3.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA

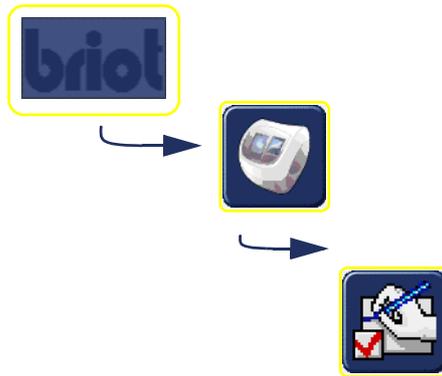

4.5.1.3.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA



4.5.2 CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES

4.5.2.1 SELECCIÓN DEL IDIOMA

4.5.2.1.1 PROCEDIMIENTO

⇒ Para seleccionar el idioma:



Pulse todas las veces que sean necesarias hasta que aparezca la lengua de su elección.

4.5.2.2 SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO PRINCIPIANTE O EXPERTO

4.5.2.2.1 PRINCIPIO

Existen dos modos de funcionamiento disponibles para que pueda elegir el que mejor se adapte a sus necesidades así como a su método de trabajo.

> Modo PRINCIPIANTE

En este modo, aparecen mensajes informativos para avisar, aconsejar y guiar al usuario del mejor modo durante las operaciones en curso o las operaciones que vaya a emprender. Este modo está dirigido a operarios sin experiencia o a aquellos que deseen ser guiados cuando utilicen la máquina.

> Modo EXPERTO

En este modo, se muestran pocos mensajes informativos, para garantizar una respuesta más rápida por parte del sistema. Este modo está dirigido a operarios expertos que conocen la máquina lo suficientemente bien como para prescindir de consejos y sugerencias cuando la utilicen.

⇒ Cuando instale la biseladora, elija qué modo de funcionamiento es el más adecuado y configure la máquina junto con el técnico.

Puede cambiar el modo de funcionamiento posteriormente, si lo desea.

4.5.2.2.2 PROCEDIMIENTO

⇒ Para seleccionar el modo de funcionamiento Principiante:



⇒ Para seleccionar el modo de funcionamiento Experto:



4.5.2.3 ACTIVACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DEL RETOQUE

4.5.2.3.1 PRINCIPIO

- > Al comienzo de un ciclo de retoque de una lente, se comprueban dos puntos de la lente para garantizar que dicha lente colocada es la que efectivamente desea retocar –lente derecha o izquierda–.

4.5.2.3.2 PROCEDIMIENTO

⇒ Para seleccionar la comprobación del retoque:



4.5.2.4 ACTIVACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL TAMAÑO DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA

4.5.2.4.1 PRINCIPIO

- > La temperatura del agua afecta al grado de dilatación de los discos.
- > La activación de la compensación de la temperatura corrige automáticamente la dilatación de los discos y de la lente debida a las variaciones de la temperatura del agua.
- > La activación de la compensación de temperatura **se le recomienda encarecidamente** si trabaja en **circuito cerrado**.

4.5.2.4.2 PROCEDIMIENTO

⇒ Para activar la compensación de temperatura:



4.5.2.5 ACTIVACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL TAMAÑO DE ACUERDO CON LA SUCIEDAD

4.5.2.5.1 PRINCIPIO

- > El disco se vuelve muy abrasivo después de un reacondicionamiento. Esto puede provocar algo de inestabilidad en el tamaño de las lentes biseladas después de dicho reacondicionamiento.
- > La función de compensación de suciedad del disco tiene en cuenta este efecto y permite compensar el tamaño de la lente después de que el disco haya sido reacondicionado.

4.5.2.5.2 PROCEDIMIENTO

⇒ Para activar la compensación de suciedad:



4.5.2.6 ACTIVACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE TAMAÑO DE ACUERDO CON LA CURVATURA DE LA MONTURA

4.5.2.6.1 PRINCIPIO

- > La dimensión de la lente se adapta a la curvatura de la montura que, llegado el caso, sea preciso realizar para conseguir un trabajo estético. En este caso, la circunferencia de la lente es igual a la circunferencia de la montura.
- > Esta función garantiza una calidad de acabado óptima, que es particularmente adecuada para las monturas de gran curvatura.

4.5.2.6.2 PROCEDIMIENTO

⇒ Para activar la compensación de curvatura:




4.5.2.7 INTRODUCCIÓN DE UN PLAZO PARA EL CAMBIO AL MODO DE ESPERA DE LA PANTALLA

4.5.2.7.1 PRINCIPIO

- > Utilizar el modo de espera de la pantalla prolonga la vida útil de la misma.
- > Según su método de trabajo, puede decidir cuánto tiempo debe transcurrir antes de que se active el modo de espera.

4.5.2.7.2 PROCEDIMIENTO

⇒ Para introducir el plazo elegido:

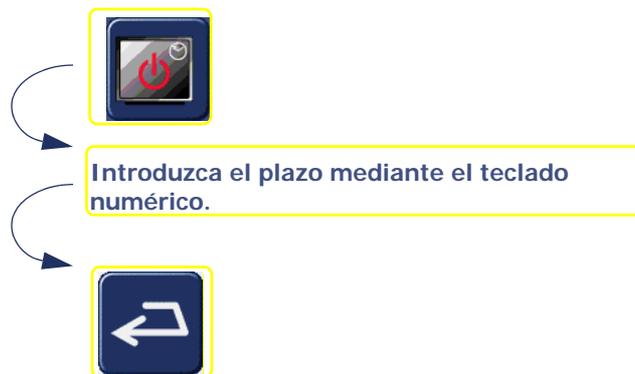

4.5.2.8 CONFIGURAR EL OMA

4.5.2.8.1 PRINCIPIO

- > La configuración en OMA 3.07 permite la recepción y la realización de orificios rectangulares enviados por un servidor OMA funcionando igualmente en OMA 3.07.

4.5.2.8.2 PROCEDIMIENTO

⇒ Para seleccionar la versión del OMA



4.5.2.9 Activar la función Conexión Bloqueador Alta EVOLUTION

4.5.2.9.1 PRINCIPIO

- > La función Conexión Bloqueador Alta EVOLUTION le permitirá poner en marcha la conexión con un bloqueador Alta EVOLUTION.
- > Podrá acceder al trabajo actual o a los diez últimos trabajos del bloqueador pulsando el icono.



- > Pulsación corta: apertura del trabajo actual del bloqueador Alta EVOLUTION
- > Pulsación prolongada: visualización de los diez últimos trabajos creados o modificados en el bloqueador Alta EVOLUTION

4.5.2.9.2 PROCEDIMIENTO

- ⇒ Para activar la función Conexión Bloqueador Alta EVOLUTION:



4.5.3 GUARDAR LA NUEVA CONFIGURACIÓN

Cuando salga de la pantalla, se mostrará el mensaje "¿Desea guardar la nueva configuración?".

Tiene tres opciones:

- > **confirmar** el mensaje: la configuración se registra y usted regresa a la pantalla de acceso a los menús de personalización.
- > **no confirmar** el mensaje: la configuración no se registra y usted regresa a la pantalla de acceso a los menús de personalización. Se mantiene la configuración anterior.
- > **cancelar** la configuración: regresa a la pantalla de configuración. Vuelva a seleccionar los parámetros de funcionamiento que desee.

Cuando regrese a la pantalla de aplicaciones y comience un ciclo de biselado, observará que los parámetros de funcionamiento general se habrán registrado.




5 MANTENIMIENTO

5.1 PRESENTACIÓN DE LOS MENÚS DE MANTENIMIENTO

5.1.1 PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA DE ACCESO A LOS MENÚS DE MANTENIMIENTO

5.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La primera pantalla técnica de usuario proporciona acceso a los menús técnicos de usuario, incluyendo el de Mantenimiento, tal y como se muestra en amarillo a continuación:

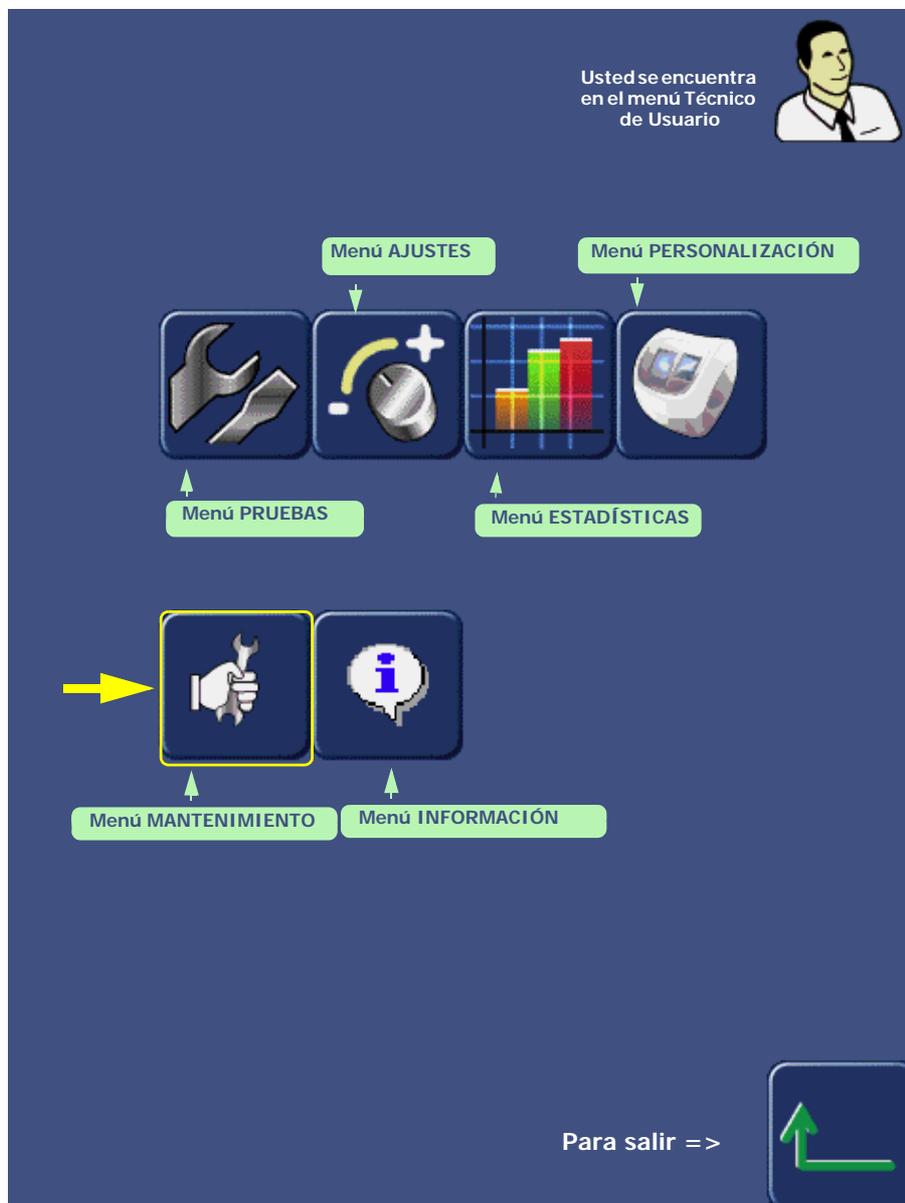

Pantalla 5-1: Pantalla de acceso a los menús de configuración

Sugerencia El tipo de menú se reconoce mediante el icono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla en cuestión. Si se encuentra trabajando en la pantalla Mantenimiento, la mano que sujeta la llave se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla.

5.1.1.2 ACCESO/SALIDA

5.1.1.2.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA

⇒ Para llegar a la pantalla de acceso a los menús de configuración, pulse  en la pantalla de aplicaciones principal.

Resultado: se muestra la pantalla de acceso a los menús técnicos de usuario.

5.1.1.2.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA

⇒ Para abandonar la pantalla de acceso a los menús de configuración, pulse este botón .

Resultado: la máquina se reinicia. La pantalla de aplicaciones principal se muestra de nuevo.

5.1.2 PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA DE MANTENIMIENTO

5.1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA


La pantalla de acceso a los menús de mantenimiento se muestra a continuación:



Pantalla 5-2: Pantalla de acceso a los menús de mantenimiento

5.1.2.2 ACCESO/SALIDA

5.1.2.2.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA

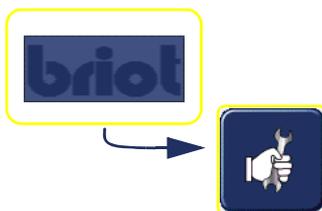

5.1.2.2.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA




5.2 VISUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

Las siguientes ilustraciones le ayudarán a identificar los elementos de la biseladora en los que trabajará durante las operaciones de mantenimiento.




Puntas del palpador

- > Cambio
- > Ajuste

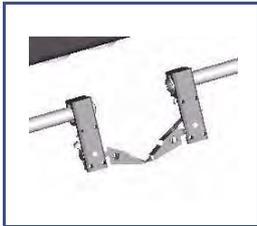


Visor

- > Limpieza y cambio

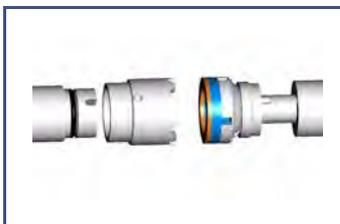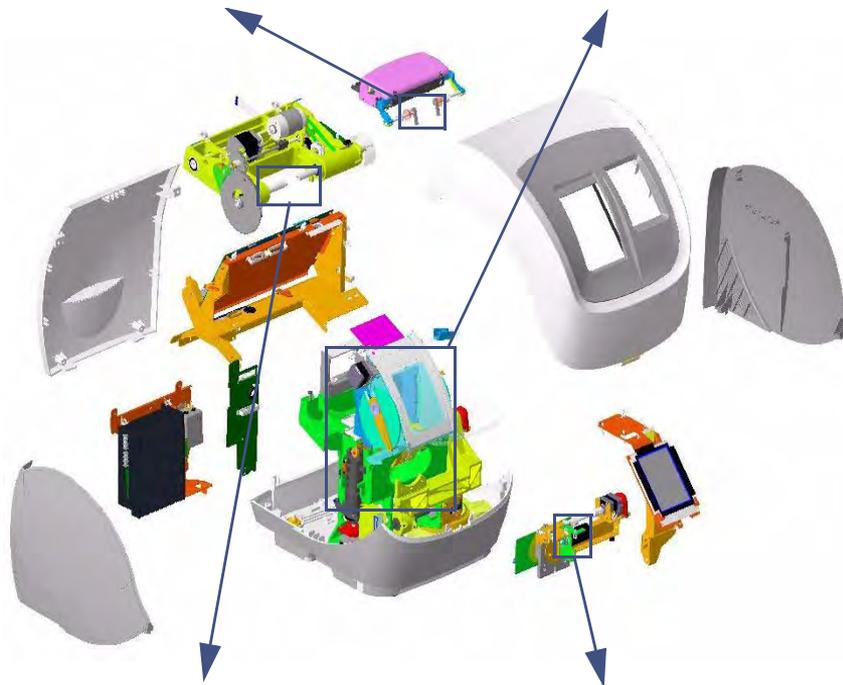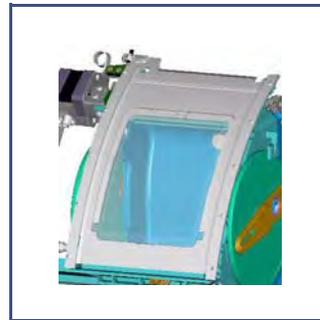

Adaptador de sujeción de la lente oscilante

- > Cambio

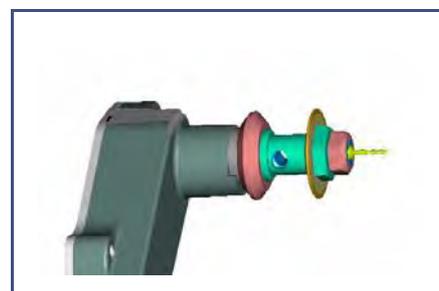

Fresa para perforación

- > Cambio
- > Ajuste

5.3 LISTA DE TAREAS

Para mantener la biseladora en perfectas condiciones, le recomendamos que siga las siguientes instrucciones:

- Limpie la biseladora diariamente con un sifón pulverizador de agua.
- Sustituya el adaptador de sujeción de la lente oscilante regularmente (cada 1.000 lentes).
- Cambie la fresa para perforación cuando se lo indique un mensaje (1 h de tiempo total de perforado).
- Compruebe el estado de las puntas del palpador y sustitúyalas tan pronto como le parezcan desgastadas o dañadas (3.000 lentes).
- Reacondicione los discos cuando se lo indique un mensaje.
- Limpie el visor extraíble regularmente y sustitúyalo si es necesario.
- Cambie el agua del tanque regularmente si la máquina funciona en circuito cerrado.
- Limpie los filtros y los tanques regularmente.
- Compruebe el estado de los discos de ranurado y biselado de seguridad y haga que los sustituya un técnico en caso necesario.
- Compruebe el estado de los discos y haga que los sustituya un técnico en caso necesario.



5.4 MANTENIMIENTO REGULAR DE LA BISELADORA

5.4.1 CAMBIO DEL ADAPTADOR DE SUJECIÓN DE LALENTE OSCILANTE

5.4.1.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES

¡Atención! El adaptador de soporte de la lente está aserrado y las puntas del palpador están afiladas.

⇒ Asegúrese de que sus manos estén protegidas cuando maneje el adaptador de soporte de lente y las puntas del palpador.



5.4.1.2 PROCEDIMIENTO

Para cambiar el adaptador de sujeción de lente oscilante, siga el procedimiento siguiente:



#3 Retire suavemente el adaptador de sujeción de lente del eje de fijación (a la derecha).

#4 Retire el adaptador azul de sujeción de lente oscilante desgastado y sustitúyalo por uno nuevo.

#5 Sustituya el adaptador de sujeción de lente en el eje de fijación.

Diagrama de flujo 5-1: Sustitución del adaptador de sujeción de lente oscilante

#3

#4

→ En imágenes...


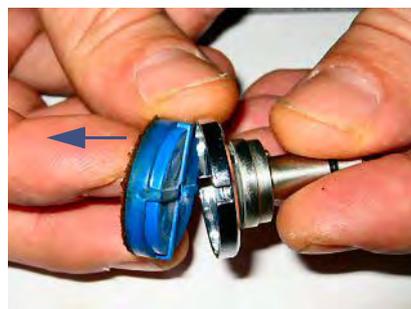


Ilustración 5-1: Sustitución del adaptador de sujeción de lente oscilante

Ilustración 5-2: Cambio de la fresa para perforación

#4

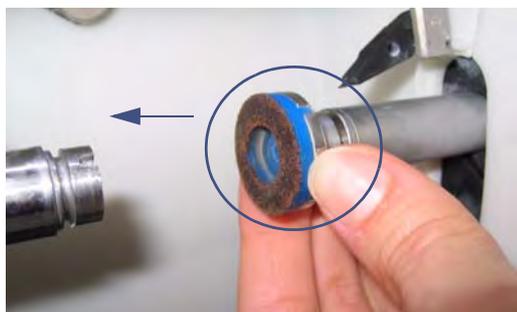

#5-11



Fresa

Tuerca de portafresas

Espaciador




Apriete/afloje la tuerca

Bloquee la rotación mediante una llave Allen o un destornillador

#13



#14

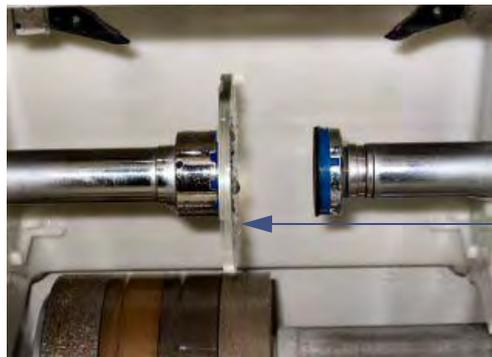

Lente plana de plástico
Diámetro > 57 mm
10 00 205

#16



Punto de nivelado

5.4.2 CAMBIO DE LA FRESA PARA PERFORACIÓN

5.4.2.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES

Puede que sea necesario cambiar la fresa para perforación.

El cambio de la fresa puede ser necesaria por los siguientes motivos:

- > fresa rota;
- > fresa desgastada (¿virutas alrededor de los orificios en la superficie interna de la lente?);
- > uso excesivo de la fresa.

La máquina está garantizada para funcionar correctamente si se utilizan fresas Briot.

5.4.2.2 PROCEDIMIENTO

Para cambiar la fresa para perforación, proceda de la siguiente forma:



#5 Inserte una llave Allen o destornillador en el orificio del espaciador para bloquear la rotación del eje.

#6 Fije una llave de 8 mm en la tuerca del portafresas.

#7 Afloje la tuerca con un giro de llave para soltar la fresa.

#8 Utilice unos alicates para retirar la fresa del portafresas.

#9 Instale una nueva fresa en el portafresas. Le recomendamos que aplique un poco de grasa en el extremo de la fresa para facilitar su inserción en el portafresas. ¡Atención! Asegúrese de empujar la fresa hasta su posición original dentro del portafresas.

#10 Apriete ligeramente la tuerca del portafresas con la llave de 8 mm para fijar la fresa.

#11 Cuando la fresa esté apretada, retire la llave Allen o el destornillador.



#13 Introduzca el diámetro de la fresa.



#14 Bloquee la lente de ajuste 10 00 205 en el centro e instálela en el eje de soporte de lente.



#17 Retire la lente perforada de la estación de biselado.


Diagrama de flujo 5-2: Cambio de la fresa para perforación

Observación:

- Los contadores de perforación se actualizan automáticamente.
- La nueva posición de ajuste se guarda automáticamente.

5.4.2.3 CONSEJOS

- > Durante el paso 8, puede que sea difícil retirar la fresa del portafresas debido a posibles depósitos de cal. Si es así, aplique una pequeña cantidad de desincrustante, déjelo actuar unos minutos y a continuación, retire la fresa.
- > Utilice las fresas suministradas por su distribuidor Briot.
- > Utilice la ayuda para el centrado, disponible desde la pantalla #4, pulsando el icono .

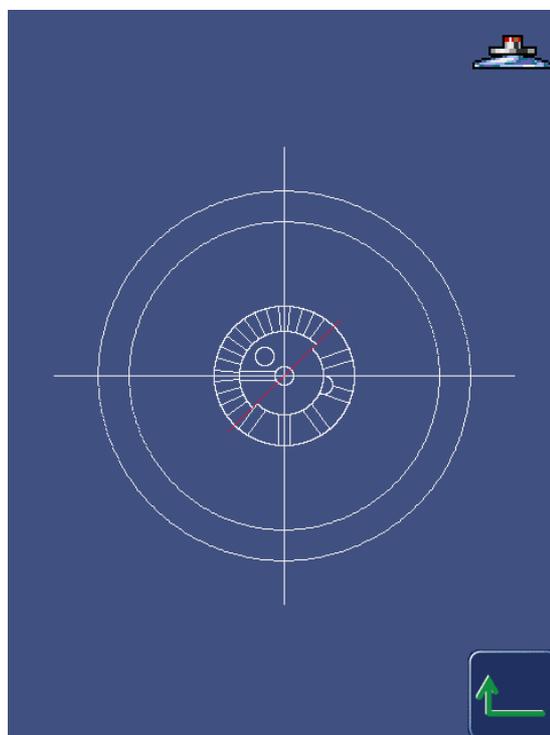

Pantalla 5-3: Pantalla de ayuda para el centrado

Pantalla 5-1: Cambio de las puntas del palpador

#4

Coloque los palpadores en la posición de cambio



Puntas de palpador extraíbles

#5,6,7



#8



#10

Coloque los palpadores en la posición de recepción de la herramienta



⇒ Confirme y vaya automáticamente a la pantalla de ajuste del palpador

#13



5.4.3 CAMBIO DE LAS PUNTAS DEL PALPADOR

5.4.3.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES



> Póngase siempre en contacto con su distribuidor Briot antes de cambiar las puntas del palpador de lente.

5.4.3.2 PROCEDIMIENTO

Para cambiar las puntas del palpador, siga el procedimiento siguiente:



#5 Sujete el soporte e inmovilice el brazo del palpador.

#6 Inserte un destornillador o una llave Allen en el orificio de la punta del palpador extraíble.

#7 Incline con cuidado la punta derecha del palpador para desengancharla.

#8 Retire la punta del palpador desgastada y sustitúyala por una nueva.

#9 Haga lo mismo con la segunda punta del palpador.



#11 Retire los adaptadores de sujeción y de soporte de la lente de los ejes.

#12 Coloque la herramienta de ajuste en los ejes.



#14 Cuando termine el ajuste, retire la herramienta.



Diagrama de flujo 5-3: Cambio de las puntas del palpador

Mantenimiento...Mantenimiento regular de la biseladora

5.4.3.3 CONSEJOS

- > **Cambie siempre al mismo tiempo las dos puntas del palpador extraíbles.**
- > **Cuando esté manipulando las puntas del palpador, tenga cuidado de no ejercer demasiada presión en los brazos del palpador** porque la calidad del trabajo de la máquina podría verse afectada. Si observa algún fallo de funcionamiento después de cambiar las puntas del palpador, póngase en contacto con su distribuidor Briot.

#4



O

#5



II
V



Compruebe que el disco de reacondicionamiento se encuentra correctamente centrado a través de las marcas concebidas para recibir las puntas.

#6



Pantalla 5-4: Reacondicionamiento de un disco

5.4.4 RECONDICIONAMIENTO DE UN DISCO

5.4.4.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES

- > Está prohibido el reacondicionamiento del disco de pulido.
- > Un reacondicionamiento demasiado frecuente de los discos reduce su vida útil.

5.4.4.2 PROCEDIMIENTO

Siga los siguientes pasos para reacondicionar un disco:



Diagrama de flujo 5-4: Reacondicionamiento de un disco

5.4.4.3 CONSEJOS

- > Reacondicione los discos cuando se lo indique un mensaje.

Ilustración 5-3: Limpieza y sustitución del visor extraíble

#3



#4



#5



#6



#7



5.4.5 LIMPIEZA/SUSTITUCIÓN DEL VISOR EXTRAÍBLE

5.4.5.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES



- > Antes de emprender cualquier operación, compruebe que la máquina está desconectada: interruptor On/Off en posición OFF (apagado) + enchufe de red eléctrica desconectado.

5.4.5.2 LIMPIEZA DEL VISOR

5.4.5.2.1 PROCEDIMIENTO

Siga los siguientes pasos para limpiar el visor:

#1 Retire la cubierta superior de la máquina (consulte Manipulación de las cubiertas, capítulo 1).

#2  si el visor está cerrado

#3 Empuje la lengüeta de enganche del visor extraíble desde el interior.

#4 Sostenga el soporte del visor y abra suavemente el visor extraíble.

#5 Retire el visor extraíble de su soporte.

#6 Con un paño limpio y suave, limpie el visor extraíble.

#7 Vuelva a instalar el visor extraíble siguiendo los pasos anteriores en orden inverso.

#8 Vuelva a instalar la cubierta superior de la máquina.

Diagrama de flujo 5-5: Limpieza del visor

5.4.5.3 SUSTITUCIÓN DEL VISOR

5.4.5.3.1 PROCEDIMIENTO

Para sustituir el visor, proceda tal y como se ha descrito anteriormente. Sólo será diferente el paso 6.

#6 Inserte un nuevo visor extraíble en el soporte.

5.4.5.4 CONSEJOS

- > La limpieza regular del visor mejora la visibilidad del interior de la cámara de biselado y de las operaciones en curso.
- > El funcionamiento en circuito cerrado afecta a la limpieza del visor, por lo que se recomienda limpiar este último con más frecuencia.

Ilustración 5-4: Presentación de los tanques



Ilustración 5-5: Limpieza del filtro del receptáculo

#1



#2

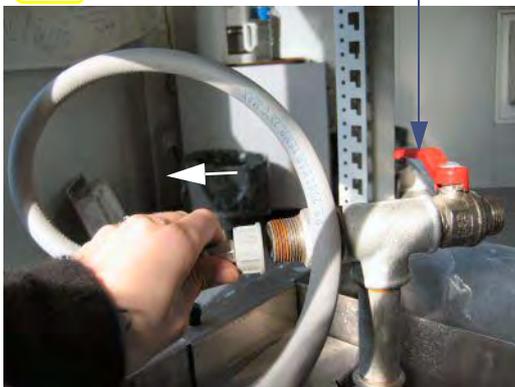


Ilustración 5-6: Limpieza completa de los tanques y los filtros


Z

#1

Válvula de descarga cerrada



#2,3

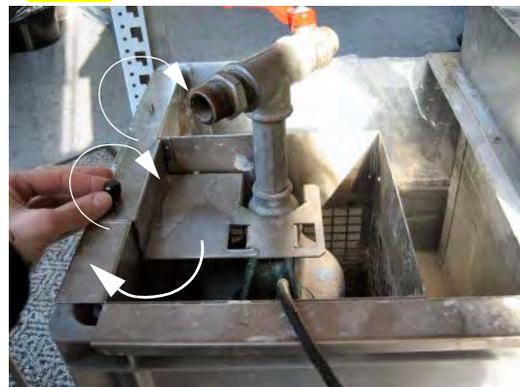

#4



#5



5.4.6 LIMPIEZA DE LOS FILTROS Y DEL TANQUE DE AGUA



5.4.6.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES

- > **Antes de emprender cualquier operación, compruebe que la máquina está desconectada: interruptor On/Off en posición OFF (apagado) + enchufe de red eléctrica desconectado.**
- > La frecuencia de limpieza se deja a criterio del usuario; dependerá, en cualquier caso, del número de lentes biseladas. No obstante, Briot recomienda una limpieza cada 500 lentes (minerales y de plástico).
- > Se deben llevar guantes y gafas de protección. Se recomienda encarecidamente el uso del traje de protección.
- > Asegúrese siempre de que la válvula de descarga está cerrada antes de poner en marcha la máquina (el mango rojo debe estar perpendicular a la T).

5.4.6.2 PROCEDIMIENTOS

Tres situaciones son posibles:

5.4.6.2.1 PARA UNA LIMPIEZA DIARIA

#1 Levante el tubo de drenaje de agua y retire el filtro del receptáculo.

#2 Limpie el filtro del receptáculo con un pincel.

#3 Lave el filtro del receptáculo.

#4 Vuelva a montar el filtro del receptáculo.

Diagrama de flujo 5-6: Limpieza diaria del filtro del receptáculo

5.4.6.2.2 LIMPIEZA COMPLETA DE LOS TANQUES Y LOS FILTROS

#1 Vacíe el tanque de decantación (consulte "Vaciado del tanque de agua", página 153)

#2 Asegúrese de que la válvula de descarga está correctamente cerrada.

#3 Desatornille el tubo de suministro de agua de la válvula.

#4 Extraiga el tubo de drenaje del filtro del receptáculo y retire dicho filtro del receptáculo.

#5 Retire los 2 tornillos de fijación de la placa de soporte de la bomba.

#6 Retire la placa de soporte de la bomba.

#7 Retire la bomba del tanque de la bomba.

#8 Cepille los filtros laterales del tanque de la bomba

→ El procedimiento continúa en la página siguiente.

→ Limpieza completa de los tanques y los filtros (continuación)

#8



#9



#13




#14

Válvula de descarga cerrada

Tubo de suministro de agua conectado a la válvula

Bomba conectada a la toma PUMP (bomba)

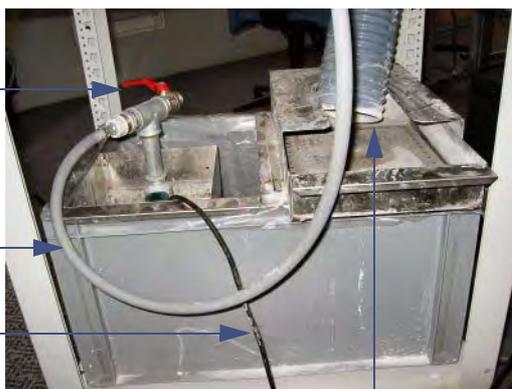

Tubo de drenaje colocado encima del filtro del receptáculo limpio

#9 Retire con cuidado el decantador.

#10 Limpie el decantador con una espátula de plástico y un cepillo por encima del sistema de drenaje (balde, sumidero, drenaje...)

#11 Lave el decantador.

#12 Retire la bolsa de plástico usada del tanque de decantación y deséchela.

#13 Lave el tanque de decantación si es necesario.

#14 Coloque una bolsa de plástico nueva en el tanque de decantación.

#15 Vuelva a montar el conjunto de los tanques, la bomba y los tubos.

#16 Llene el tanque de agua hasta alcanzar los 6 ó 7 cm desde el borde superior de la bolsa de plástico.

#17 Ejecute un ciclo de biselado en vacío para cebar la unidad.

Diagrama de flujo 5-7: Limpieza completa del tanque de decantación

5.4.6.3 CONSEJOS

- > Si la bomba no se activa al reiniciar la máquina después de la limpieza, abra la válvula de descarga al mínimo para permitir que escape el aire que pueda quedar en los tubos. Vuelva a cerrar la válvula antes de reanudar cualquier operación en curso.
- > Compruebe siempre la estanqueidad de la instalación antes de reiniciar la máquina.
 - Compruebe las conexiones de los tubos de drenaje, de suministro de agua y de la bomba.
 - Asegúrese de que la válvula de descarga está cerrada.
 - Si ha estado trabajando en las válvulas de solenoide, compruebe las fijaciones.

Ilustración 5-7: Vaciado del tanque de decantación

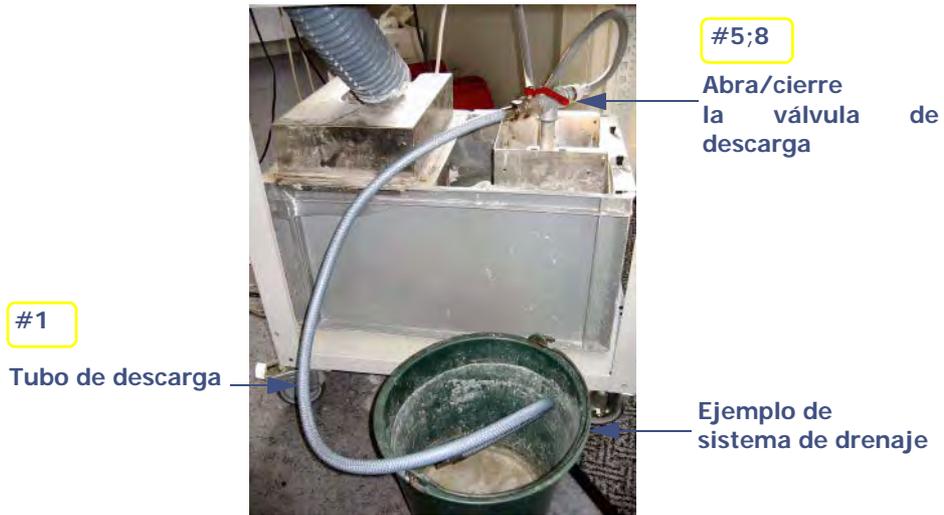


Ilustración 5-8: Conexiones para el agua



5.4.7 VACIADO DEL TANQUE DE AGUA


5.4.7.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES

- > Utilice un tubo de descarga estándar con conector 20x27.

5.4.7.2 PROCEDIMIENTO

Para vaciar el tanque de decantación, siga el procedimiento siguiente:

#1 Instale un tubo de descarga del lado de la válvula y conéctelo al sistema de descarga (balde, pila de desagüe, drenaje...)

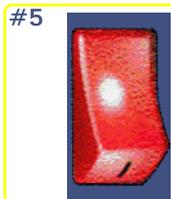

#6 Abra la válvula de descarga.

#7 Cierre la válvula de descarga cuando el tanque de decantación esté vacío.




#10 Desmonte el tubo de descarga y guárdelo.

Diagrama de flujo 5-8: Vaciado del tanque de decantación

5.4.7.3 CONSEJOS

- > Si la bomba no se activa al reiniciar la máquina después de la limpieza, abra la válvula de descarga al mínimo para permitir que escape el aire que pueda quedar en los tubos. Vuelva a cerrar la válvula antes de reanudar cualquier operación en curso.
- > Compruebe siempre la estanqueidad de la instalación antes de reiniciar la máquina.
 - compruebe las conexiones de los tubos de drenaje, de suministro de agua y de la bomba;
 - asegúrese de que la válvula de descarga está cerrada;
 - compruebe las fijaciones, especialmente las relacionadas con las válvulas de solenoide.

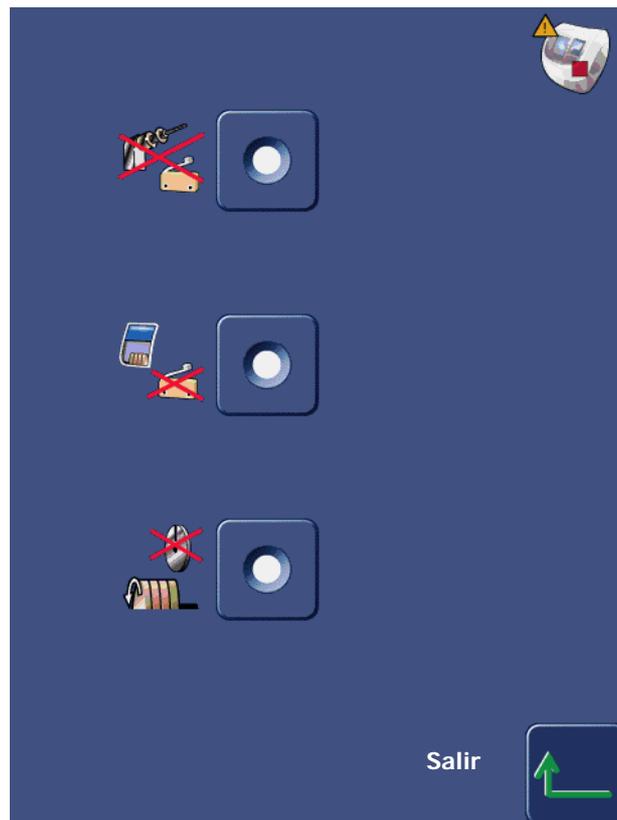

Pantalla 5-5: Funcionamiento en modo parcial

5.4.8 FUNCIONAMIENTO EN MODO PARCIAL

5.4.8.1 PRINCIPIO

- > Un elemento o una función del visor o del sistema de bisel de seguridad-ranurado-perforado (SBGD) o la fotocélula rotación de la unidad de discos está fuera de servicio, pero el funcionamiento general de la biseladora no debe alterarse.
- > Dependiendo de qué elemento o función esté fuera de servicio, un técnico por teléfono puede pedirle que configure la máquina en el modo "parcial". Este modo le permite desactivar un elemento o una función fuera de servicio y continuar utilizando la máquina hasta la visita de un técnico de Briot.



- > Cuando se desactiva una función, el icono aparece en la pantalla de aplicaciones e indica que la máquina está funcionando en modo parcial.

5.4.8.2 PROCEDIMIENTO

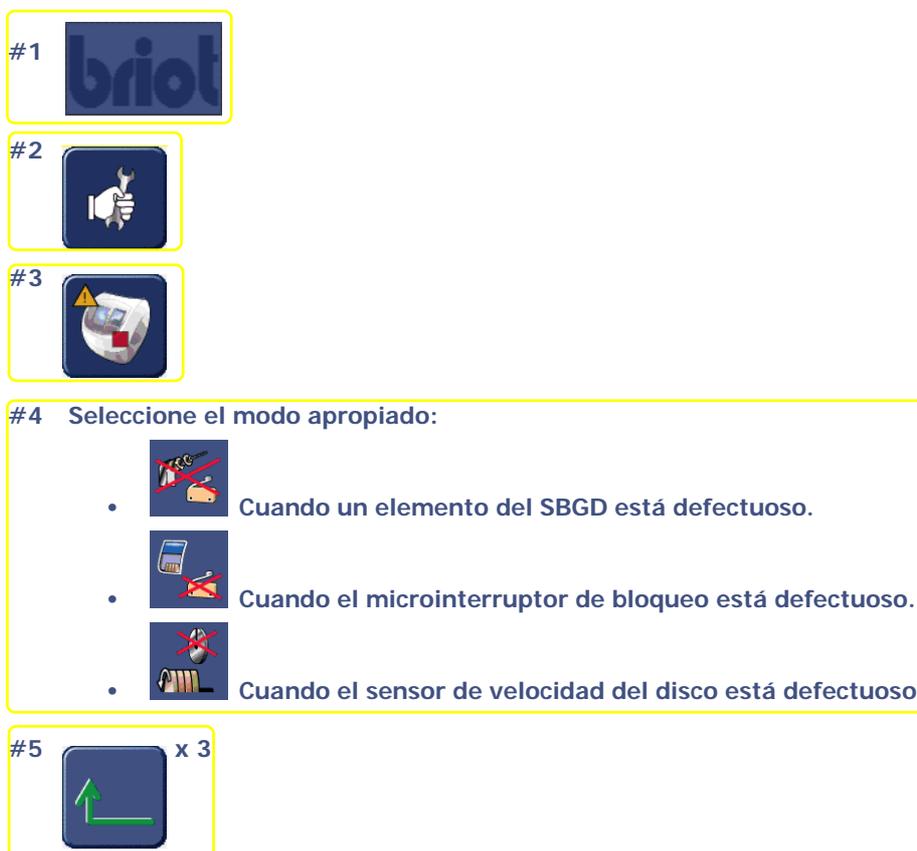


Diagrama de flujo 5-9: Selección de un modo de funcionamiento parcial.

Mantenimiento...Mantenimiento regular de la biseladora

5.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5.5.1 CONSEJOS

- > Optimizará la vida útil de la biseladora si sólo utiliza piezas de repuesto Briot.
- > Cambie los bloques regularmente (cada 100 lentes).

5.5.2 TABLA DE SUSTITUCIONES PARA PIEZAS ESTÁNDAR

La tabla siguiente resume la frecuencia de cambio de las piezas estándar, calculada de acuerdo con el número de lentes biseladas.

TABLA 1: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ESTÁNDAR

Pieza	Número de pieza L.T.O	Cantidad de lentes biseladas
Punta del palpador extraíble	11 38 190	Cada 3000 lentes
Disco de biselado de seguridad Cambio realizado por un técnico Briot	16 06 207	Cada 5.000 lentes, por lado de disco
Disco de ranurado Cambio realizado por un técnico Briot	16 06 303	Cada 5.000 lentes
Fresa para perforación (diámetro 1mm)	SVS180138	1 h de perforación total
Fresa para perforación (diámetro 0.8mm)	SVS180158	1 h de perforación total
Vaciado del tanque de decantación (en caso de circuito cerrado) Limpieza de los tanques y los filtros		Cada 500 lentes
Visor	11 97 047	En caso necesario
Junta de filtro 20x27	21 62 153	En caso necesario

Si la máquina está equipada con adaptadores BRIOT

Pieza	Número de pieza L.T.O	Cantidad de lentes biseladas
Bloque magnético Briot Tamaño Grande (diámetro 25)	11 53 026	Cada 100 lentes
Bloque magnético Briot Tamaño Pequeño (diámetro 19)	11 53 027	Cada 100 lentes
Bloque magnético Briot 16 plano	11 53 038	Cada 100 lentes
Adaptador de sujeción de lente oscilante Tamaño Grande	11 38 162	Cada 1000 lentes
Adaptador de sujeción de lente oscilante Tamaño Pequeño	11 38 161	Cada 1000 lentes
Adaptador de sujeción de lente oscilante 16 plano	11 38 195	Cada 1000 lentes
Subconjunto adaptador sujeción de la lente Tamaño Grande (diámetro 25)	S1 14 005	En caso necesario
Subconjunto adaptador sujeción de la lente Tamaño Pequeño (diámetro 19)	S1 14 004	En caso necesario
Subconjunto adaptador sujeción de la lente 16 plano	S1 14 009	En caso necesario
Adaptador de soporte de lente Tamaño Grande	11 90 482	En caso necesario
Adaptador de soporte de lente Tamaño Pequeño	11 90 483	En caso necesario
Adaptador de soporte de lente 16 plano	11 90 642	En caso necesario

Mantenimiento...Mantenimiento preventivo

Si la máquina está equipada con adaptadores WECO»

Pieza	Número de pieza L.T.O	Cantidad de lentes biseladas
Bloque magnético Briot Tamaño Grande (diámetro 25)	11 53 031	Cada 100 lentes
Bloque magnético Briot 20 plano	11 53 037	Cada 100 lentes
Bloque magnético Briot 17 plano	11 53 035	Cada 100 lentes
Bloque magnético Briot 17 plano chanfreiné	11 53 036	Cada 100 lentes
Adaptador de sujeción de lente oscilante Tamaño Grande (diámetro 25)	11 38 162	Cada 1000 lentes
Adaptador de sujeción de lente oscilante Tamaño Pequeño (diámetro 19)	11 38 171	Cada 1000 lentes
Subconjunto adaptador sujeción de la lente Tamaño Grande (diámetro 25)	S1 14 005	En caso necesario
Subconjunto adaptador sujeción de la lente Tamaño Pequeño (diámetro 19)	S1 14 004	En caso necesario
Subconjunto adaptador sujeción de la lente 17 plano	S1 14 006	En caso necesario
Adaptador de soporte de lente Tamaño Grande	11 90 375	En caso necesario
Adaptador de soporte de lente Tamaño Pequeño	11 90 406	En caso necesario
Adaptador de soporte de lente 17 plano	11 90 522	En caso necesario

Unidad de disco EVOLUTION Edger


Pieza	Número de pieza L.T.O	Cantidad de lentes biseladas
Disco de desbaste de plástico Cambio realizado por un técnico Briot	11 47 126	Cada 50000 lentes
Disco de acabado Cambio realizado por un técnico Briot	11 77 410	Cada 10000 lentes
Disco de pulido Cambio realizado por un técnico Briot	11 77 420	Cada 6000 lentes
Disco de desbaste cristal Cambio realizado por un técnico Briot	11 47 115	Cada 10000 lentes

5.6 AJUSTES

5.6.1 PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA DE ACCESO A LOS MENÚS DE AJUSTES

5.6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla de acceso a los menús de ajustes es la siguiente:

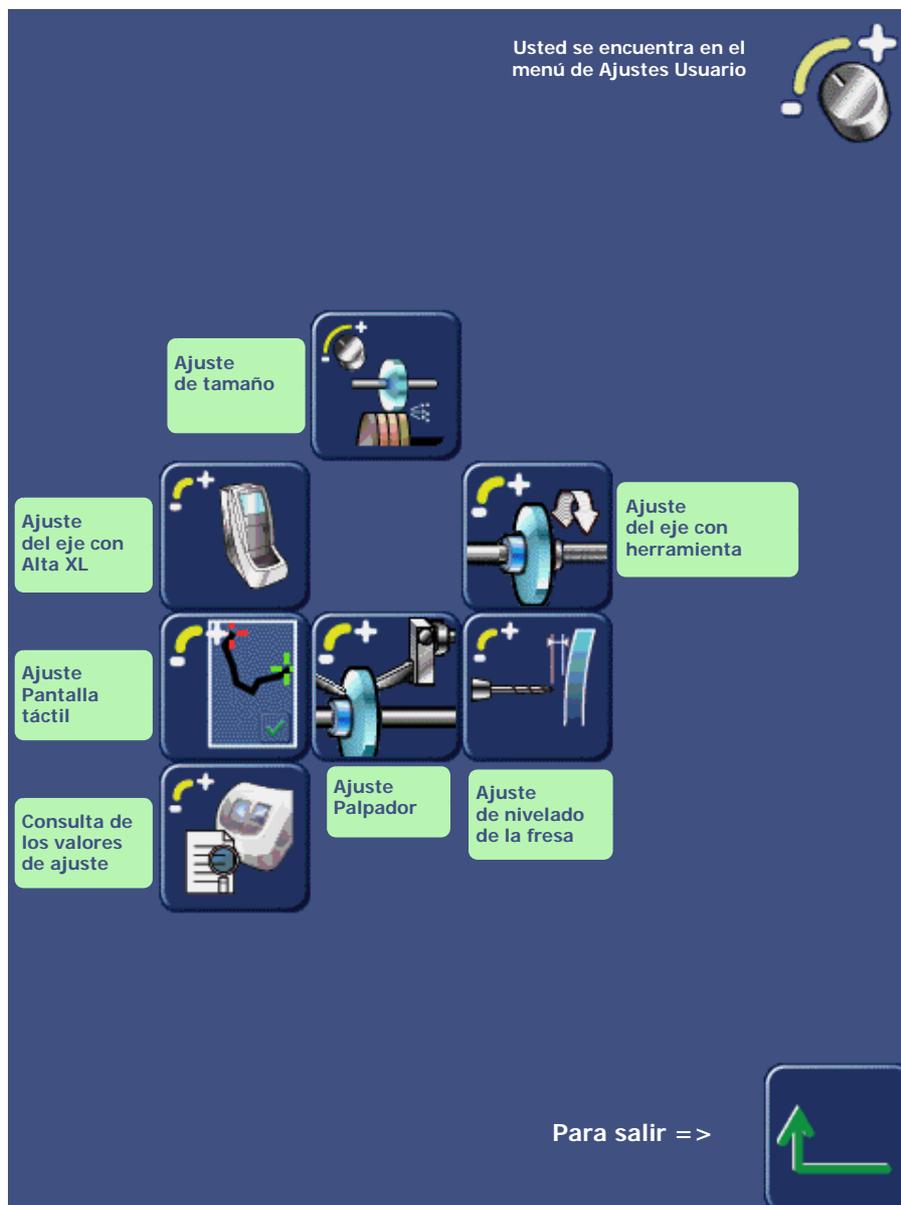

Pantalla 5-6: Pantalla de acceso a los menús de ajustes

5.6.1.2 ACCESO/SALIDA

5.6.1.2.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA



5.6.1.2.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA





Pantalla 5-7: Ajuste de la palpación

5.6.2 AJUSTE DE LA PALPACIÓN

5.6.2.1 ¿CUÁNDO?

- > Si un mensaje se lo indica.
- > Si observa que las puntas del palpador comienzan a desgastarse.
- > Después de cambiar las puntas del palpador, la máquina pasa automáticamente a esta pantalla.

5.6.2.2 PROCEDIMIENTO

Siga los siguientes pasos para ajustar la palpación:


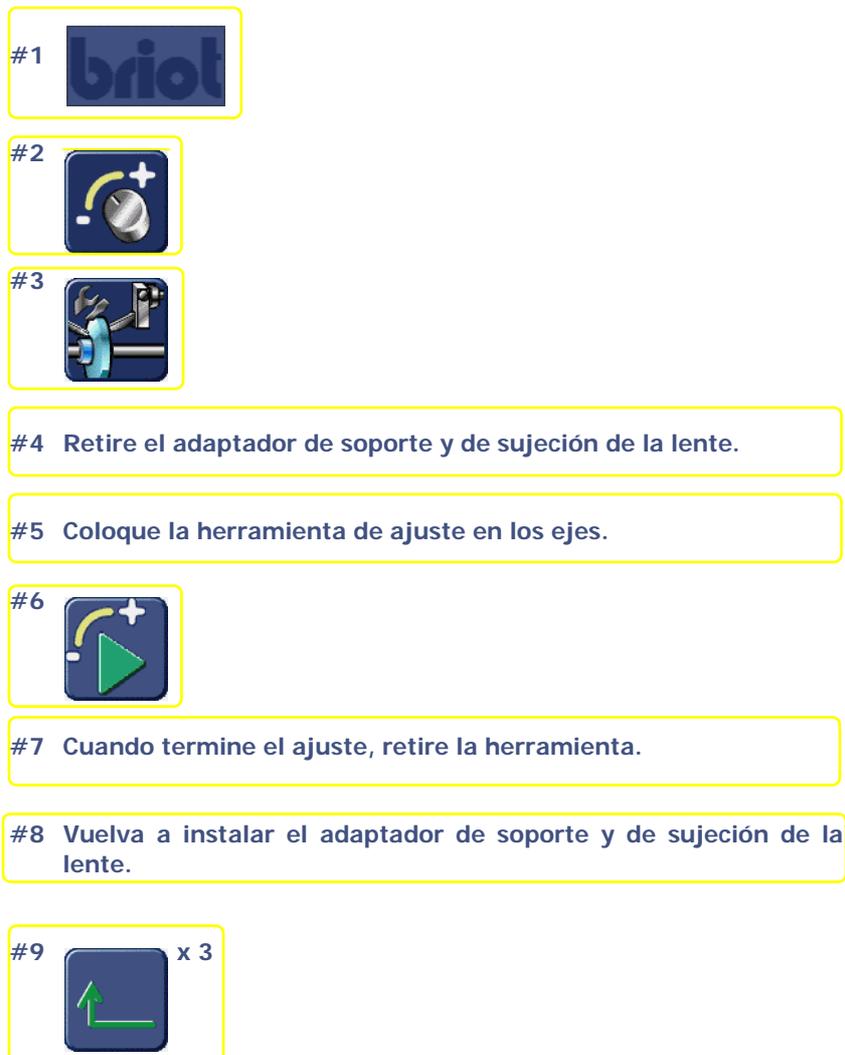


Diagrama de flujo 5-10: Ajuste de la palpación

5.6.2.3 CONSEJOS

- > Compruebe siempre que la herramienta de ajuste n° **14 04 301** está correctamente montada en el eje. Nunca deberá forzar su fijación ni notar ningún juego.
- > El ajuste de la palpación puede ser incorrecto si la herramienta se coloca mal. Este factor también afecta a la calidad del trabajo de la máquina.

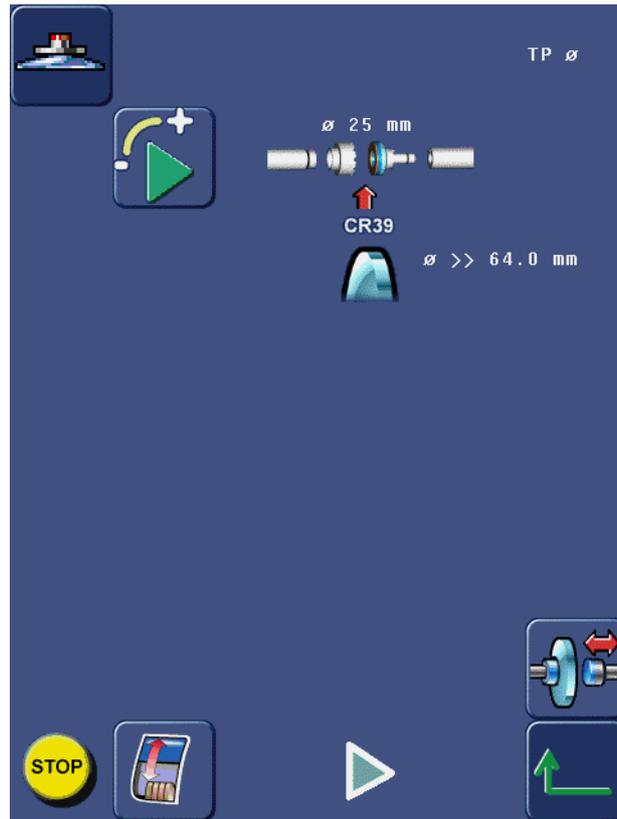

Pantalla 5-8: Ajuste de tamaño – Pantalla 1

5.6.3 AJUSTE DE TAMAÑO

5.6.3.1 ¿CUÁNDO?

- > Realice este ajuste regularmente. El desgaste de los discos tiene un efecto directo en el tamaño de la lente que aumenta con el tiempo. Con este ajuste podrá evitar la necesidad de realizar retoques.
- > Coloque la lente **10 00 205** exactamente en el centro para que pueda utilizarla desde el principio hasta el fin del ajuste de tamaño.
- > Cuando mida el tamaño de la lente con una regla de calibrar digital, mantenga la lente en el mismo plano que el de dicha regla. Realice dos mediciones consecutivas a 90° e introduzca la media de ambas mediante el teclado numérico.
- > Aplique el procedimiento de ajuste de tamaño desde el principio hasta el fin para guardar todos los parámetros.

5.6.3.2 PROCEDIMIENTO

Siga los siguientes pasos para ajustar el tamaño:



#4 Asegúrese de que están instalados los adaptadores de 25 mm.

#5 Coloque una lente 10 00 205 en el eje de soporte de lente después de bloquearla en el centro.



> Lente biselada en el diámetro 57,5 mm - Acabado sin borde

#7 Al final del biselado, abra el eje de sujeción de lente y retire la lente.

#8 Mida el tamaño de la lente con una regla para calibrar.



#10 Introduzca el valor mediante el teclado numérico.



#12   
Siga el procedimiento normal > Lente biselada en el diámetro 55 mm, acabado sin borde

#13 Coloque de nuevo la lente en el eje de soporte de lente.

#14



> Lente biselada en el diámetro de 50 mm – Bisel de acabado

#15 Al final del biselado, abra el eje de sujeción de lente y retire la lente.

#16 Mida el tamaño de la lente con una regla para calibrar.

#17



#18 Introduzca el valor mediante el teclado numérico.

#19



#20 Compruebe la posición de la parte superior del bisel con un contador de línea. La parte superior debe estar en el centro de la franja de la lente.

#21



#22 Si la parte superior del bisel está descentrada, introduzca el valor de desvío mediante el teclado numérico.

- Parte superior demasiado próxima a la superficie anterior => introduzca un valor negativo
- Parte superior demasiado próxima a la superficie posterior => introduzca un valor positivo

#23



#24



0
Siga el procedimiento normal



Repita el biselado
> Lente biselada en el diámetro de 47,5 mm – Bisel de acabado

#25 Coloque de nuevo la lente en el eje de soporte de lente.

#26



> Lente biselada al diámetro de 42,5 mm – Acabado sin borde y pulido

#27 Al final del biselado, abra el eje de sujeción de lente y retire la lente.

#28 Mida el tamaño de la lente con una regla para calibrar.

#29



#30 Introduzca el valor mediante el teclado numérico.

#31



#32 Al final del biselado, abra el eje de sujeción de lente y retire la lente.

#33 Mida el tamaño de la lente con una regla para calibrar.

#34



#35



Siga el procedimiento normal

O



Repita el biselado
> Lente biselada en el diámetro 40 mm, acabado sin borde

#36



#37 Coloque de nuevo la lente en el eje de soporte de lente.

#38



> Lente biselada en el diámetro de 35 mm – Bisel de acabado y pulido

#39 Al final del biselado, abra el eje de sujeción de lente y retire la lente.

#40 Mida el tamaño de la lente con una regla para calibrar.

#41



#42 Introduzca el valor mediante el teclado numérico.

#43



#44 Compruebe la posición de la parte superior del bisel con un contador de línea. Dicha parte debe estar en el centro de la franja de la lente.

#45 Si la parte superior del bisel está descentrada, introduzca el valor de desvío mediante el teclado numérico.

- Parte superior demasiado próxima a la superficie anterior => introduzca un valor negativo
- Parte superior demasiado próxima a la superficie posterior => introduzca un valor positivo

#46



#47



#48 Compruebe los valores de ajuste; los nuevos valores se muestran en rojo.

#49



x 3

Diagrama de flujo 5-11: Ajuste de tamaño



Pantalla 5-9: Ajuste del eje con Alta EVOLUTION

5.6.4 AJUSTE DEL EJE CON

5.6.4.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES

- > Para evitar que el eje quede incorrectamente ajustado, se necesitan adaptadores grandes para este ajuste.
- > Cuando bloquee la lente n° 14 04 274, coloque la lente con su cara no marcada hacia abajo (marcas negras hacia la parte superior de).

5.6.4.2 PROCEDIMIENTO

Para ajustar el eje con , proceda de la siguiente forma:



#4 En , cargue una forma e introduzca valores de descentrado cero.

#5 Inserte la lente premarcada n° 14 04 274 en . La esquina con la marca negra redondeada debe estar en la parte superior derecha.

#6 Centre la lente de ajuste en modo  o .

#7  Coloque un bloque de tamaño grande en la cabeza de bloqueo y bloquee la lente .

Si aparece el mensaje "Lente demasiado pequeña. ¿Desea continuar?", responda "Sí".

#8 Coloque los adaptadores grandes en los ejes de la biseladora.

#9 Coloque la lente bloqueada en el eje de soporte de lente.



#11 Al final del ajuste, abra los ejes y retire la lente.

#12 Asegúrese de que no hay agua en el orificio perforado en la lente.

#13 Retire el bloque de la lente.

#14 Coloque la lente en el soporte de patrón PROS e inserte el conjunto en . La esquina redondeada debe estar en la parte superior derecha.

#15 Inicie el sistema de reconocimiento óptico PROS .

#16 Cambie a la forma izquierda de la lente y compruebe que se ha detectado el orificio de perforación (el punto de perforación es visible desde la forma izquierda).

#17 *Desde la biseladora*



#18 *El ajuste del eje ha terminado.*



x 3

Diagrama de flujo 5-12: Ajuste del eje con

5.6.4.3 CONSEJOS

- > Asegúrese siempre de que el soporte de patrón está limpio y de que no presenta ralladuras antes de colocar la lente en él.



Pantalla 5-10: Ajuste del eje con la herramienta

5.6.5 AJUSTE DEL EJE CON LA HERRAMIENTA

5.6.5.1 ¿CUÁNDO?

- > no está conectado a
 - Y
- > dispone de la herramienta de ajuste 14 04 300 (suministrada por Briot, previo pedido)
 - Y
- > un técnico por teléfono le pide que realice este tipo de ajuste.

5.6.5.2 PROCEDIMIENTO

Para ajustar el eje con la herramienta, proceda de la siguiente forma:



#4 Retire los adaptadores de sujeción y de soporte de lente de los ejes.

#5 Coloque la herramienta de ajuste en los ejes. Utilice un pasador y empuje desde cada lado de la herramienta. No es necesario ningún adaptador.







#7 Al final del ajuste, abra los ejes y retire la herramienta.

#8 Vuelva a montar los adaptadores de sujeción y de soporte de lente en los ejes.



Diagrama de flujo 5-13: Ajuste del eje con la herramienta

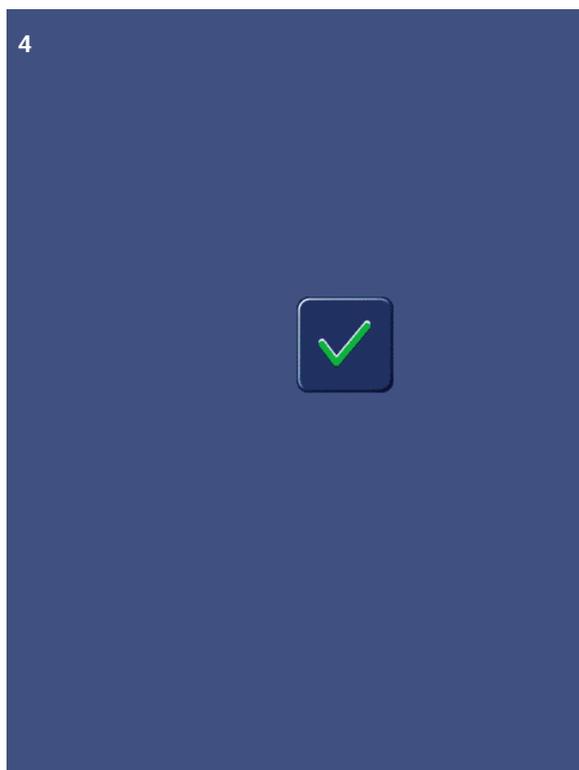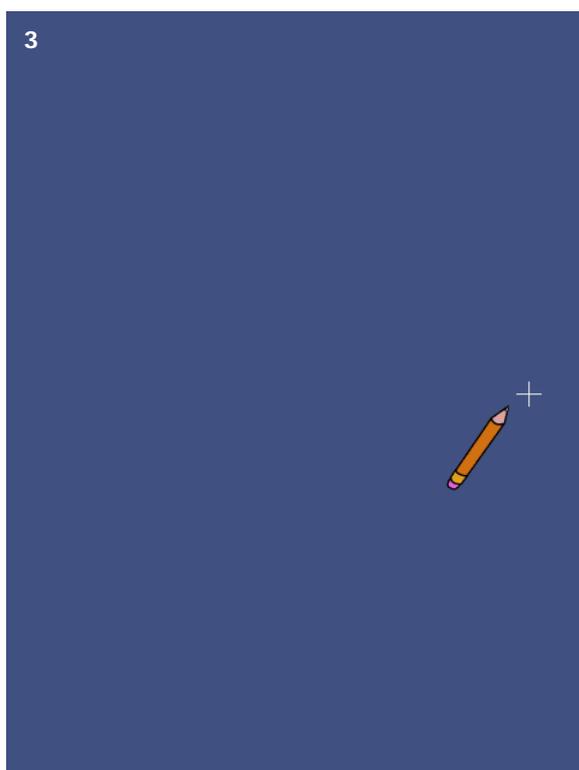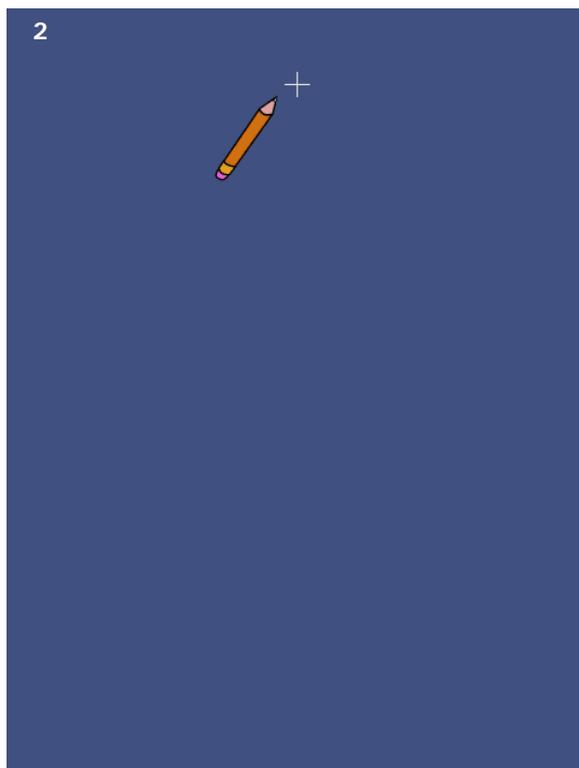

Pantalla 5-11: Ajuste de la pantalla táctil

5.6.6 AJUSTE DE LA PANTALLA TÁCTIL

5.6.6.1 ¿CUÁNDO?

La máquina pasa automáticamente a esta pantalla cuando no se ha detectado la pantalla táctil. Cuando observe una diferencia entre el icono mostrado y el área táctil de la pantalla.

5.6.6.2 PROCEDIMIENTO

Siga los siguientes pasos para ajustar la pantalla táctil:


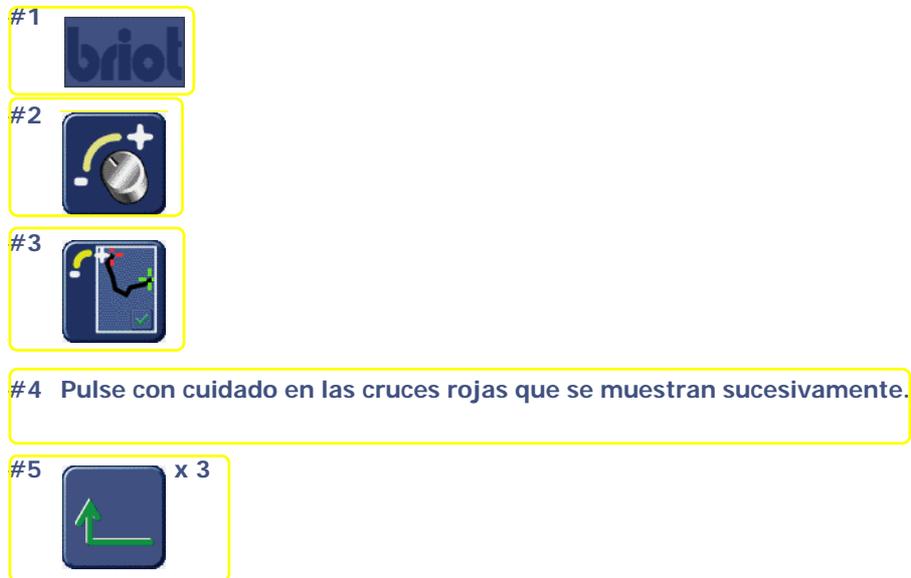


Diagrama de flujo 5-14: Ajuste de la pantalla táctil

5.6.6.3 CONSEJOS

- > Asegúrese de pulsar con precisión las cruces durante el ajuste. En caso contrario podría alterar los ajustes de la pantalla táctil.
- > Si cree que no ha pulsado correctamente una cruz, espere unos instantes. El ajuste vuelve a ser accesible pasados 5 segundos.

Pantalla 5-12: Ejemplo de pantalla de consulta de los valores de ajuste

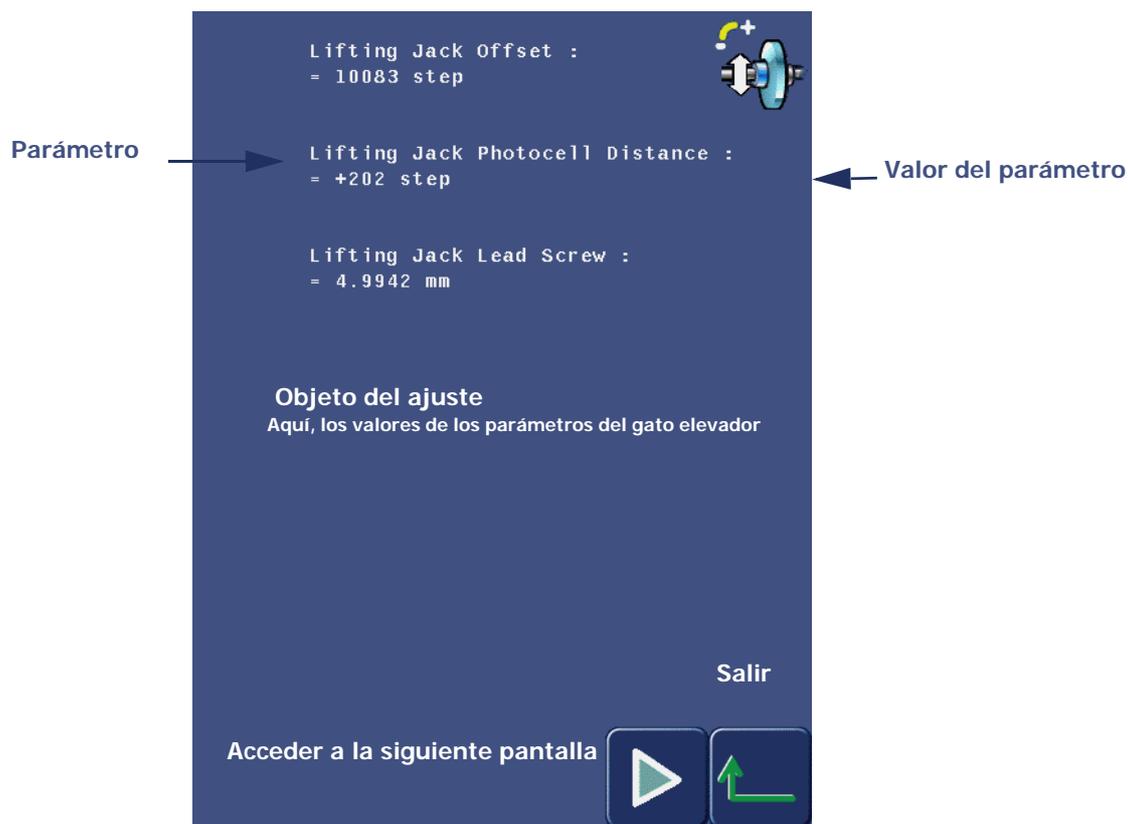


5.6.7 CONSULTA DE LOS VALORES DE AJUSTE

5.6.7.1 PRESENTACIÓN

- > Un técnico de asistencia por teléfono puede preguntarle por todos los valores de ajuste o por algunos de ellos para diagnosticar un posible problema, por ejemplo.
- > Los valores de ajuste no podrán modificarse desde estas pantallas.

5.6.7.2 ACCESO/SALIDA/EXPLORACIÓN

5.6.7.2.1 PARA ACCEDER A LAS PANTALLAS

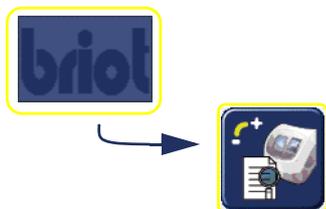

5.6.7.2.2 PARA SALIR DE LAS PANTALLAS



5.6.7.2.3 PARA NAVEGAR DE UNA PANTALLA A OTRA

- > Para acceder a la pantalla siguiente,



- > Para acceder a la pantalla anterior,



5.6.7.3 PRESENTACIÓN DE LAS PANTALLAS DE CONSULTA DE LOS VALORES DE AJUSTE

- ⇒ Consulte la pantalla de la página anterior, que es una muestra representativa de las 12 pantallas de consulta.

5.7 CONSULTA DE LAS ESTADÍSTICAS

5.7.1 PRESENTACIÓN DEL MENÚ DE ESTADÍSTICAS

5.7.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla de acceso a los menús de estadísticas se muestra a continuación:




Pantalla 5-13: Pantalla de acceso a las estadísticas

*desde el último arreglo del disco

Observación: El tipo de menú Estadísticas se reconoce mediante el icono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla en cuestión.

5.7.1.2 ACCESO/SALIDA

5.7.1.2.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA

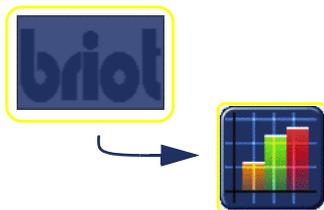

5.7.1.2.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA



5.7.2 PRINCIPIOS DE CONSULTA

Las estadísticas están relacionadas con dos tipos de información:

- los mensajes mostrados o registro de eventos;
- el funcionamiento general de la máquina.

Las pantallas relacionadas con estos tipos de información funcionan de forma diferente, tal y como se describe a continuación:

5.7.2.1 REGISTRO DE EVENTOS

5.7.2.1.1 CONTENIDO

El registro de eventos puede consultarse a partir de cuatro ejes:

- consulta de la lista general de eventos mostrados (eventos, advertencias e información);
- consulta de la lista de mensajes de error mostrados;
- consulta de la lista de mensajes de advertencia mostrados;
- consulta de la lista de mensajes de información mostrados.

5.7.2.1.2 ACCESO/SALIDA

- ⇒ Puede acceder a las estadísticas deseadas mediante los botones que se mostraron anteriormente en el párrafo "Presentación del menú de estadísticas".



- ⇒ Salga de cada menú pulsando el botón

5.7.2.1.3 FUNCIONAMIENTO

Cada botón del menú Estadísticas conectado al registro de eventos le permite dos posibilidades de consulta:

→ Consulta de los últimos 128 eventos, enumerados según su orden de aparición:

128 eventos

Para obtener más información sobre un evento, pulse la línea correspondiente. => El mensaje aparece.

1	Module 0, Index 2, Lens 1
2	Module 1, Index 1, Lens 1
3	Module 4, Index 17, Lens 1
4	Module 4, Index 17, Lens 1
5	Module 4, Index 17, Lens 1

Desplácese hacia abajo para consultar los eventos, del más antiguo al más reciente.

Botón ver

Salir

Vaya a la pantalla de consulta de los eventos enumerados en función de sus ocurrencias

Usted se encuentra en el menú Lista General

El evento 5 es el más reciente; ocurrió en la lente 1 y es del tipo M4 – I17.

La lista contempla los 128 mensajes mostrados desde la última actualización, ordenados desde el mensaje más

Es posible guardar 128 mensajes, que se mostrarán en grupos de 10 por página.

<= Para salir

Pantalla 5-14: Consulta de los eventos enumerados en función de su orden de aparición

→ Consulta de los 10 eventos más frecuentes, enumerados en función de sus ocurrencias:

10 eventos

Para obtener más información sobre un evento, pulse la línea correspondiente. => El mensaje aparece.

1	Module 4, Index 17, Rec. 3
2	Module 1, Index 1, Rec. 1
3	Module 0, Index 2, Rec. 1

Desplácese hacia abajo para consultar los eventos, del más antiguo al más reciente.

Botón ver

Salir

Vaya a la pantalla de consulta de los eventos enumerados cronológicamente

Usted se encuentra en el menú Lista General

El evento más frecuente es del tipo M4 – I17, que apareció 3 veces.

La lista contempla los 10 mensajes mostrados desde la última actualización, ordenados desde el mensaje más

Se pueden memorizar y mostrar 10 mensajes.

Pantalla 5-15: Consulta de eventos enumerados en función de sus ocurrencias

5.7.2.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA MÁQUINA

5.7.2.2.1 CONTENIDO

Las estadísticas relacionadas con el funcionamiento general de la máquina le permiten consultar:

- las estadísticas basadas en el funcionamiento de la máquina apropiadamente dicho;
- las estadísticas basadas en el último reacondicionamiento;
- las estadísticas basadas en el materias de la lente;
- las estadísticas basadas en los acabados de bisel y sin borde;
- las estadísticas basadas en el pulido;
- las estadísticas basadas en el bisel de seguridad;
- las estadísticas basadas en el acabado de ranura;
- las estadísticas basadas en el acabado de perforado;
- las estadísticas basadas en el número de retoques;
- las estadísticas basadas en el mantenimiento de usuario;
- las estadísticas basadas en las facetas

5.7.2.2.2 ACCESO/SALIDA

- ⇒ Puede acceder a las estadísticas deseadas mediante los botones que se mostraron anteriormente en el párrafo "Presentación del menú de estadísticas".



- ⇒ Salga de cada menú pulsando el botón

5.7.2.2.3 DESCRIPCIÓN

5.7.2.2.3.1 Pantalla de consulta de las estadísticas generales de la biseladora

La pantalla de consulta de las estadísticas generales de la biseladora se muestra a continuación:




Usted se encuentra en el menú Estadísticas Biseladora

Pantalla 5-16: Consulta de las estadísticas generales de la biseladora

5.7.2.2.3.2 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el último arreglo

La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el último reacondicionamiento se muestra a continuación:

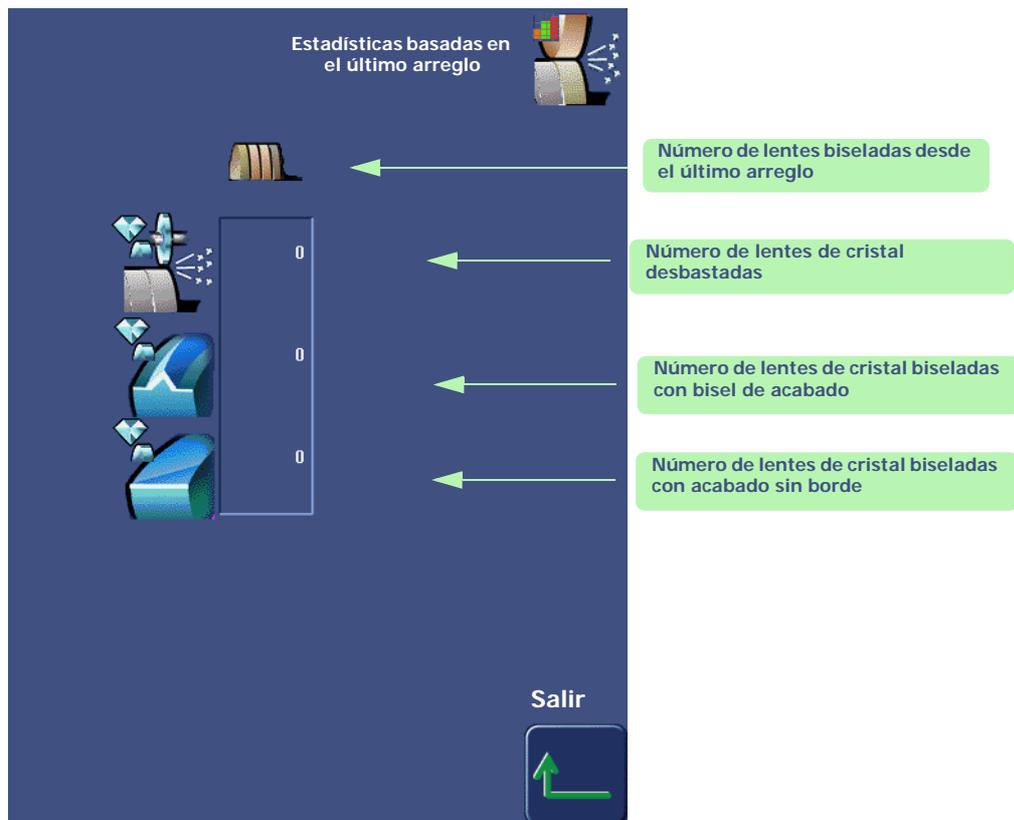


Pantalla 5-17: Consulta de estadísticas basadas en el último reacondicionamiento

5.7.2.2.3.3 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el tipo de material de la lente
 La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el tipo de material de la lente se muestra a continuación:



Pantalla 5-18: Consulta de las estadísticas basadas en el tipo de material de la lente

5.7.2.2.3.4 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en los acabados de bisel y sin borde
 La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en los acabados se muestra a continuación:

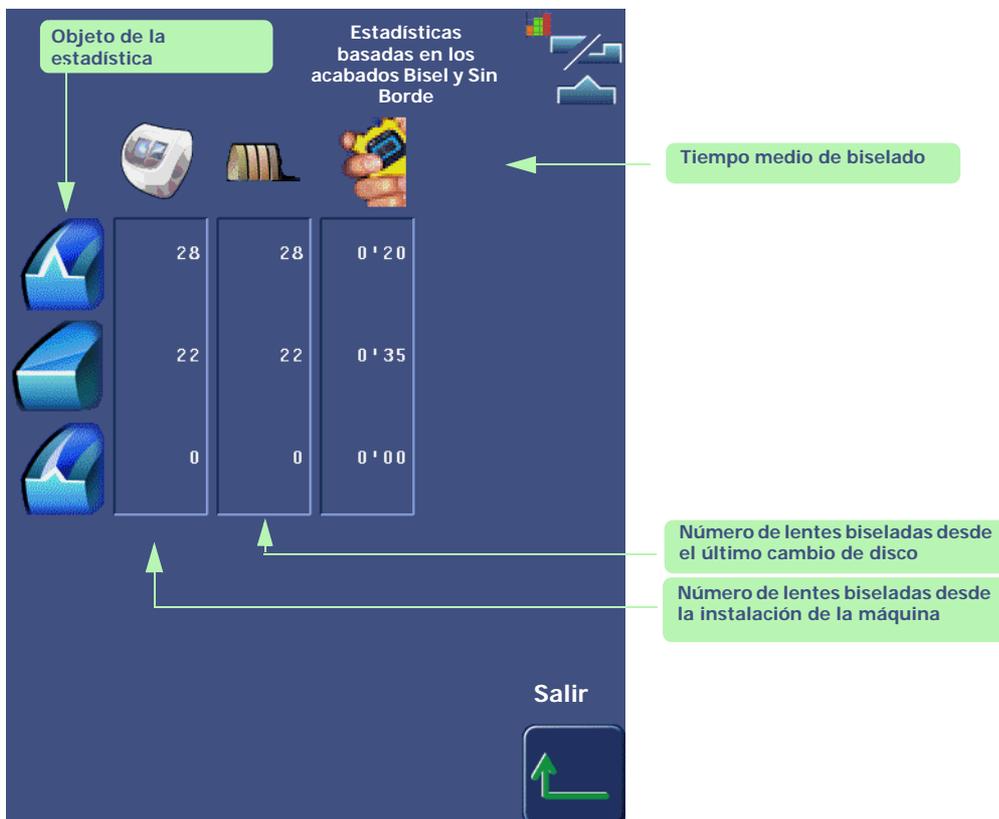


Pantalla 5-19: Consulta de estadísticas basadas en los acabados

Mantenimiento...Consulta de las estadísticas

5.7.2.2.3.5 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el pulido


La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el pulido se muestra a continuación:

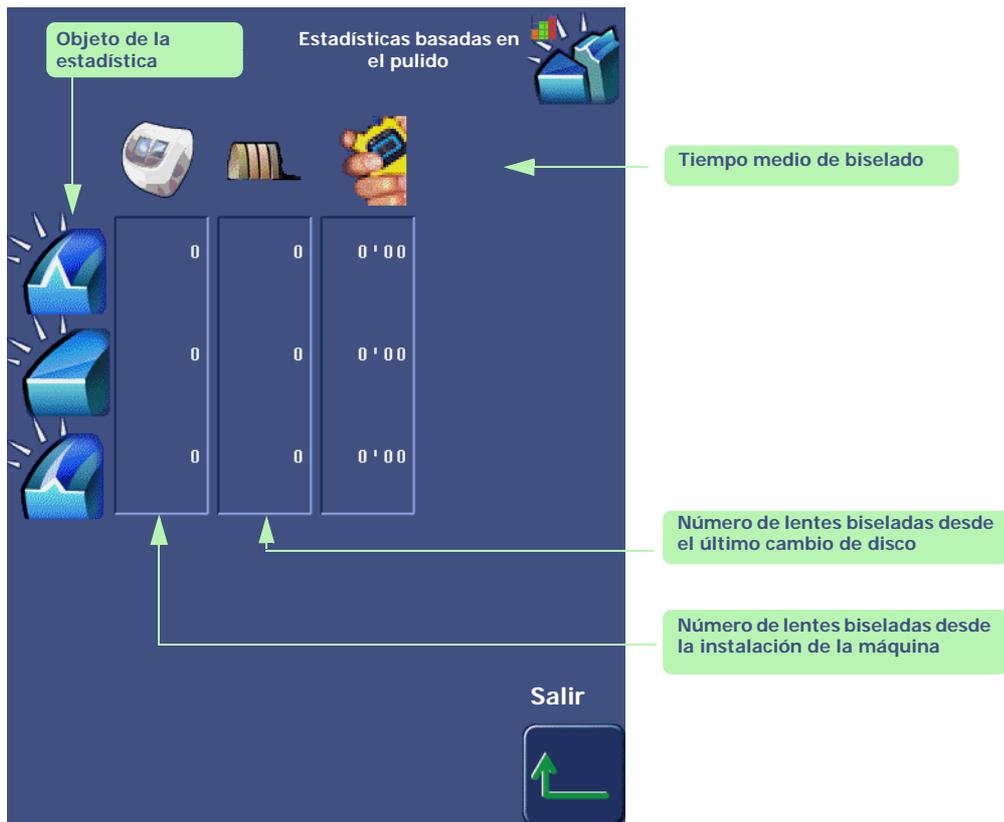

Pantalla 5-20: Consulta de las estadísticas basadas en el pulido

5.7.2.2.3.6 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en los tipos de biselados de seguridad

La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en los biselados de seguridad se muestra a continuación:

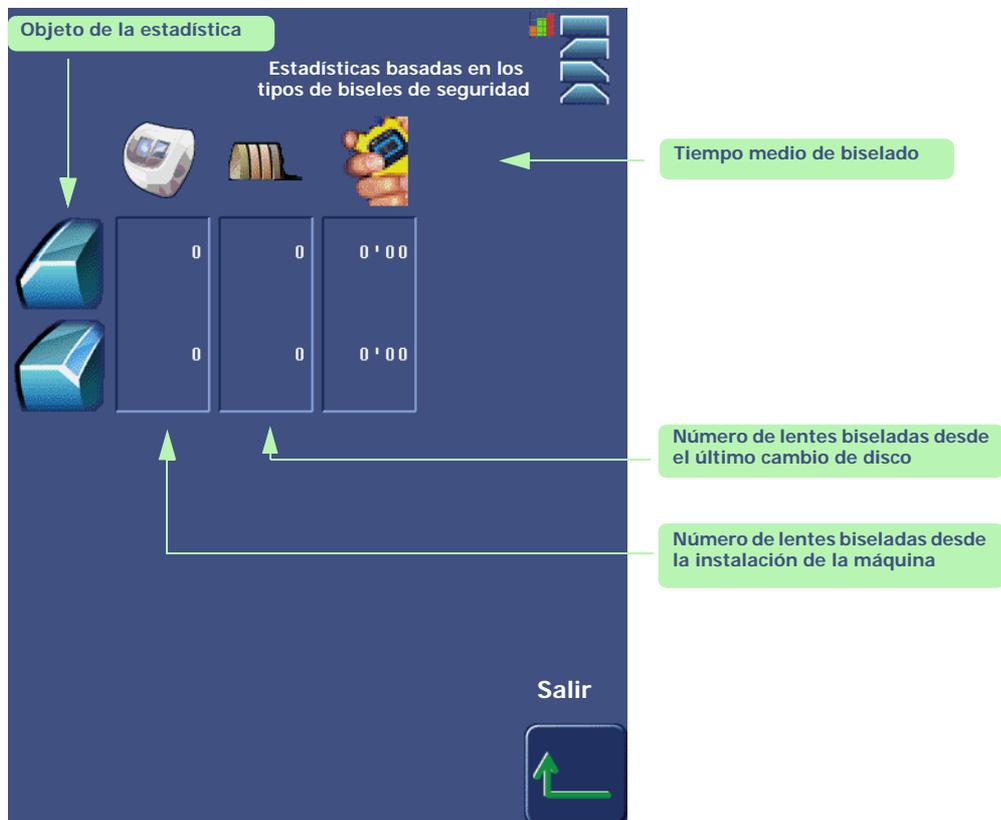


Pantalla 5-21: Consulta de las estadísticas basadas en los biselados de seguridad

Mantenimiento...Consulta de las estadísticas

5.7.2.2.3.7 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el acabado de ranura


La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el acabado de ranura se muestra a continuación:

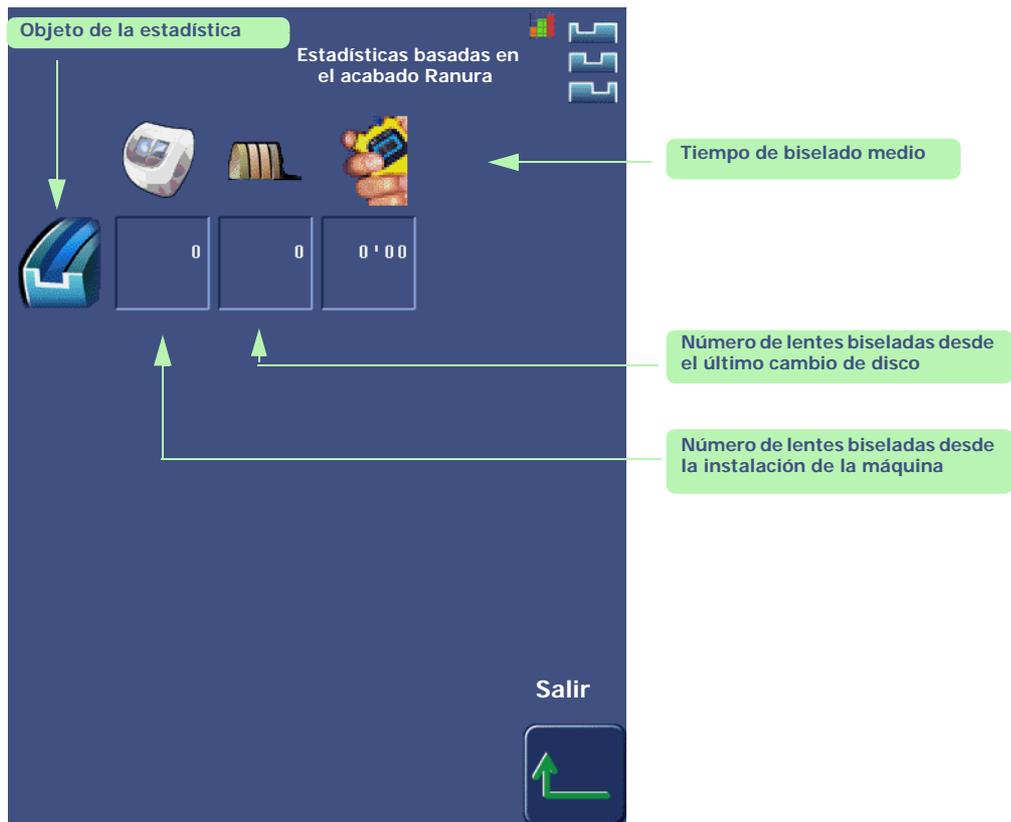

Pantalla 5-22: Consulta de las estadísticas basadas en el acabado de ranura


5.7.2.2.3.8 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el acabado de perforado

La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el acabado de perforado se muestra a continuación:

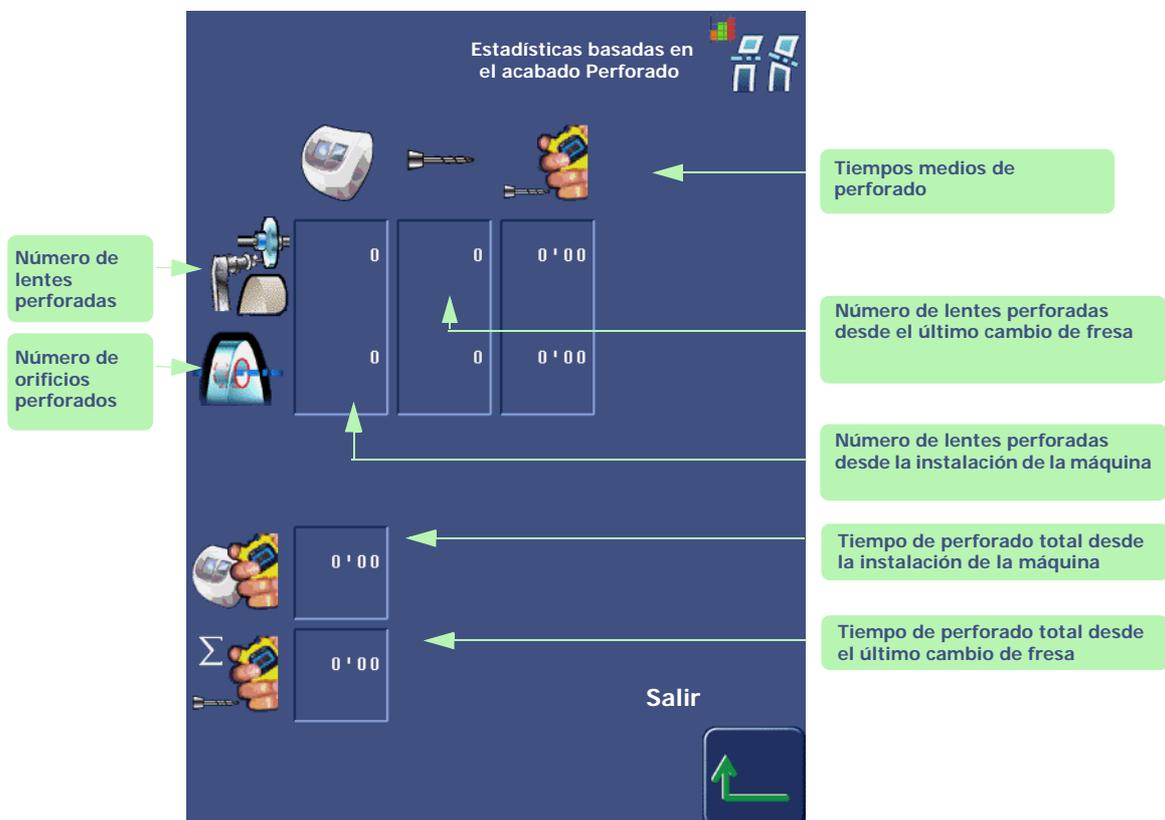


Pantalla 5-23: Consulta de las estadísticas basadas en el acabado de perforado

5.7.2.2.3.9 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el número de retoques
La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el acabado perforado es la siguiente:

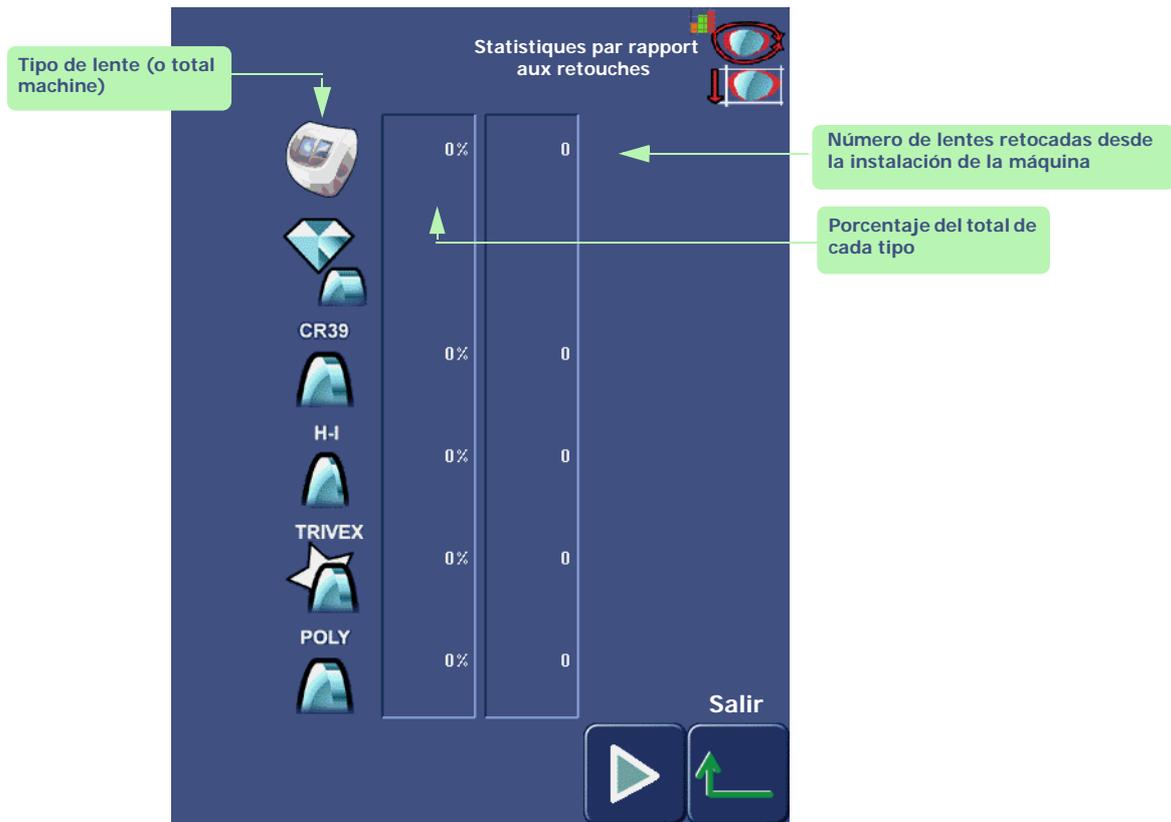

Pantalla 5-24: Consulta de las estadísticas basadas en los retoques

5.7.2.2.3.10 Pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el mantenimiento de usuario
La pantalla de consulta de las estadísticas basadas en el mantenimiento de usuario es la siguiente:

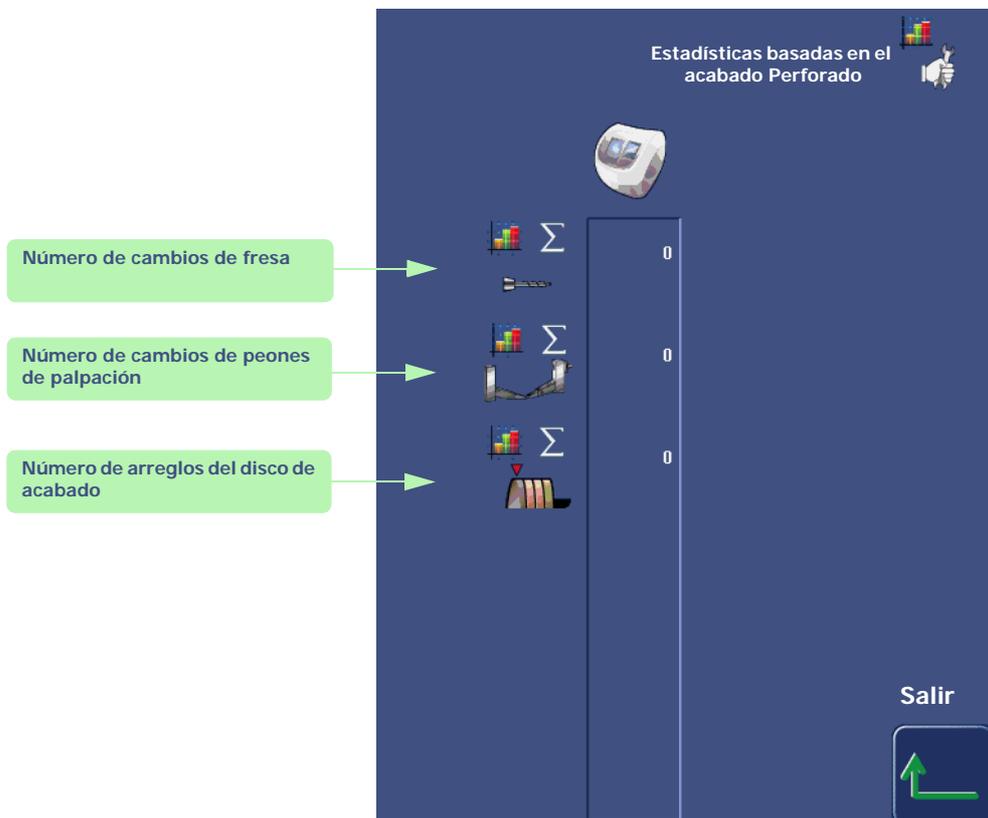

Pantalla 5-25: Consulta de las estadísticas basadas en el mantenimiento de usuario

5.8 MENSAJES

5.8.1 TIPOS DE MENSAJES

Existen tres tipos de mensajes:

- > el mensaje informativo
- > el mensaje de advertencia
- > el mensaje de fallo

5.8.2 LISTA DE MENSAJES

La siguiente tabla muestra todos los mensajes, las condiciones para que los mismos aparezcan y las acciones que corresponde realizar.

#	Mensaje	Condición/-es para que aparezca	Acción/-es
0x0	Ranurado y perforado no permitido en lente de cristal.	El material de lente Cristal no puede ni ranurarse ni perforarse.	Adapte su trabajo al material de lente Cristal: acabado de bisel o sin borde o Utilice otro material de lente para el trabajo en curso.
0x1	Parámetros de biselado incompletos.	Ha comenzado un biselado sin haber seleccionado aún todos los parámetros.	Compruebe que todos los parámetros hayan sido seleccionados. No puede haber ningún botón en estado "sin definir".
0x2	Ningún trabajo seleccionado.	Ha comenzado un biselado sin haber cargado previamente una forma.	Cargue la forma, seleccione los parámetros y comience el biselado.
0x4	Biselado en curso.	Hay un trabajo A en proceso de biselado y usted ha cargado un trabajo B.	Espere hasta el final del biselado del trabajo en curso antes de cargar otro trabajo.
0x5	Número de trabajo desconocido.	El número de trabajo que está intentando cargar no existe en el servidor.	Compruebe el número del trabajo y cargue otro número.
0x7	¿Desea volver a biselar la misma lente?	Acaba de biselar una lente y ha vuelto a comenzar un ciclo con el mismo número de trabajo y en el mismo lado.	SÍ: Si desea volver a biselar la misma lente o biselar varias lentes con los mismos parámetros. NO: Coloque una nueva lente y proceda como desee.
0x8	Espere mientras se apaga la máquina.	Pulse durante un tiempo prolongado (más de 6 segundos) el botón de modo de espera de la máquina.	Espere hasta que la máquina se haya apagado antes de desconectarla.
0x9	Ahora puede apagar la máquina con total seguridad.	Ha ordenado a la máquina que pare. El procedimiento de parada se ha respetado. La máquina puede apagarse.	Apague la máquina (botón On/Off pulsado y apagado).
0xA	Configuración incompatible de la biseladora: No se puede utilizar una lente Trivex.	El trabajo que ha cargado requiere material de lente Trivex®. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el material de lente Trivex®. Cargue de nuevo el trabajo.
0xB	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede utilizar una lente de plástico con alto índice de refracción.	El trabajo que ha cargado requiere material de lente de plástico de Alto Índice de Refracción (HI). En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el material de lente de plástico de Alto Índice de Refracción (HI). Cargue de nuevo el trabajo.
0xC	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede utilizar una lente de cristal.	El trabajo que ha cargado requiere el material de lente Cristal. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el material de lente Cristal. Cargue de nuevo el trabajo.
0xD	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede utilizar una lente de plástico.	El trabajo que ha cargado requiere el material de lente CR39. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el material de lente CR39. Cargue de nuevo el trabajo.


Mantenimiento...Mensajes

#	Mensaje	Condición/-es para que aparezca	Acción/-es
0xE	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede utilizar una lente de policarbonato.	El trabajo que ha cargado requiere el material de lente de policarbonato. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el material de lente Policarbonato. Cargue de nuevo el trabajo.
0xF	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el bisel de acabado.	El trabajo que ha cargado requiere el Bisel de acabado. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el Bisel de acabado. Cargue de nuevo el trabajo.
0x10	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el acabado de la lente sin borde.	El trabajo que ha cargado requiere el acabado de lente Sin Borde. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el acabado Sin Borde. Cargue de nuevo el trabajo.
0x11	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el acabado del ranurado.	El trabajo que ha cargado requiere el acabado Ranurado. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el acabado Ranurado. Cargue de nuevo el trabajo.
0x12	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el acabado perforado.	El trabajo que ha cargado requiere el acabado Perforado. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el acabado Perforado. Cargue de nuevo el trabajo.
0x13	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el acabado del ranurado/perforado.	El trabajo que ha cargado requiere el acabado del Ranurado/Perforado. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el acabado Ranurado/Perforado. Cargue de nuevo el trabajo.
0x14	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el bisel de subacabado tipo "Auto"	El montaje que ha cargado requiere el Bisel de subacabado tipo automático. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el Bisel de subacabado tipo automático. Cargue de nuevo el trabajo.
0x15	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar subacabado del tipo "Curva de bisel predefinida"	El trabajo que ha cargado requiere el subacabado del tipo Curva de bisel predefinida. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el subacabado Curva de bisel predefinida. Cargue de nuevo el trabajo.
0x16	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar bisel de subacabado del tipo "Distancia mínima desde superficie posterior"	El trabajo que ha cargado requiere el bisel de subacabado del tipo Distancia mínima desde superficie posterior. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el Bisel de subacabado del tipo Distancia mínima desde superficie posterior. Cargue de nuevo el trabajo.
0x17	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el bisel de subacabado del tipo "Porcentaje"	El trabajo que ha cargado requiere el Bisel de subacabado del tipo Porcentaje. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegados. Seleccione el Bisel de subacabado del tipo Porcentaje. Cargue de nuevo el trabajo.

#	Mensaje	Condición/-es para que aparezca	Acción/-es
Ox18	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el bisel de subacabado del tipo \"Manual\".	El trabajo que ha cargado requiere el Bisel de subacabado del tipo Manual. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el Bisel de subacabado del tipo Manual. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox19	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el subacabado de ranura de tipo \"Auto\".	El trabajo que ha cargado requiere el subacabado de Ranura de tipo Automático. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el subacabado de Ranura de tipo Automático. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox1A	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar subacabado del tipo \"Curva de ranurado predefinida\".	El trabajo que ha cargado requiere el subacabado del tipo Curva de ranurado predefinida. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el subacabado del tipo Curva de ranurado predefinida. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox1B	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar subacabado de ranura de tipo \"Distancia mínima desde la superficie posterior\".	El trabajo que ha cargado requiere el subacabado de Ranura de tipo Distancia mínima desde la superficie posterior. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el subacabado de Ranura de tipo Distancia mínima desde la superficie posterior. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox1C	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar el subacabado de ranura de tipo \"Porcentaje\".	El trabajo que ha cargado requiere el acabado de Ranura de tipo Porcentaje. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el subacabado de Ranura de tipo Porcentaje. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox1D	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar subacabado de ranura de tipo \"Manual\".	El trabajo que ha cargado requiere el subacabado de Ranura de tipo Manual. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el subacabado de Ranura de tipo Manual. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox1E	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar perforado normal en la superficie posterior.	El trabajo que ha cargado requiere el subacabado Perforado normal en la superficie posterior. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el subacabado Perforado normal en la superficie posterior. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox1F	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar perforado normal en la superficie anterior.	El trabajo que ha cargado requiere el subacabado de Perforado normal en la superficie anterior. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el subacabado de Perforado normal en la superficie anterior. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox20	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar perforado paralelo al eje del fijador.	El trabajo que ha cargado requiere el subacabado Perforado paralelo a los ejes. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el subacabado Perforado paralelo a los ejes. Cargue de nuevo el trabajo.
Ox21	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar bisel de seguridad en superficie posterior.	El trabajo que ha cargado requiere acabado de bisel de seguridad en la superficie posterior de la lente. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el parámetro Bisel de seguridad en la superficie posterior de la lente. Cargue de nuevo el trabajo.

#	Mensaje	Condición/-es para que aparezca	Acción/-es
0x22	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar bisel de seguridad en superficie anterior.	El trabajo que ha cargado requiere un bisel de seguridad en la superficie anterior de la lente. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el parámetro Bisel de seguridad en la superficie anterior de la lente. Cargue de nuevo el trabajo.
0x23	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede realizar ninguno de los dos biseles de seguridad.	El trabajo que ha cargado requiere un bisel de seguridad en las superficies posterior y anterior de la lente. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el parámetro Bisel de seguridad en las superficies posterior y anterior de la lente. Cargue de nuevo el trabajo.
0x24	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede utilizar lente sin bisel de seguridad.	El trabajo que ha cargado requiere el parámetro Sin Bisel de Seguridad. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el parámetro Sin Bisel de Seguridad. Cargue de nuevo el trabajo.
0x25	Configuración incompatible de la biseladora: no se puede utilizar lente con bisel de seguridad sin definir.	El trabajo que ha cargado requiere el parámetro Bisel de seguridad sin definir. En los menús de personalización usted excluyó este parámetro. En consecuencia, la biseladora no puede aceptar el trabajo.	Confirme el mensaje. Si aún así, desea cargar este trabajo, modifique la personalización de los menús desplegables. Seleccione el parámetro Bisel de seguridad sin definir. Cargue de nuevo el trabajo.
0x26	Retocado imposible en lente perforada o ranurada.	Desea realizar un retoque en una lente que presenta signos de haber sido perforada o ranurada. Esta operación es imposible en un lente que presente tales acabados.	Lleve a cabo el ajuste de tamaño de lente. Coloque una lente nueva e introduzca un valor de sobredimensión negativo.
0x2B	Trabajo recibido incorrecto.	Se han detectado problemas de comunicación con el servidor.	Cargue otro número de trabajo
0x30	¿Desea guardar la nueva configuración personalizada?	Al menos uno de los parámetros de personalización de los menús ha cambiado. La máquina solicita la confirmación de esta modificación.	Confirmar: se registra la nueva personalización. No confirmar: la nueva personalización no se registra. La personalización anterior se mantiene. Cancelar: usted vuelve a la pantalla de personalización del botón de menú correspondiente. Vuelva a seleccionar los elementos que desea ver.
0x34	Ranura demasiado delante	La distancia entre la superficie posterior de la lente y el borde externo de la ranura es inferior a 0,2 mm.	Confirme el mensaje. Seleccione el subacabado de ranura manual. Visualice la posición de la ranura en la pantalla de control. Vuelva a colocar la ranura.
0x35	Ranura demasiado atrás	La distancia entre la superficie anterior de la lente y el borde interno de la ranura es inferior a 0,2 mm.	Confirme el mensaje. Seleccione el subacabado de ranura manual. Visualice la posición de la ranura en la pantalla de control. Vuelva a colocar la ranura.
0x100	El trabajo pedido no existe.	Ha cargado un número de trabajo, pero dicho trabajo no existe en el servidor.	Cargue otro número
0x101	El servidor no ha respondido en el tiempo previsto.	Ha cargado un trabajo pero la biseladora no ha recibido señal del servidor.	Compruebe que: - el servidor está encendido; - el cable OMA está conectado correctamente a ambos terminales. A continuación, cargue de nuevo el trabajo.

#	Mensaje	Condición/-es para que aparezca	Acción/-es
Ox102	Servidor no conectado.	El cable OMA está desenchufado. O El servidor está apagado.	Compruebe que: - el servidor está encendido; - el cable OMA está conectado correctamente a ambos terminales. A continuación, cargue de nuevo el trabajo.
Ox103	Montura OMA corrupta.	La montura OMA enviada por el servidor presenta una anomalía que impide la recepción.	Póngase en contacto con un técnico de Briot.
Ox104	Montura OMA no válida.	La montura OMA enviada por el servidor presenta parámetros que la biseladora no reconoce.	Póngase en contacto con un técnico de Briot.
Ox300	Pantalla táctil no detectada.	Cuando se inicia la biseladora, la pantalla táctil no se detecta.	Póngase en contacto con un técnico de Briot.
Ox404	Bisel de seguridad o ranurado imposible	El bisel de seguridad y/o la ranura no se pueden realizar.	Confirme el mensaje. Seleccione nuevos parámetros.
Ox405	Orificios eliminados (al menos uno no fue factible); ¿Desea continuar?	El plan de perforación incluye al menos un orificio situado demasiado cerca del bloque o demasiado lejos del borde de la lente.	SÍ: la lente se bisela, pero no se perfora. Posteriormente, podrá hacer los orificios de perforado con una taladradora. NO: la lente no se bisela. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox406	No se realizará el bisel de seguridad de la superficie posterior. ¿Desea continuar?	El bisel de seguridad de la superficie posterior no puede realizarse. La lente es demasiado fina y/o la forma, demasiado pequeña.	SÍ: la lente se bisela sin bisel de seguridad de la superficie posterior. NO: la lente no se bisela. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox407	No se realizará el bisel de seguridad de la superficie anterior. ¿Desea continuar?	El bisel de seguridad de la superficie anterior no puede realizarse. La lente es demasiado fina y/o la forma, demasiado pequeña.	SÍ: la lente se bisela sin bisel de seguridad de la superficie anterior. NO: la lente no se bisela. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox408	No se realizará la ranura. ¿Desea continuar?	La ranura no se puede realizar. La lente es demasiado fina y/o la forma, demasiado pequeña.	SÍ: la lente se bisela sin ranura. NO: la lente no se bisela. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox409	No se realizará ninguno de los biseles de seguridad. ¿Desea continuar?	Ninguno de los biseles de seguridad puede realizarse. La lente es demasiado fina y/o la forma, demasiado pequeña.	SÍ: la lente se bisela sin los biseles de seguridad. NO: la lente no se bisela. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox40A	No se realizará el bisel de seguridad ni la ranura de la superficie posterior. ¿Desea continuar?	El bisel de seguridad y la ranura de la superficie posterior no pueden realizarse. La lente es demasiado fina y/o la forma, demasiado pequeña.	SÍ: la lente se bisela sin bisel de seguridad ni ranura de la superficie posterior. NO: la lente no se bisela. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox40B	No se realizará el bisel de seguridad ni la ranura de la superficie anterior. ¿Desea continuar?	El bisel de seguridad y la ranura de la superficie anterior no pueden realizarse. La lente es demasiado fina y/o la forma, demasiado pequeña.	SÍ: la lente se bisela sin bisel de seguridad ni ranura de la superficie anterior. NO: la lente no se bisela. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox40C	No se realizará el bisel de seguridad ni la ranura. ¿Desea continuar?	El bisel de seguridad y la ranura no pueden realizarse. La lente es demasiado fina y/o la forma, demasiado pequeña.	SÍ: la lente se bisela sin los biseles de seguridad ni la ranura. NO: la lente no se bisela. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox40D	No es posible biselar una lente demasiado gruesa.	El grosor de la lente en el punto palpado es superior a 11 mm. La lente no puede biselarse.	Confirme el mensaje. Retire la lente de la estación de biselado.
Ox40E	Biselado detenido: Visor abierto	Ha abierto el visor durante el ciclo.	Compruebe la lente y retirela de la estación de biselado. Confirme el mensaje.
Ox40F	Problema detectado: Reinicializando...	Se ha detectado un problema durante el ciclo. La máquina debe reiniciarse antes de continuar.	Confirme el mensaje.

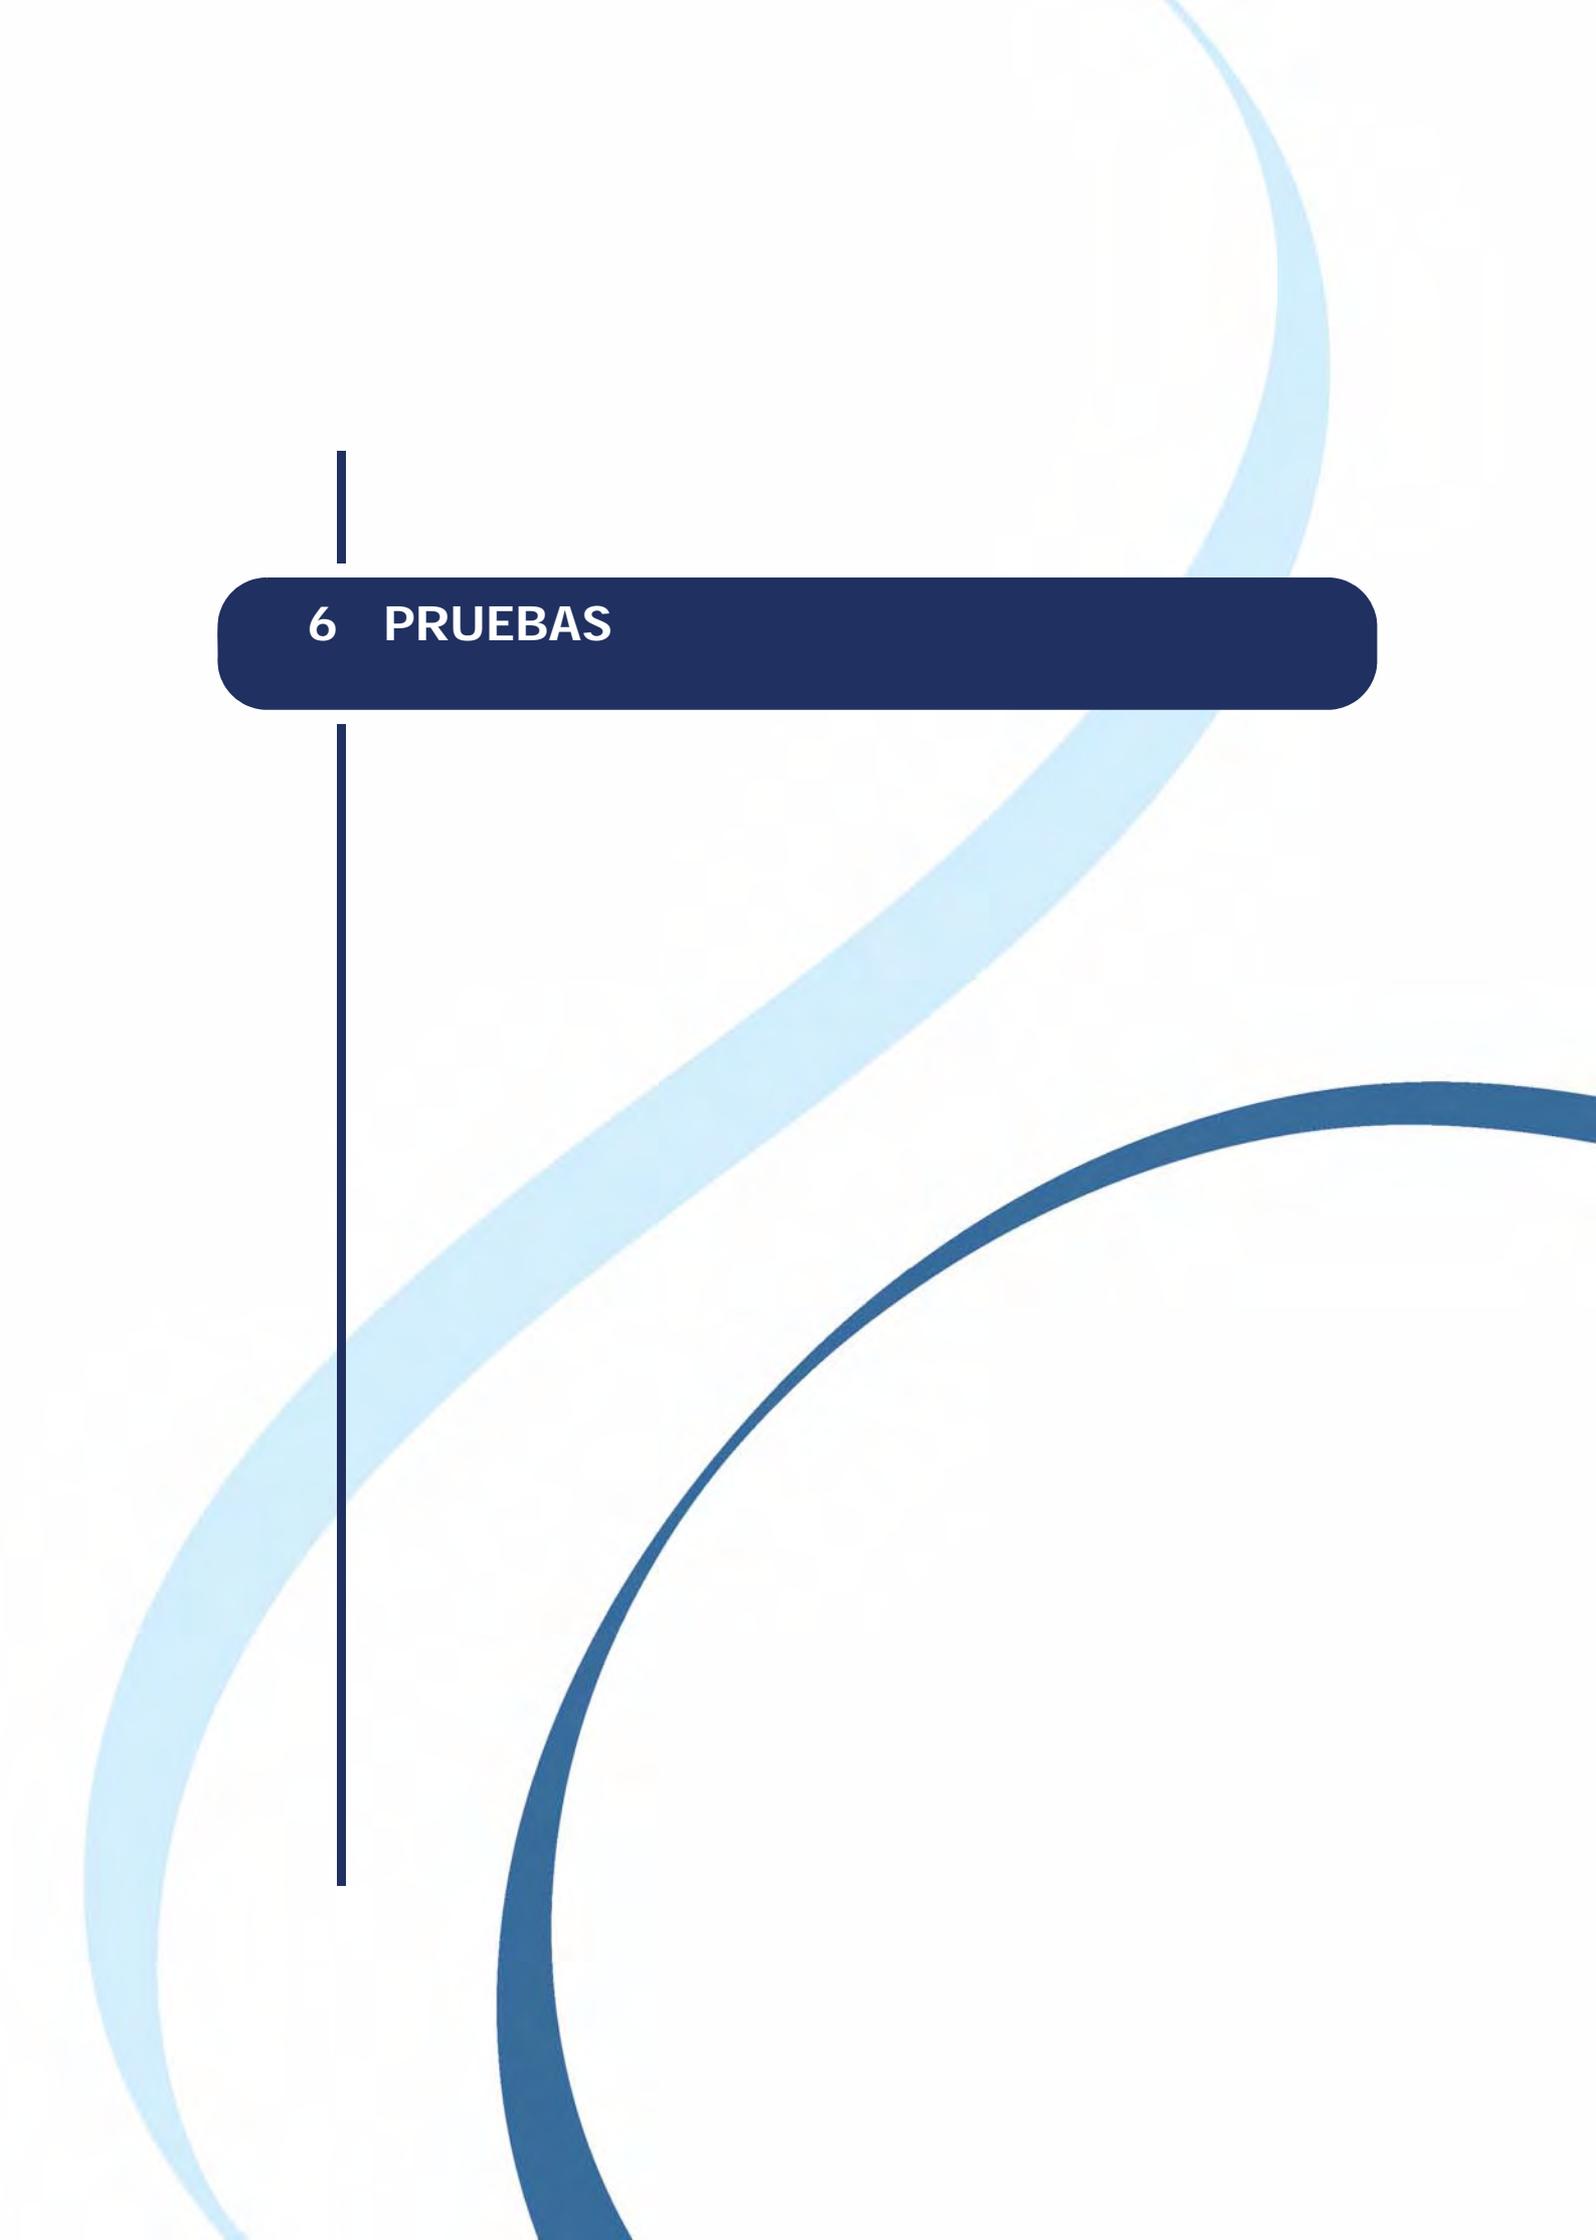

6 PRUEBAS

6.1 PRESENTACIÓN DE LOS MENÚS DE PRUEBAS

6.1.1 PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA DE ACCESO A LAS PRUEBAS

6.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla de acceso a las pruebas se muestra a continuación:



Pantalla 6-1: Pantalla de acceso a las pruebas

Observación: *SBGD = Sistema de Bisel de Seguridad, Ranurado, Perforado

6.1.1.2 ACCESO/SALIDA

6.1.1.2.1 PARA ACCEDER A LA PANTALLA



6.1.1.2.2 PARA SALIR DE LA PANTALLA




6.1.2 PANTALLA DE PRUEBA TIPO

La pantalla siguiente (prueba de palpación) es característica de la mayoría de las pruebas (consulte "Principio de funcionamiento", página 199):

Usted se encuentra en la pantalla de prueba de palpación 

VALORES DE PRUEBA

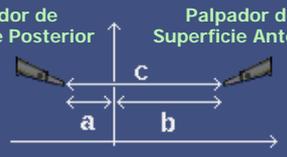

Palpador de Superficie Posterior Palpador de Superficie Anterior

a = (913) -23.76 mm
 b = (-1851) 45.84 mm
 c = (5272) 69.60 mm

GROSOR de la lente

POSICIÓN del EXTREMO de la punta del palpador

PUNTOS DE CODIFICADOR

↓

Parada de emergencia

Estado del microinterruptor



Para salir => 

6.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

6.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA PANTALLA TIPO

6.2.1.1 PRUEBAS COMPRENDIDAS

Las siguientes pantallas de prueba funcionan según el mismo principio:

- Palpadores de lente
- Movimiento del gato elevador
- Movimiento de la unidad de discos
- Rotación de la lente
- SBGD Salir/volver
- Apertura/cierre del visor
- Rotación de discos
- Apertura/cierre del eje de sujeción de la lente

6.2.1.2 PROCEDIMIENTO

El principio de funcionamiento es el siguiente:

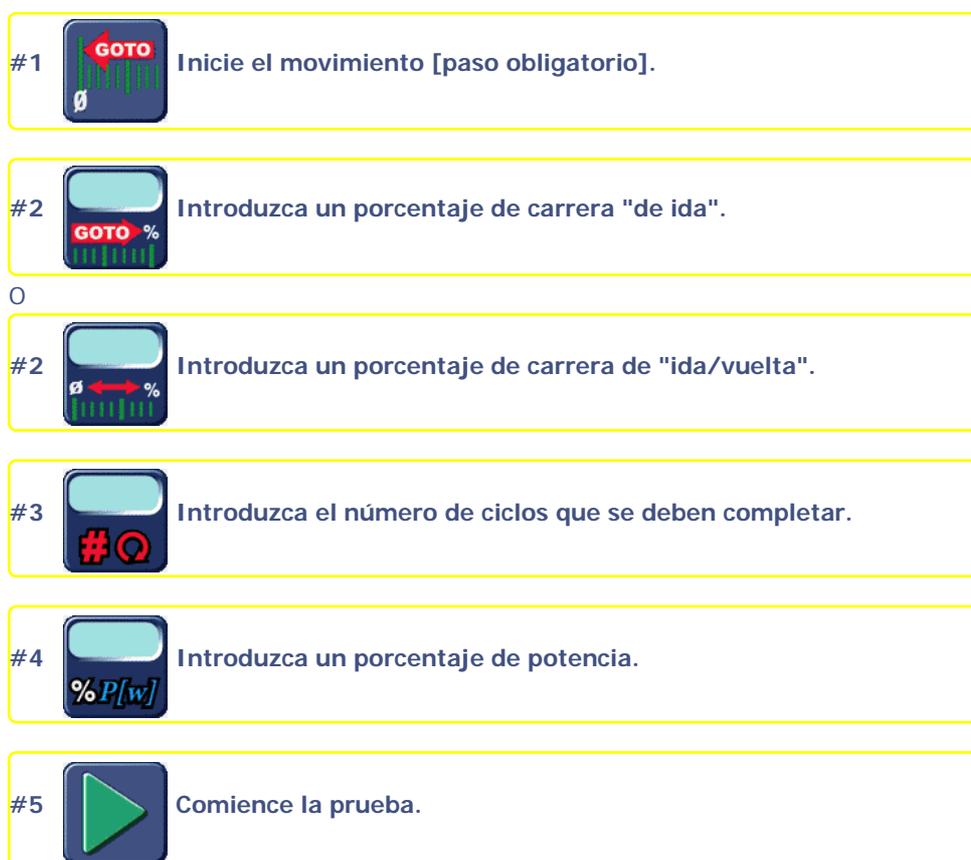


Diagrama de flujo 6-1: Principio de funcionamiento de una pantalla de prueba tipo

6.2.1.3 SECUENCIA DE PRUEBAS

- > Las pruebas deben realizarse en un orden lógico.
- > Las pruebas que aparecen en gris no pueden llevarse a cabo mientras la prueba de acceso anterior no haya comenzado.


Ejemplo: La prueba de rotación de la lente no puede llevarse a cabo si previamente no se han realizado las pruebas de la palpación, del movimiento del gato elevador y de la traducción de la unidad de discos.

6.2.2 FUNCIONAMIENTO DE OTRAS PANTALLAS

6.2.2.1 PANTALLA CON INTERRUPTOR

6.2.2.1.1 PRESENTACIÓN


La siguiente pantalla es la de las pruebas de las válvulas de solenoide, de la bomba y del extractor:

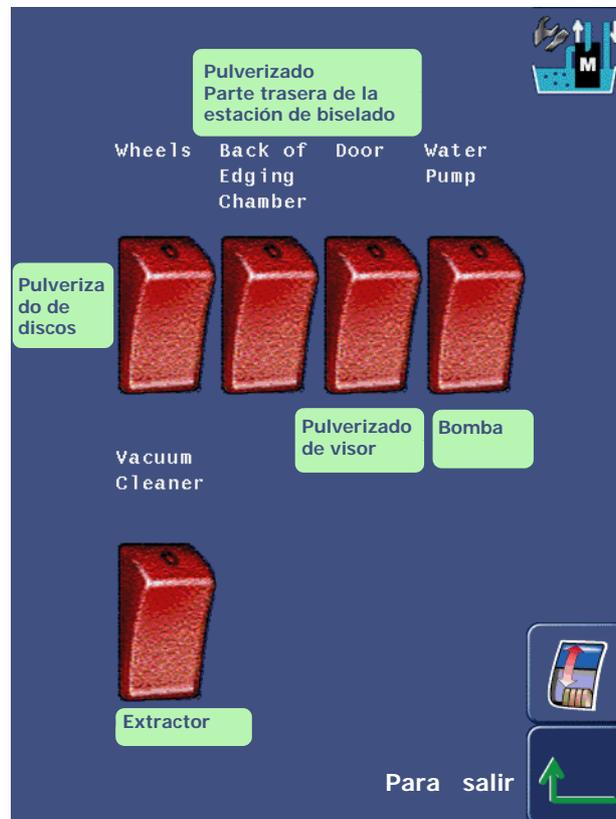

Pantalla 6-1: Pantalla de prueba con interruptor

6.2.2.1.2 PROCEDIMIENTO

- ⇒ Para comenzar la prueba, pulse el interruptor del elemento que desee probar.
- ⇒ Observe.
- ⇒ Para detener la prueba, pulse de nuevo el interruptor.

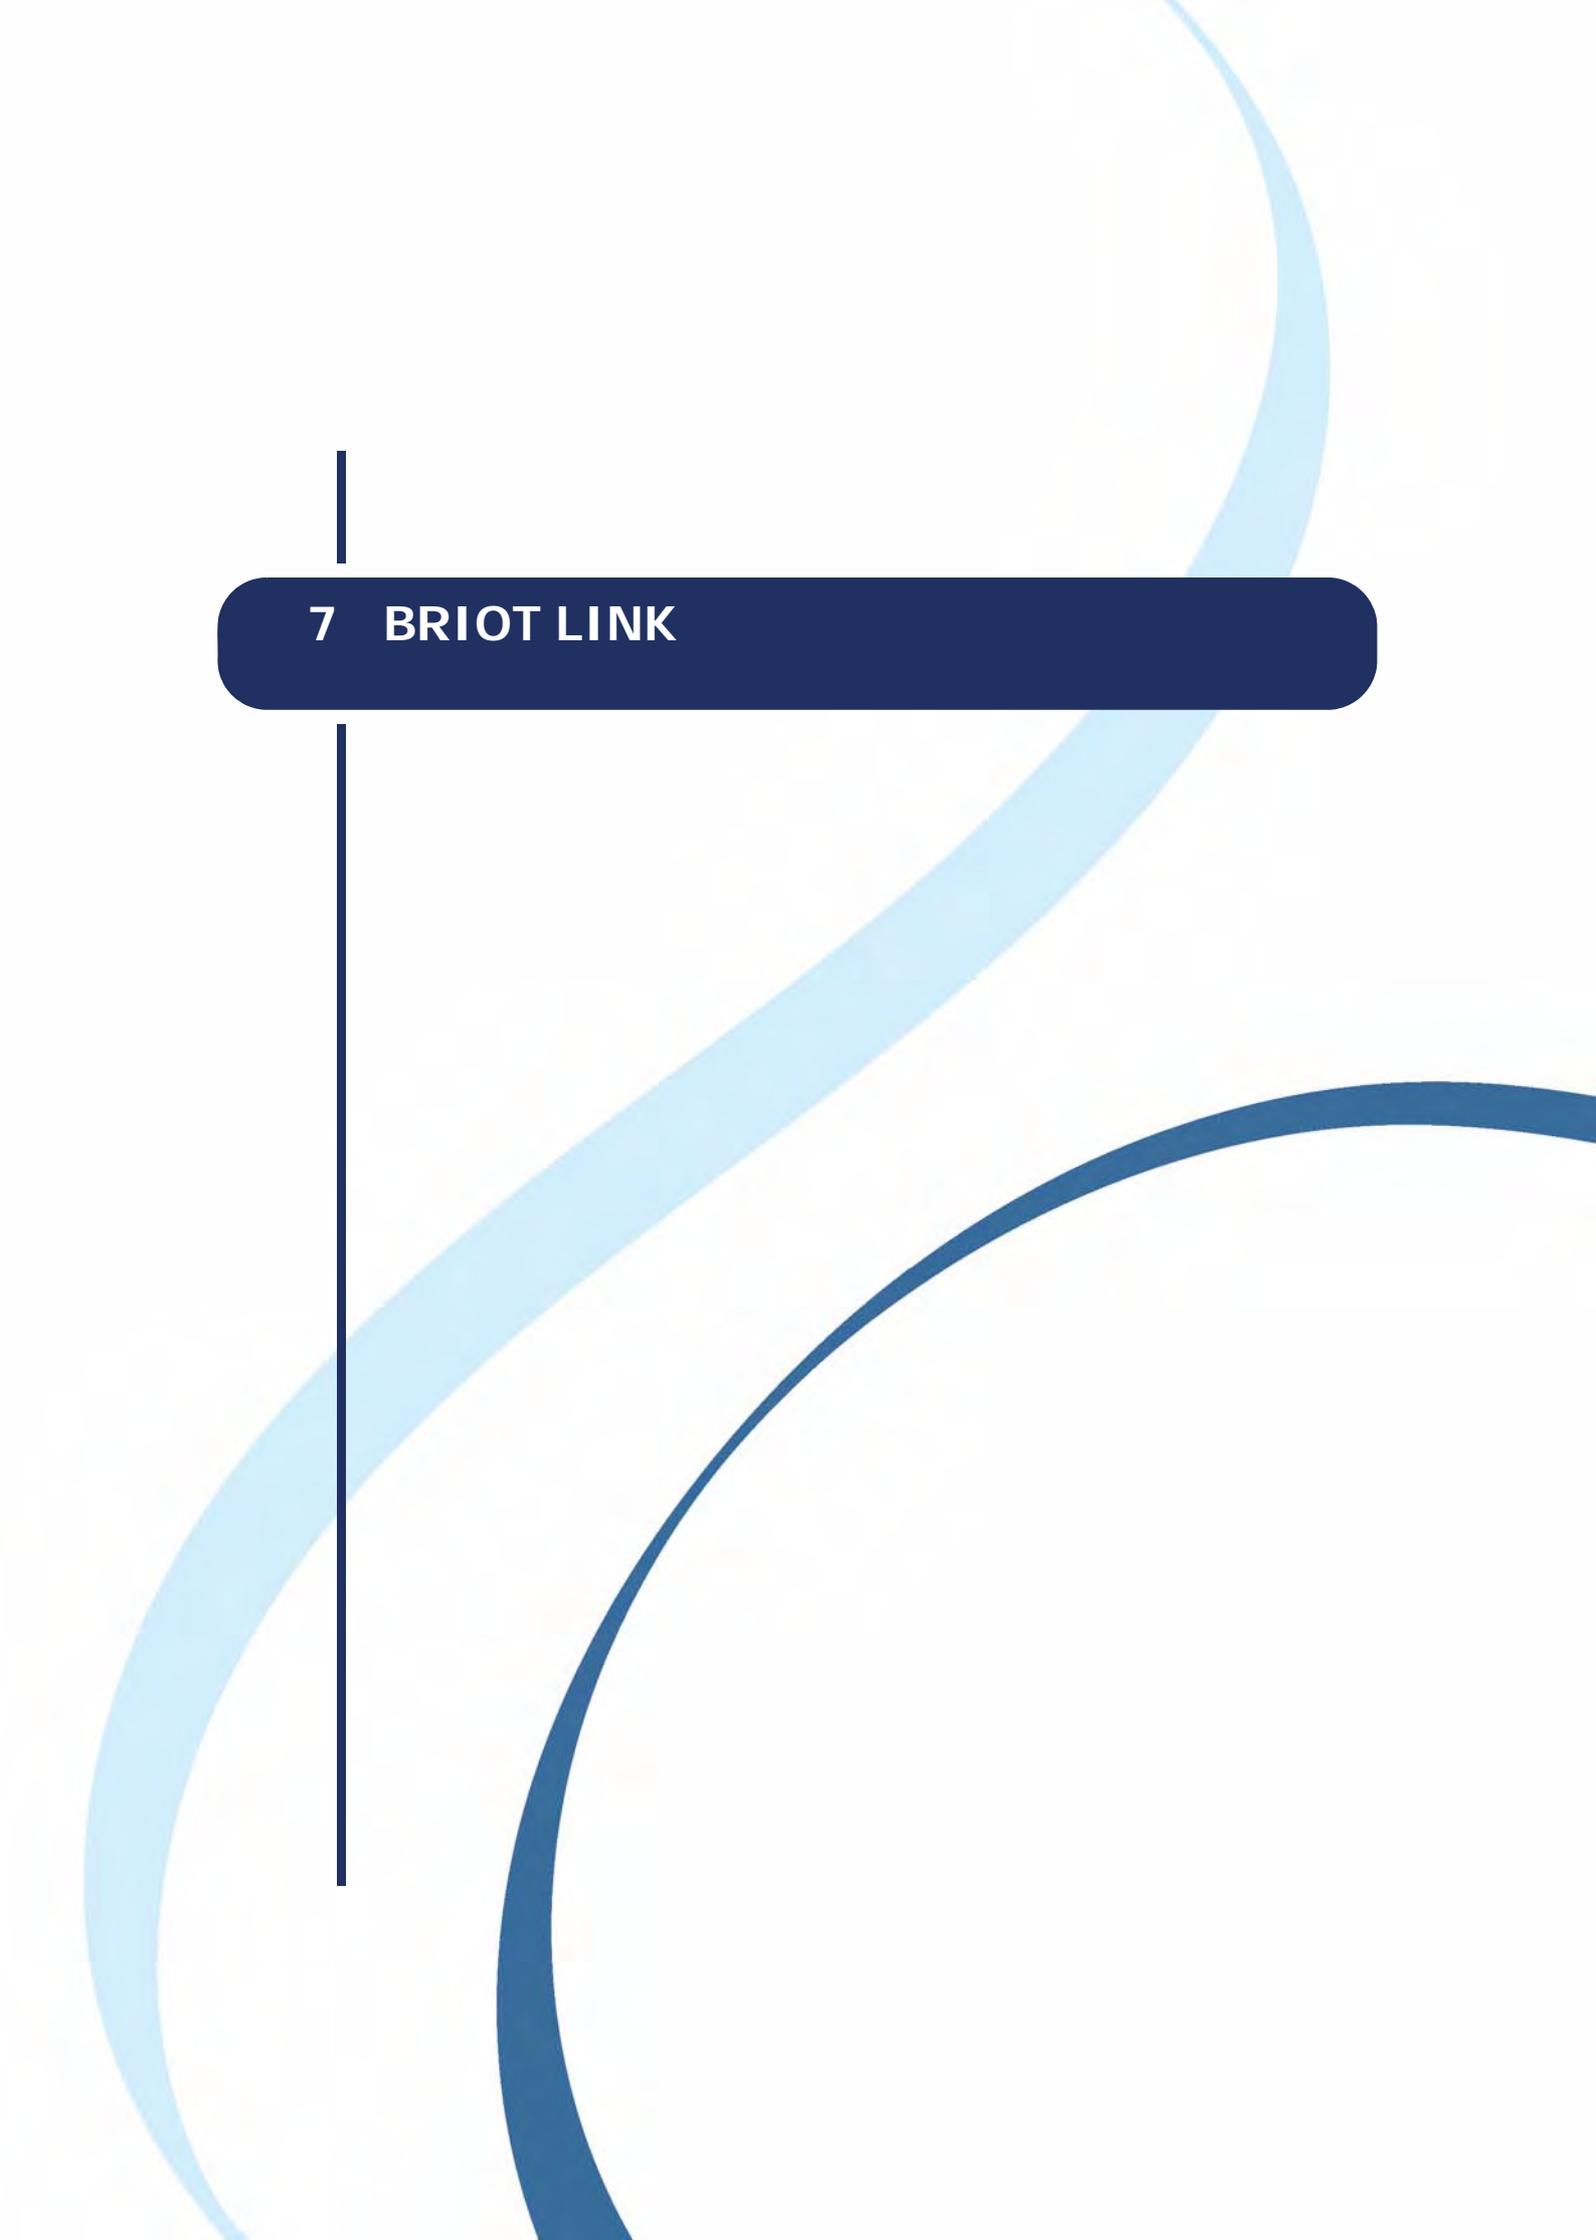

7 BRIOT LINK

7.1 PRESENTACIÓN

En su afán por aumentar la satisfacción de sus clientes, El constructor introduce constantemente mejoras en sus máquinas, tanto en el ámbito de la IHM (Interfaz Hombre Máquina) como en el de los materiales.

Briot Link es un sistema de telemantenimiento opcional que se puede instalar en el centrador conectado a su biseladora. Esta opción permite al vendedor controlar a distancia los parámetros de la máquina o, sencillamente, actualizarla.

Con el telemantenimiento, las actualizaciones se llevan a cabo a distancia y en un plazo muy breve.

Los desplazamientos de los técnicos a las plantas se optimizan: el diagnóstico previo, una preparación excelente, las piezas de recambio adaptadas y un técnico informado son todos los parámetros necesarios para garantizar una intervención de calidad.

Este capítulo aborda exclusivamente la actualización de la biseladora, ya que el usuario aprenderá a utilizar el resto de funciones de Briot Link de forma intuitiva.

7.2 ACTUALIZACIÓN DE LA BISELADORA

7.2.1 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN



Su persona de contacto en Briot Link le ha informado de que hay una nueva versión disponible y ha iniciado el proceso de actualización.


En el momento en el que una actualización del programa se encuentre disponible para su descarga, aparecerá un icono en la pantalla principal.


La descarga de la actualización puede realizarse de forma manual o automática.

7.2.1.1 DESCARGA DE LA ACTUALIZACIÓN

Si el usuario acepta (actualización manual) o si la biseladora pasa al modo de espera (actualización automática), aparecerá la pantalla que se muestra a continuación y la biseladora descargará la actualización:

ATTENTION : ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO APAGAR LA MÁQUINA DURANTE EL PROCESO DE LA ACTUALIZACIÓN.

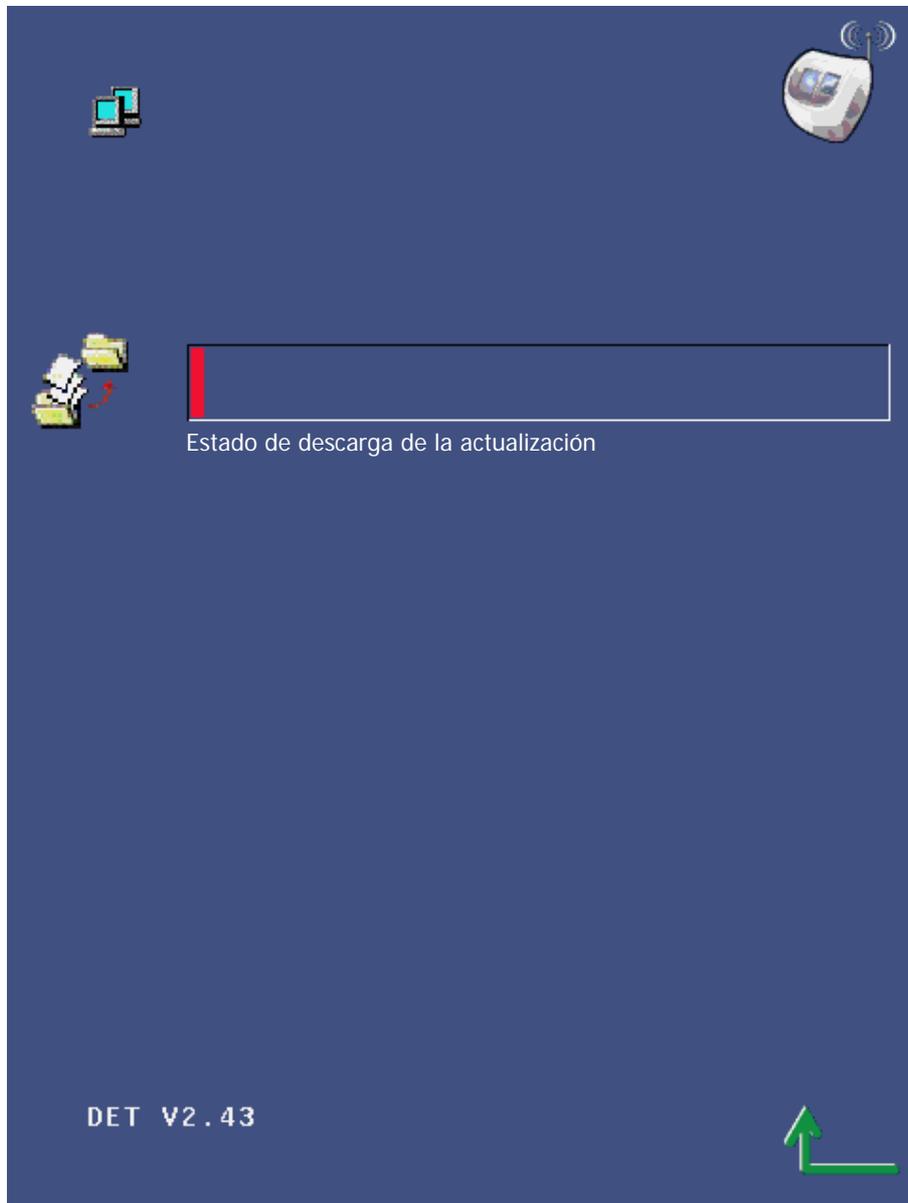

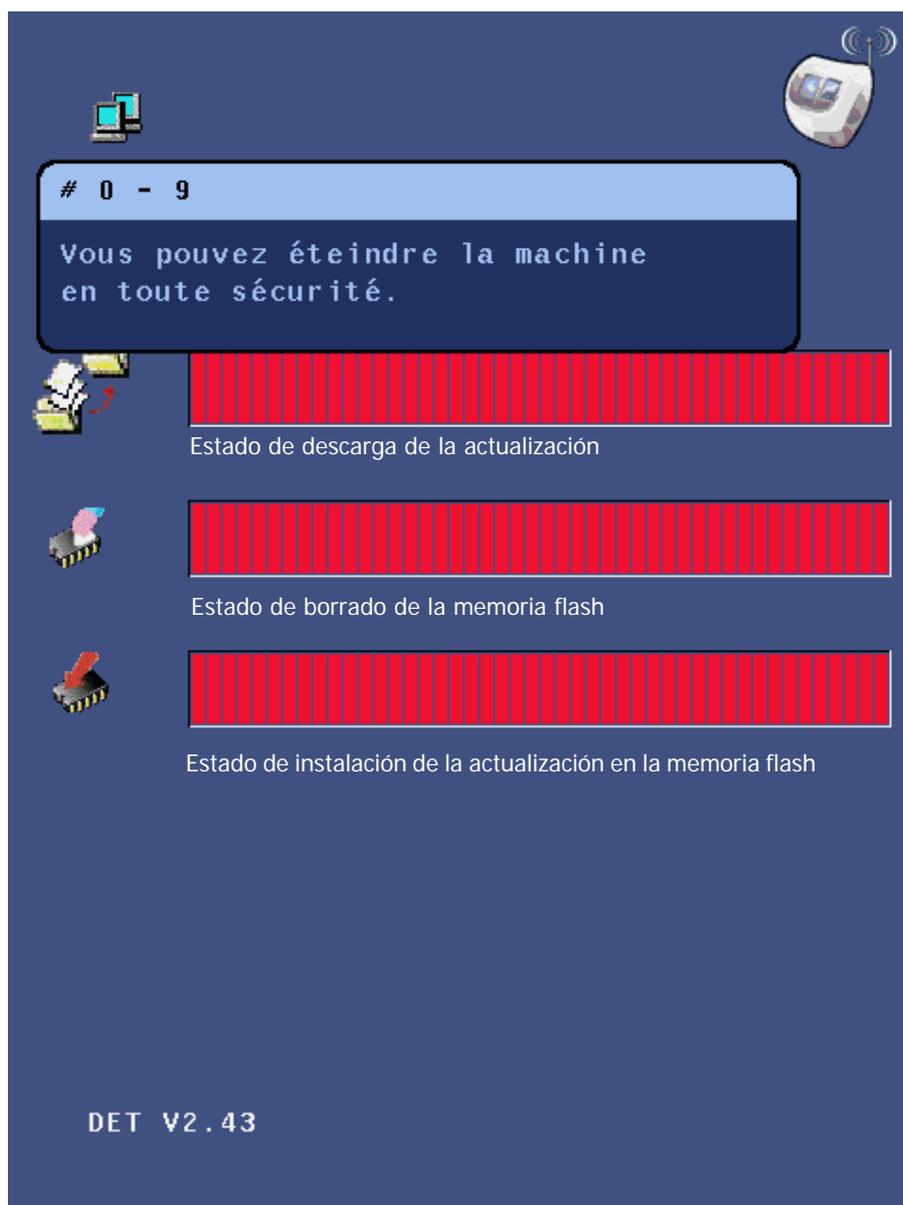

Una vez instalada la actualización en la memoria flash, es necesario reiniciar la biseladora para completar la instalación.



8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.1 CARACTERÍSTICAS

- > Inicio automático
- > Palpación de las superficies posterior y anterior de la lente en 3 dimensiones
- > Equipos:
 - EVOLUTION Edger
 - Disco de desbaste crista
 - Disco de desbaste para todos los plásticos (CR39, alto índice, policarbonato, Trivex™)
 - Disco de acabado bisel/sin borde
 - Disco de pulido bisel/sin borde
- > Presión de fijación automática
- > Presión de biselado automática ajustada en función del material que se va a biselar
- > Ranurado de lente
- > Perforado de diferentes orificios:
 - pasantes
 - ciegos
 - avellanados
 - muecas
 - oblongos
 - rectángulo
 - círculo
- > Perforado en varias inclinaciones:
 - paralela a los ejes de sujeción y soporte de lente
 - normal en la superficie posterior
 - normal en la superficie anterior
 - diámetro curva predefinida
- > Biselado de seguridad de las superficies posterior y/o anterior de la lente
- > Conexión para bomba si se funciona en circuito cerrado
- > Diámetro de biselado
 - Diámetro de lente \leq a 80 mm
 - Si la máquina está equipada con adaptadores BRIOT
 - sin borde (sin bisel de seguridad) \geq 17 mm
 - bisel (sin bisel de seguridad) \geq 18,6 mm
 - ranurado (sin bisel de seguridad) \geq 17 mm + (2 x profundidad de la ranura) (Si se trata de profundidad = 0,6 mm entonces D = 18,20mm)
 - bisel de seguridad \geq 21 mm
 - Si la máquina está equipada con adaptadores WECO
 - sin borde (sin bisel de seguridad) \geq 17,75 mm
 - bisel (sin bisel de seguridad) \geq 19,5 mm
 - ranurado (sin bisel de seguridad) \geq 17,3 mm + (2x profundidad de la ranura) (Si se trata de profundidad = 0,6 mm entonces D=18,50mm)
 - Si se trata de acabado con bisel de seguridad \geq 22,9 mm
 - Si se trata de acabado sin bisel de seguridad \geq 21,3 mm
- > Limpieza automática de los ejes y de la estación de biselado
- > Estadísticas de biselado
- > Configuración personalizada de la máquina
- > Conexión en red
- > Opción para extraer emisiones de aire y polvo

8.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

⊕ GENERALES

- > Destinado al uso en interior
- > Dimensiones
 - Anchura = **510 mm**
 - Profundidad = **615 mm**
 - Altura = **570 mm**
- > Peso = **64 kg**
- > **Salida red de bomba**; potencia disponible (para la bomba) = **450 W**
- > Máxima presión de agua = **de 2 a 7 bares (pH 7 - 7.5)**
- > Aumento de aislamiento de botones/red
- > Nivel de ruido = **66 dB**
- > Grado de contaminación = **2**
- > Categoría de instalación = **II**
- > Temperatura ambiente = **de 13 °C a 35 °C**
- > Humedad relativa = **de 10% a 80%**
- > Máxima altitud = **2.000 m**
- > **IP 20**
- > Conforme a lo dispuesto en las directivas CE

⊕ BISELADORA 230 V - 50Hz

- > Voltaje de entrada = **200 V -250 V**
- > Consumo eléctrico = **8 A**
- > Potencia eléctrica = **1840 W**
- > Fusibles
 - F1 y F2 = **10 AT** Ferraz 250 V SA 6,3x32 Ref. E084414
 - F3 = **3,15 AT** Littell Fuse 2183-15
 - F4 y F5 = **3,15 AT** Littell Fuse 2183-15
 - F6 = **8 AT** Littell Fuse 218008

⊕ BISELADORA 115 V - 60 Hz

- > Voltaje de entrada = **120 V - 125 V**
- > Consumo eléctrico = **15 A**
- > Potencia eléctrica = **1800 W**
- > Fusibles
 - F1 y F2 = **25 AT** Ferraz 125 V SA 6,3x32 Ref. T084427
 - F3 = **5 AT** Ferraz 250 V 5ST 5x20
 - F4 y F5 = **5 AT** Ferraz 250 V 5ST 5x20
 - F6 = **8 AT** Littell Fuse 218008
- > Marcado ETL para la versión 115 V - 60 Hz:
 - ⇒ UL 61010 - 1
 - ⇒ CAN/CSA C22.2 N°61010 - 1



EL FABRICANTE NO PUEDE ASUMIR NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR UN USO DE LA MÁQUINA EN EL QUE NO SE RESPETEN LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL O LAS QUE FIGURAN ESCRITAS EN EL EQUIPO.



**ALTA
EVOLUTION**

briot

2, rue Roger Bonnet
27340 PONT DE L'ARCHE
FRANCE
Tél. : (33) 02 32 98 91 32
Fax : (33) 02 35 02 02 94

